

フェイルオーバー クラスタリ ングと Microsoft Cluster Service の セットアップ

Update 1
VMware vSphere 6.5
VMware ESXi 6.5
vCenter Server 6.5

vmware®

最新の技術ドキュメントは VMware の Web サイト (<https://docs.vmware.com/jp/>) にあります

VMware の Web サイトでは最新の製品アップデートも提供されています。

このドキュメントに関するご意見およびご感想がある場合は、docfeedback@vmware.com までお送りください。

Copyright © 2006–2017 VMware, Inc. 無断転載を禁ず。著作権および商標情報。

VMware, Inc.
3401 Hillview Ave.
Palo Alto, CA 94304
www.vmware.com

ヴイエムウェア株式会社
105-0013 東京都港区浜松町 1-30-5
浜松町スクエア 13F
www.vmware.com/jp

目次

フェイルオーバー クラスタリングと Microsoft Cluster Service のセットアップについて	5
1 MSCS について	7
クラスタリング構成の概要	7
クラスタリングのハードウェアおよびソフトウェア要件	10
サポートされている共有ストレージ構成	11
MSCS のための PSP_RR のサポート	11
MSCS のための iSCSI のサポート	11
MSCS のための FCoE サポート	12
MSCS での vMotion のサポート	12
vSphere MSCS 設定の制限事項	13
MSCS と SAN からの起動	13
Exchange のクラスタ連続レプリケーション グループまたはデータベース可用性グループの設定	14
SQL Server 2012 での AlwaysOn 可用性グループのセットアップ	14
2 1 台の物理ホストにある仮想マシンのクラスタリング	15
1 台の物理ホストにあるクラスタの最初のノードの作成	15
1 台の物理ホストにあるクラスタの追加ノードの作成	16
1 台の物理ホストにあるクラスタの最初のノードにハード ディスクを追加	17
1 台の物理ホストにあるクラスタの追加ノードへのハード ディスクの追加	18
3 物理ホスト間の仮想マシンのクラスタリング	19
物理ホスト間の MSCS クラスタの最初のノードの作成	19
物理ホスト間のクラスタの追加ノードの作成	20
物理ホスト間のクラスタの最初のノードへのハード ディスクの追加	21
物理ホスト間のクラスタの追加ノードへのハード ディスクの追加	22
4 物理マシンと仮想マシンのクラスタリング	25
物理マシンと仮想マシンのクラスタの最初のノードの作成	25
物理マシンと仮想マシンのクラスタの 2 番目のノードの作成	26
物理マシンと仮想マシンのクラスタの 2 番目のノードへのハード ディスクの追加	27
Microsoft Cluster Service のインストール	27
追加の物理マシンと仮想マシンのペアの作成	28
5 vSphere HA 環境および vSphere DRS 環境での MSCS の使用	29
MSCS クラスタでの vSphere HA と vSphere DRS を有効にする	29
MSCS 仮想マシンの仮想マシン間のアフィニティ ルールの作成	30
アフィニティ ルール (MSCS) の厳密な実施を有効にする	30
MSCS 仮想マシン用 DRS 自動化レベルの設定	31
MSCS 仮想マシンでの vSphere DRS グループおよび仮想マシンとホスト間のアフィニティ ルールの使用	31

6 vSphere MSCS 設定のチェックリスト 35

インデックス 39

フェイルオーバー クラスタリングと Microsoft Cluster Service のセットアップについて

『フェイルオーバー クラスタリングと Microsoft Cluster Service のセットアップ』では、Windows Server 2003 の Microsoft Cluster Service、および Windows Server 2008、Windows Server 2012 以上のリリースのフェイルオーバー クラスタリングを使用して実装できる仮想マシンのクラスタのタイプについて説明します。クラスタのタイプごとの詳細な手順、クラスタリングの要件および推奨のチェックリストが記載されています。

特に指定がないかぎり、Microsoft Cluster Service (MSCS) という用語は Windows Server 2003 の Microsoft Cluster Service と、Windows Server 2008 以上のリリースのフェイルオーバー クラスタリングを指します。

『フェイルオーバー クラスタリングと Microsoft Cluster Service のセットアップ』は、ESXi および VMware® vCenter® Server を対象としています。

対象読者

この情報は、当社のテクノロジーと Microsoft Cluster Service に詳しいシステム管理者を対象としています。

注意 Microsoft Cluster Service またはフェイルオーバー クラスタリングの使用の手引きではありません。Microsoft Cluster Service またはフェイルオーバー クラスタリングのインストールおよび構成については、Microsoft のドキュメントを参照してください。

注意 このドキュメントでは、Microsoft Cluster Service (MSCS)への言及は、対応する Windows Server バージョン上の Windows Server フェールオーバー クラスタリング (WSFC) にも適用されます。

このガイドのタスクの手順は、vSphere Web Client に基づいています。このガイドのタスクのほとんどは、新しい vSphere Client を使用して実行することもできます。新しい vSphere Client のユーザー インターフェイスの用語、トポロジ、およびワークフローは、vSphere Web Client のユーザー インターフェイスの同じ機能に合わせて使用しています。特に記載がない限り、vSphere Web Client の手順を新しい vSphere Client に適用できます。

注意 vSphere 6.5 リリースの vSphere Client には、vSphere Web Client のすべての機能が実装されているわけではありません。サポートされていない機能を記載した最新のリストについては、vSphere Client ガイドの機能の更新 (<http://www.vmware.com/info?id=1413>) を参照してください。

MSCSについて

VMware[®] vSphere[®] では、仮想マシン間での MSCS を使用したクラスタリングをサポートしています。仮想マシンのクラスタリングによって、従来の高可用性クラスタのハードウェアコストを削減できます。

注意 vSphere High Availability (vSphere HA) では、vCenter Server クラスタを使用したクラスタリングソリューションをサポートしています。『vSphere Availability』は、vSphere HA 機能について説明します。

この章では次のトピックについて説明します。

- [クラスタリング構成の概要 \(P. 7\)](#)
- [クラスタリングのハードウェアおよびソフトウェア要件 \(P. 10\)](#)
- [サポートされている共有ストレージ構成 \(P. 11\)](#)
- [MSCS のための PSP_RR のサポート \(P. 11\)](#)
- [MSCS のための iSCSI のサポート \(P. 11\)](#)
- [MSCS のための FCoE サポート \(P. 12\)](#)
- [MSCS での vMotion のサポート \(P. 12\)](#)
- [vSphere MSCS 設定の制限事項 \(P. 13\)](#)
- [MSCS と SAN からの起動 \(P. 13\)](#)
- [Exchange のクラスタ連続レプリケーション グループまたはデータベース可用性グループの設定 \(P. 14\)](#)
- [SQL Server 2012 での AlwaysOn 可用性グループのセットアップ \(P. 14\)](#)

クラスタリング構成の概要

Web サーバなどのステートレス アプリケーションや、データベース サーバなどのリカバリ機能が組み込まれているアプリケーションでは、クラスタを使用しています。環境によっては、さまざまな構成で MSCS クラスタを設定できます。

一般的なクラスタリング構成には次の要素が含まれます。

- ノード間で共有されるディスク。クオーラム ディスクとして共有ディスクが必要です。複数の物理ホストにまたがる仮想マシンのクラスタでは、共有ディスクはファイバ チャネル (FC) SAN、FCoE、または iSCSI に接続される必要があります。クオーラム ディスクには、同種のディスク セットが必要です。つまり、FC SAN による構成が完了したら、すべてのクラスタ ディスクは FC SAN のみにする必要があります。混在モードはサポートされません。
- ノード間のプライベート ハートビート ネットワーク。

共有ディスクとプライベート ハートビートは、複数あるクラスタリング構成の 1 つを使用して設定できます。

1台のホストにある MSCS 仮想マシンのクラスタリング


1台のホストにある MSCS 仮想マシンのクラスタ（筐体内クラスタとも言われる）は、同じ ESXi ホスト上でクラスタリングされた仮想マシンから構成されます。これらの仮想マシンは、ローカルまたはリモートの同じストレージに接続されます。この構成は、オペレーティングシステムとアプリケーションのレベルでの障害に対する保護にはなりますが、ハードウェアの障害に対する保護にはなりません。

注意 Windows Server 2008 R2 以降のリリースでは、最大 5 個のノード（仮想マシン）がサポートされます。Windows Server 2003 SP2 のシステムでは、2 個のノードがサポートされます。

次の図に、筐体内クラスタの構成を示します。

- 同じ物理マシン（ESXi ホスト）にある 2 台の仮想マシンでクラスタリングソフトウェアを実行します。
- 各仮想マシンでは、プライベート ハートビート用のプライベート ネットワーク接続とパブリック ネットワーク接続を共有しています。
- 各仮想マシンは、ローカルまたは SAN にある共有ストレージに接続しています。

図 1-1. 1台のホストでクラスタリングされた仮想マシン

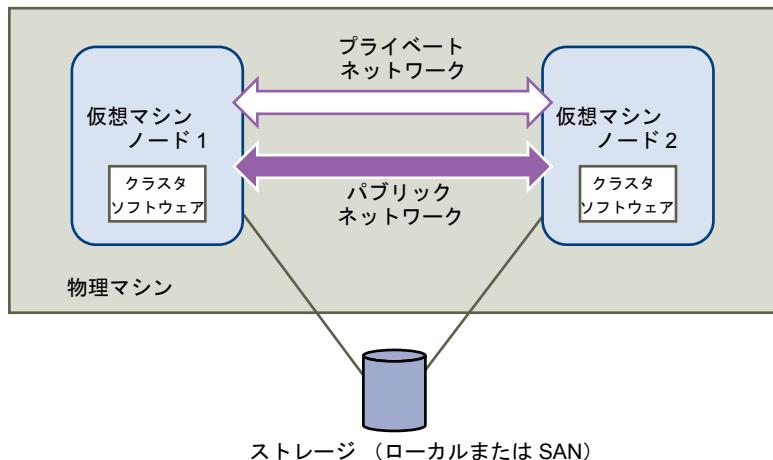

物理ホスト間の仮想マシンのクラスタリング


複数の物理ホストにまたがる仮想マシンのクラスタ（筐体間クラスタ）は、クラスタ ノードを別々の ESXi ホストに置くことで、物理マシンでのソフトウェアやハードウェアの障害に対する保護になります。この構成には、クオーラム ディスクとしてファイバーチャンネル SAN 上に共有ストレージが必要です。

次の図に、筐体間クラスタの構成を示します。

- 2 台の異なる物理マシン（ESXi ホスト）にある 2 台の仮想マシンでクラスタリングソフトウェアを実行しています。
- 各仮想マシンでは、プライベート ハートビート用のプライベート ネットワーク接続とパブリック ネットワーク接続を共有しています。
- 各仮想マシンは、SAN にある共有ストレージに接続しています。

注意 クオーラム ディスクは、iSCSI、FC SAN、または FCoE で構成できます。クオーラム ディスクには、同種のディスク セットが必要です。つまり、FC SAN による構成が完了したら、すべてのクラスタ ディスクは FC SAN のみにする必要があります。混在モードはサポートされません。

図 1-2. 複数のホスト間でクラスタリングされた仮想マシン

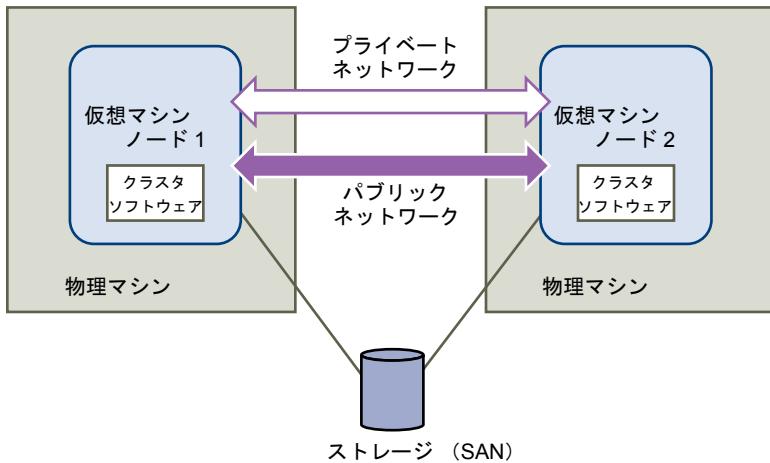


注意 Windows Server 2008 SP2 以降のシステムでは、最大 5 個のノード(仮想マシン)がサポートされます。Windows Server 2003 SP1 および SP2 のシステムでは、2 個のノード(仮想マシン)がサポートされます。サポートしているゲスト OS については、[表 6-2](#) を参照してください。

この構成では、ハードウェアのコストを大幅に削減できます。

筐体間クラスタ モデルを拡張し、複数の物理マシンに複数の仮想マシンを配置できます。たとえば、それぞれ 2 台の物理マシンで構成されるクラスタ 4 つを、それぞれ 4 台の仮想マシンを搭載した 2 台の物理マシンに統合できます。

次の図に、2 ノードのクラスタ 4 つを物理マシン 8 台から 2 台に移行する方法を示します。

図 1-3. 複数のホスト間での複数の仮想マシンのクラスタリング

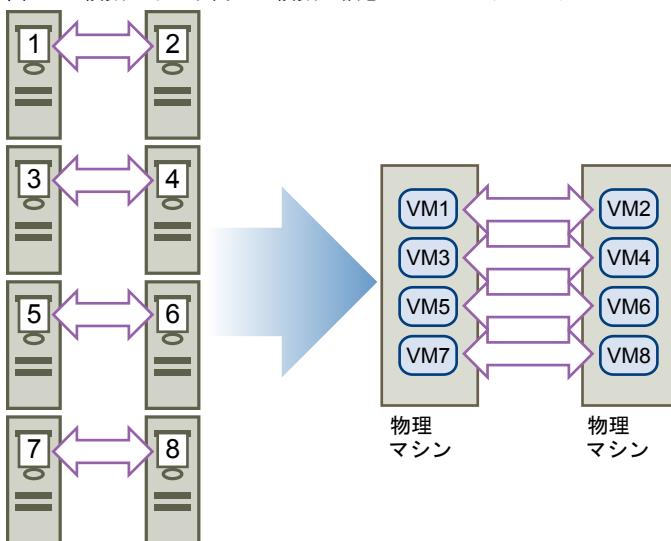


仮想マシンを搭載した物理マシンのクラスタリング

ハードウェア要件の少ない簡単な MSCS クラスタリングソリューションでは、スタンバイ ホストを 1 つ選ぶ場合があります。

スタンバイ ホストの各物理マシンに対して 1 台の仮想マシンが搭載されるようにシステムを設定し、各物理マシンとそれに対応する仮想マシンに対して 1 つずつクラスタを作成します。物理マシンの 1 つでハードウェア障害が発生した場合、その物理ホストの処理は、スタンバイ ホストにある仮想マシンが引き継ぐことができます。

次の図は、1 つの物理マシンで 3 台の仮想マシンを使用しているスタンバイ ホストを示しています。各仮想マシンでクラスタリングソフトウェアが実行されています。

図 1-4. 物理マシンと仮想マシンのクラスタリング

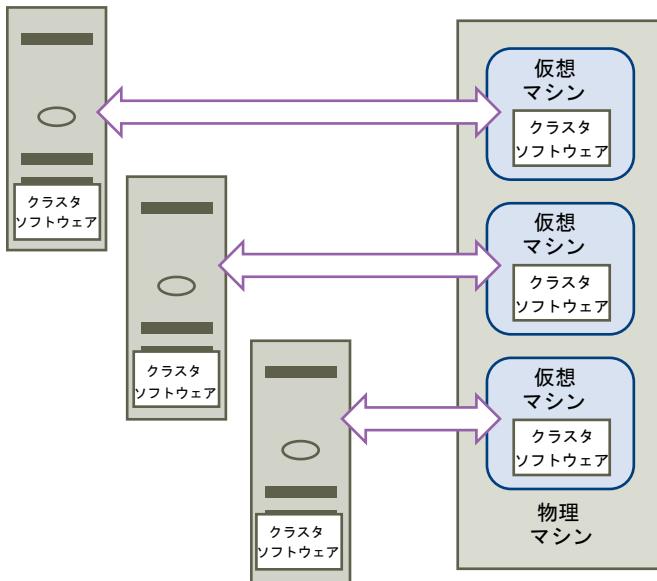

クラスタリングのハードウェアおよびソフトウェア要件

すべての vSphere MSCS 構成には、特定のハードウェアおよびソフトウェアのコンポーネントが必要です。

次の表に、すべての vSphere MSCS 構成に適用されるハードウェアおよびソフトウェアの要件を示します。

表 1-1. クラスタリング要件

コンポーネント	要件
仮想 SCSI アダプタ	Windows Server 2003 には LSI Logic パラレル。 Windows Server 2008 SP2 以降には LSI Logic SAS。 Windows Server 2008 SP2 以降には VMware 準仮想化。
オペレーティング システム	Windows Server 2003 SP1 および SP2、Windows Server 2008 SP2 以降のリリース。サポートしているゲスト OS については、表 6-2 を参照してください。
仮想 NIC	すべてのゲスト OS にデフォルトのタイプを使用
I/O タイムアウト	60 秒以上に設定。 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Disk\TimeOutValue を変更。 クラスタを再作成すると、システムによってこの I/O タイムアウト値がリセットされる場合があります。その場合は値を再設定する必要があります。
ディスク フォーマット	[シック プロビジョニング]を選択して、eagerzeroedthick 形式でディスクを作成します。
ディスクおよびネットワークの設定	ディスクの前にネットワークを追加。エラーが発生した場合は、 http://kb.vmware.com/kb/1513 にある当社のナレッジ ベースの記事を参照してください。
ノード数	Windows Server 2003 SP1 および SP2 : 2 ノードのクラスタリング Windows Server 2008 SP2 以降 : 最大 5 ノードのクラスタリング サポートしているゲスト OS については、表 6-2 を参照してください。
NTP サーバ	ゲストでクラスタリングを使用する場合は、ドメイン コントローラおよびクラスタ ノードを共通の NTP サーバと同期させ、ホスト ベースの時刻同期を無効化。

サポートされている共有ストレージ構成

MSCS クラスタの構成によって、サポートされる共有ストレージ構成のタイプが異なります。構成によっては、複数のタイプがサポートされます。最適な結果を得るには、推奨されるタイプの共有ストレージを選択してください。

表 1-2. 共有ストレージの要件

ストレージ タイプ	1台の物理マシンにあるクラスタ (筐体内クラスタ)	物理マシン間のクラスタ (筐体間クラスタ)	物理マシンおよび仮想マシンのクラスタ (スタンバイ ホストのクラスタリング)
仮想ディスク数	はい (推奨)	いいえ	いいえ
バス スルーレ RDM (物理互換モード)	いいえ	はい (推奨)	はい
非バス スルーレ RDM (仮想互換モード)	はい	いいえ	いいえ

MSCS で構成されたゲスト オペレーティング システム内のソフトウェア iSCSI イニシエータの使用は、Microsoft によりサポートされるいかなる構成の中でも ESXi ホストに透過的で、VMware が明示的なサポートを表明する必要はありません。

MSCS のための PSP_RR のサポート

ESXi 6.0 は MSCS のために PSP_RR をサポートします。

- ESXi 6.0 は、Windows Server 2008 SP2 以上のリリースの PSP_RR をサポートします。Windows Server 2003 はサポートされていません。
- 混合モードで構成された PSP はサポートされていません。2 ノード クラスタでは、一方の ESXi ホストを PSP_FIXED を使用するように構成し、もう一方の ESXi ホストで PSP_RR を使用することができます。
- ゲストへの共有ディスク クオーラムまたはデータのプロビジョニングは、バススルーレ RDM モードでのみ実行する必要があります。
- ホストは ESXi 6.0 を実行している必要があります。
- ESXi 6.0 と以前の ESXi リリースの混合モードの構成は、サポートされていません。
- 以前のバージョンの ESXi から ESXi 6.0 ビルドへのクラスタ ホストのアップグレードのローリングはサポートされていません。

MSCS のための iSCSI のサポート

ESXi 6.0 は、Qlogic、Emulex および Broadcom アダプタを使用して、iSCSI ストレージと最大 5 ノードの MSCS クラスタをサポートします。

- ESXi 6.0 は、Windows Server 2008 SP2 以上のリリースの iSCSI をサポートします。Windows Server 2003 はサポートされていません。
- 筐体間クラスタ (CAB) および筐体内クラスタ (CIB) がサポートされています。CAB と CIB の混在はサポートされていません。
- ゲスト OS の SWiSCSI イニシエータに必要な条件はありません。
- 個別の ESXi ホストにある「N」個の仮想マシンと、Windows がネイティブに実行されている 1 つの物理仮想マシン間のクラスタから構成する N+1 クラスタ構成がサポートされています。
- ホストは ESXi 6.0 を実行している必要があります。

- FC または FCOE および iSCSI を実行している混合クラスタ ノードはサポートされていません。
- iSCSI 構成の混合モードはサポートされています。たとえば、iSCSI ソフトウェアイニシエータを使用する ESXi のノード A と、Qlogic、Emulex または Broadcom ハードウェアアダプタを使用する ESXi のノード B などです。
- ESXi 6.0 と以前の ESXi リリースの混合モードの構成は、サポートされていません。
- 以前のバージョンの ESXi から ESXi 6.0 ビルドへのクラスタ ホストのアップグレードのローリングはサポートされません。

MSCS のための FCoE サポート

ESXi 6.0 は、Cisco FNIC および Emulex FCoE アダプタを使用する最大 5 つのノード MSCS クラスタと FCoE ストレー ジをサポートします。

- ESXi 6.0 は、Windows Server 2008 SP2 以上のリリースの FCoE をサポートします。Windows Server 2003 はサポートされていません。
- 僕体間クラスタ (CAB) および僕体内クラスタ (CIB) がサポートされています。CAB と CIB の混在はサポートされていません。
- CAB 構成は、物理ホスト上の複数のクラスタ ノードでサポートされます。CAB 構成では、ホスト内の最大 1 台の仮想マシンが LUN を認識できます。
- CIB 構成では、すべての仮想マシンが同じホストに配置されている必要があります。
- ゲスト OS の SWiSCSI および FCoE イニシエータには、制限は必要ありません。
- 1 つの ESXi ホストに、セカンダリ ノードである複数の仮想マシンがあり、1 つのプライマリ ノードが物理マシンである N+1 クラスタ構成がサポートされます。
- 標準アフィニティと非アフィニティ ルールが MSCS 仮想マシンに適用されます。
- ホストは ESXi 6.0 を実行している必要があります。
- すべてのホストが FCoE イニシエータを実行している必要があります。FC と FCoE を実行している混合クラスタ ノードはサポートされません。
- 混合モード FCoE 構成がサポートされます。たとえば、FCoE ソフトウェアアダプタ Intel ベースのカードを持つ ESXi 上のノード A と、Emulex または Cisco FCoE ハードウェアアダプタを持つ ESXi 上のノード B などです。
- ESXi 6.0 と以前の ESXi リリースの混合モードの構成は、サポートされていません。
- 以前のバージョンの ESXi から ESXi 6.0 ビルドへのクラスタ ホストのアップグレードのローリングはサポートされません。

MSCS での vMotion のサポート

vSphere 6.0 では、MSCS でクラスタ化された仮想マシンの vMotion のサポートが追加されています。

vMotion のサポートの前提条件：

- vMotion は、複数の物理ホストにまたがるバススルーレ RDM の仮想マシンのクラスタ (CAB) の場合にのみサポートされます。
- vMotion ネットワークは、10Gbps イーサネットリンクである必要があります。MSCS 仮想マシンの vMotion では、1Gbps イーサネットリンクはサポートされていません。
- vMotion は、Windows Server 2008 SP2 リリース以降でサポートされています。Windows Server 2003 はサポートされていません。
- MSCS クラスタのハートビート タイムアウトを、10 個のハートビート喪失に対応できるように変更する必要があります。
- MSCS 仮想マシンの仮想ハードウェアバージョンはバージョン 11 である必要があります。

MSCS ハートビート タイムアウトの変更 :

フェイルオーバー クラスタ ノードでは、ネットワークを使用して、クラスタの他のノードにハートビート パケットを送信します。特定の期間、ノードが他のノードからの応答を受信しない場合、クラスタはクラスタのメンバーシップからノードを削除します。デフォルトでは、ゲスト クラスタ ノードは 5 秒間応答しなければダウンしているものと見なされます。クラスタに属する他のノードが、削除されたノードで実行されていたクラスタ ロールを引き継ぎます。

MSCS 仮想マシンは、vMotion 中の数秒間、停止する可能性があります。停止時間がハートビート タイムアウト間隔を超えると、ゲスト クラスタはノードがダウンしていると見なし、これにより不要なフェイルオーバーが発生する可能性があります。ゆとりをもたせ、ゲスト クラスタの耐性を強化するには、10 個のハートビート喪失を許可するように、ハートビート タイムアウト間隔を変更する必要があります。許可されるハートビート損失の数を制御するプロパティは、[SameSubnetThreshold] です。この値をデフォルト値から 10 に変更する必要があります。参加しているいずれかの MSCS クラスタ ノードから **cluster <cluster-name> /prop SameSubnetThreshold=10:DWORD** コマンドを実行します。

他のプロパティを調整して、フェイルオーバーに対するワーカロード許容値を管理することもできます。遅延を調整して、ハートビートがクラスタ化ノード間で送信される頻度を管理します。デフォルト設定は 1 秒、最大設定は 2 秒です。[SameSubnetDelay] 値を 1 に設定します。しきい値は、どれくらいの数の連続ハートビートが失われれば、ノードがそのパートナーを使用不可と見なして、フェイルオーバー プロセスを起動するかを管理します。デフォルトしきい値は 5 ハートビート、最大しきい値は 120 ハートビートです。遅延としきい値の組み合わせで、クラスタ化された Windows ノードが通信を失ってから、フェイルオーバーを起動するまでの総経過時間を決定します。クラスタ化されたノードが異なるサブネットに存在する場合、プロパティは [CrossSubnetDelay] および [CrossSubnetThreshold] と呼ばれます。[CrossSubnetDelay] 値を 2 に、[CrossSubnetThreshold] 値を 10 に設定します。

vSphere MSCS 設定の制限事項

MSCS を設定する前に、このリリースでサポートされていない機能のリストと、使用する構成に適用される要件および推奨事項を確認してください。

このリリースの vSphere の MSCS 設定に関して、次の環境および機能はサポートされていません。

- NFS ディスク上のクラスタリング。
- 混在環境。たとえば、1 つのクラスタ ノードが、もう 1 つのクラスタ ノードとは異なるバージョンの ESXi を実行している構成。
- MSCS と vSphere FT (Fault Tolerance) の併用。
- 単一ホスト (CIB) 上のクラスタリングされた仮想マシンの vSphere vMotion[®] による移行。
- N-Port ID 仮想化 (NPV)
- メモリのオーバーコミットを使用する ESXi ホストは、MSCS 仮想マシンのデプロイに適していません。メモリのオーバーコミットによって、仮想マシンが少しの間停止するおそれがあります。これによって、MSCS のクラスタ化メカニズムに時間的制約があり、遅延によって仮想マシンの動作が不正になる場合があるため、大きな問題となるおそれがあります。
- 筐体構成内の 5 ノードのクラスタによる ESXi ホストでは、複数の MSCS ノードのサスペンドまたはレジュームはサポートされていません。この I/O の多い処理は、タイミングに敏感な MSCS クラスタリング ソフトウェアの動作を妨害します。
- Windows 2012 以降のフェイルオーバー クラスタリングでは、ストレージ領域はサポートされません。

MSCS と SAN からの起動

仮想マシンの起動ディスクは SAN ベースの VMFS ポリュームに配置できます。

SAN からの起動は複雑です。物理環境で発生する問題が仮想環境にも影響します。SAN からの起動に関する全般情報については、『vSphere のストレージ』ドキュメントを参照してください。

仮想マシンの起動ディスクを SAN ベースの VMFS ポリュームに配置するときは、次のガイドラインに従ってください。

- Microsoft が次のナレッジベースの記事で公開している、SAN からの起動のベスト プラクティスについて検討します。<http://support.microsoft.com/kb/305547/en-us>.
- Windows Server 2003 または 2008 のゲスト OS で Microsoft Cluster Service を実行する場合は、SCSIport ドライバではなく StorPort LSI Logic ドライバを使用します。
- クラスタ構成を本番環境に移行する前に、さまざまなフェイルオーバーのシナリオでテストします。

Exchange のクラスタ連続レプリケーション グループまたはデータベース可用性 グループの設定

Exchange 2007 のクラスタ連続レプリケーション (CCR) または Exchange 2010 以上のデータベース可用性グループ (DAG) を vSphere 環境に設定できます。サポートされるバージョンの Exchange については、当社のナレッジベースの記事 1037959 を参照してください。

vSphere 環境の場合

- クラスタ コンポーネントとして物理マシンではなく仮想マシンを使用します。
- CCR または DAG 仮想マシンの起動ディスクが SAN にある場合、「[MSCS と SAN からの起動 \(P. 13\)](#)」を参照してください。

詳細については、Microsoft の Web サイトにある CCR または DAG に関する Microsoft のドキュメントを参照してください。

SQL Server 2012 での AlwaysOn 可用性グループのセットアップ

vSphere 環境内の SQL Server 2012 で、AlwaysOn 可用性グループ (AAG) をセットアップすることができます。

vSphere 6.0 では、次の AAG のデプロイがサポートされています。

- 高可用性および災害復旧ソリューション（非共有ディスク構成）のための可用性グループ (AG) の使用
- 高可用性のためのフェイルオーバー クラスタ インスタンス (FCI) および災害復旧ソリューション（共有ディスク構成）のための可用性グループ (AG) の使用

vSphere 環境の場合

- クラスタ コンポーネントとして物理マシンではなく仮想マシンを使用します。
- AAG 仮想マシンの起動ディスクが SAN 上に存在する場合については、「[MSCS と SAN からの起動 \(P. 13\)](#)」を参照してください。

詳細については、Microsoft の Web サイトにある AAG に関する Microsoft のドキュメントを参照してください。

1台の物理ホストにある仮想マシンのクラスタリング

2

1台のESXiホストに最大5個のノードを持つMSCSクラスタを1つ作成できます。

注意 Windows Server 2008 SP2以降のシステムでは、最大5個のノード(仮想マシン)がサポートされます。サポートしているゲストOSについては、[表6-2](#)を参照してください。Windows Server 2003 SP1およびSP2のシステムでは、2個のノードがサポートされます。

1台の物理マシンにある仮想マシンのクラスタは、VMkernel用の物理ネットワークアダプタを持つホストが1つ必要です。クラスタリングした仮想マシンから外部ホストへの接続には、個別の物理ネットワークアダプタを使用します。

この章では次のトピックについて説明します。

- [1台の物理ホストにあるクラスタの最初のノードの作成\(P.15\)](#)
- [1台の物理ホストにあるクラスタの追加ノードの作成\(P.16\)](#)
- [1台の物理ホストにあるクラスタの最初のノードにハードディスクを追加\(P.17\)](#)
- [1台の物理ホストにあるクラスタの追加ノードへのハードディスクの追加\(P.18\)](#)

1台の物理ホストにあるクラスタの最初のノードの作成

最初のノードを作成するには、仮想ネットワークアダプタが2つある仮想マシンを作成および構成し、仮想マシンにゲストOSをインストールします。

仮想ネットワークアダプタは、クラスタの仮想マシントラフィックを処理するように構成します。プライベートハートビート用のプライベートネットワーク接続とパブリックネットワーク接続が必要です。

手順

- 1 vSphere Web Clientを開き、vCenter Serverシステムに接続します。
仮想マシンの管理者権限を持つユーザーのユーザー名とパスワードを使用します。
- 2 vSphere Web Clientナビゲータでホストを右クリックし、[新規仮想マシン]を選択します。
- 3 ウィザードの指示に従って仮想マシンを作成します。

ページ	操作
作成タイプ	[新規仮想マシンの作成]を選択します。
名前とフォルダ	名前を入力し、場所を選択します。
計算リソース	この仮想マシンを実行するクラスタ、ホスト、vApp、またはリソースプールを選択します。
ストレージ	仮想マシンの構成ファイルと仮想マシンディスク(.vmdk)ファイルの場所として、データストアを選択します。

ページ	操作
互換性	ホストまたはクラスタでは、複数の VMware 仮想マシンのバージョンがサポートされています。仮想マシンの互換性を選択します。
ゲスト OS	インストールするゲスト OS を選択します。
ハードウェアのカスタマイズ	仮想ハードウェア、仮想マシンの詳細オプション、SDRS ルールを選択します。
終了準備の完了	選択内容を確認します。

- 4 [終了] をクリックして、仮想マシンの作成を完了します。

注意 共有クラスタ ディスクはまだ追加しないでください。

- 5 vSphere Web Client ナビゲータで、新規に作成した仮想マシンを選択し、[設定の編集] を右クリックして選択します。
- 6 [新規デバイス] ドロップダウン メニューから、[ネットワーク] を選択し、[追加] をクリックします。
- 7 [新規仮想マシン - 設定の編集] ダイアログ ボックスで、[ネットワーク アダプタ] を展開します。アダプタのタイプとネットワーク ラベルを選択します。
- 最初のネットワーク アダプタ用にプライベート ネットワークを選択した場合は、このネットワーク アダプタ用にパブリック ネットワークを選択する必要があります。
 - 最初のネットワーク アダプタ用にパブリック ネットワークを選択した場合は、プライベート ネットワーク アダプタを選択する必要があります。
- 8 [OK] をクリックします。
- 9 仮想マシンに Windows Server オペレーティング システムをインストールします。

1 台の物理ホストにあるクラスタの追加ノードの作成

最初の仮想マシンからテンプレートを作成し、そのテンプレートから 2 番目のノードをデプロイします。Windows Server 2008 では、最大で 5 個のノードを使用できます。



注意 RDM 設定で仮想マシンのクローンを作成した場合、クローンの作成処理で RDM が仮想ディスクに変換されます。クローンを作成する前にすべての RDM のマップを解除し、クローンの作成後に再度マッピングしてください。

手順

- 1 vSphere Web Client ナビゲータで、最初に作成した仮想マシンを右クリックし、[クローン作成] - [テンプレートにクローン作成] を選択します。
- 2 ウィザードの指示に従って仮想マシンのテンプレートを作成します。

ページ	アクション
名前とフォルダ	名前（たとえば Node2_Template）を入力し、場所を選択します。
コンピューティング リソース	仮想マシンを実行するホストまたはクラスタを選択します。
ディスクのフォーマット	[ソースと同じフォーマット] を選択します。
ストレージ	仮想マシンの構成ファイルと .vmdk ファイルの場所としてデータストアを選択します。
設定の確認	[終了] をクリックして、仮想マシンのテンプレートを作成します。

- 3 仮想マシンのテンプレートを右クリックし、[このテンプレートから仮想マシンのデプロイ] を選択します。

- 4 デプロイ ウィザードの指示に従って、仮想マシンをデプロイします。

ページ	アクション
名前とフォルダ	名前（たとえば Node2）を入力し、場所を選択します。
コンピューティング リソース	仮想マシンを実行するホストまたはクラスタを選択します。
ディスクのフォーマット	[ソースと同じフォーマット] を選択します。
データストア	仮想マシンの構成ファイルと .vmdk ファイルの場所としてデータストアを選択します。
クローン オプション	[オペレーティングシステムのカスタマイズ] を選択します。

- 5 リストから新しいゲスト OS を選択します。
- a [新規仕様を作成] ボタンをクリックして、新しいゲスト OS を追加します。[新しい仮想マシン ゲスト カスタマイズ仕様] ウィザードの手順に従って操作を行います。
 - b [終了] をクリックして、ウィザードを終了します。
- 6 [終了] をクリックして、仮想マシンをデプロイします。

1台の物理ホストにあるクラスタの最初のノードにハードディスクを追加

MSCS クラスタでは、ストレージ ディスクがノード間で共有されます。クオーラム ディスクと共有ストレージ ディスク（共有ストレージ ディスクは任意）を設定します。

手順

- 1 vSphere Web Client ナビゲータで、新規に作成した仮想マシンを選択し、[設定の編集] を右クリックして選択します。
- 2 [新規デバイス] ドロップダウン メニューから、[新規ハードディスク] を選択し、[追加] をクリックします。
- 3 ディスク サイズを選択します。
- 4 ディスク プロビジョニングから、[シック プロビジョニング] を選択します。
仮想互換モードに設定されている、マッピングされた SAN LUN も使用できます。
- 5 [新規ハードディスク] を展開します。[仮想デバイス ノード] ドロップダウン メニューから新しい SCSI コントローラ（たとえば [SCSI (1:0)]）を選択します。

注意 新しい仮想デバイス ノードを選択する必要があります。SCSI 0 は使用できません。

- 6 [OK] をクリックします。
ウィザードによって新しいハードディスクと新しい SCSI コントローラが作成されます。
- 7 [新規仮想マシン - 設定の編集] ダイアログ ボックスで、[SCSI コントローラ] を展開し、[タイプの変更] ドロップダウン メニューを選択します。
- 8 オペレーティングシステムに応じて、適切なコントローラ タイプを選択します。

オペレーティング システム	コントローラのタイプ
Windows Server 2003 SP1 および SP2	LSI Logic パラレル
Windows Server 2008 SP2 以降	LSI Logic SAS

サポートしているゲスト OS については、[表 6-2](#) を参照してください。

- 9 [OK] をクリックします。
- 10 [新規仮想マシン - 設定の編集] ダイアログ ボックスで、[SCSI コントローラ] を展開し、[SCSI バスの共有] ドロップダウン メニューを選択します。SCSI バスの共有を [仮想] に設定し、[OK] をクリックします。

1 台の物理ホストにあるクラスタの追加ノードへのハードディスクの追加

クラスタリングされたサービスおよびデータへの共有アクセスを可能にするには、2番目のノードのクオーラム ディスクに、最初のノードのクオーラム ディスクと同じ場所を指定します。共有ストレージ ディスクに、最初のノードの共有ストレージ ディスクと同じ場所を指定します。

開始する前に

開始する前に、次の情報を取得します。

- 最初の仮想マシンの共有ストレージ ディスクの仮想デバイス ノードがどちらであるか (SCSI (1:0) など)。
- 最初のノード用に指定したクオーラム ディスクの場所。

手順

- 1 vSphere Web Client ナビゲータで、新規に作成した仮想マシンを選択して右クリックし、[設定の編集] を選択します。
- 2 [新規デバイス] ドロップダウン メニューをクリックして、[既存のハードディスク] を選択し、[追加] をクリックします。
- 3 最初の仮想マシンの共有ストレージ ディスク用に同じ仮想デバイス ノード (たとえば [SCSI (1 : 0)]) を選択し、[OK] をクリックします。

注意 この仮想マシンの共有ストレージの仮想デバイス ノードの場所は、最初の仮想マシンに対応する仮想デバイス ノードと同じである必要があります。

- 4 ディスク ファイルのパスで、最初のノード用に指定したクオーラム ディスクの場所を参照します。

物理ホスト間の仮想マシンのクラスタリング

3

2台以上のESXiホスト上の2台以上の仮想マシンから構成されるMSCSクラスタを作成できます。

物理ホスト間でのクラスタには、特定のハードウェアおよびソフトウェアが必要です。

- 次の要素があるESXiホストを使用してください。
 - MSCSクラスタと、パブリックおよびプライベートネットワーク専用の物理ネットワークアダプタ2つ。
 - VMkernel専用の物理ネットワークアダプタ1つ。
- サポートされている共有ストレージ構成。詳細については、「[サポートされている共有ストレージ構成\(P.11\)](#)」を参照してください。
- 物理互換(パススルー)モードまたは仮想互換(非パススルー)モードのRDM。物理互換モードが推奨です。クラスタの共有ストレージに仮想ディスクを使用することはできません。
仮想互換モード(非パススルー)RDMを使用する場合、Windows Server 2008ではフェイルオーバークラスタリングがサポートされません。

この章では次のトピックについて説明します。

- 物理ホスト間のMSCSクラスタの最初のノードの作成([P.19](#))
- 物理ホスト間のクラスタの追加ノードの作成([P.20](#))
- 物理ホスト間のクラスタの最初のノードへのハードディスクの追加([P.21](#))
- 物理ホスト間のクラスタの追加ノードへのハードディスクの追加([P.22](#))

物理ホスト間のMSCSクラスタの最初のノードの作成

最初のノードを作成するには、仮想ネットワークアダプタが2つある仮想マシンを作成および構成し、仮想マシンにゲストOSをインストールします。

仮想ネットワークアダプタは、クラスタの仮想マシントラフィックを処理するように構成します。プライベートハートビート用のプライベートネットワーク接続とパブリックネットワーク接続が必要です。

手順

- 1 vSphere Web Clientを開き、vCenter Serverシステムに接続します。
仮想マシンの管理者権限を持つユーザーのユーザー名とパスワードを使用します。
- 2 vSphere Web Clientナビゲータでホストを右クリックし、[新規仮想マシン]を選択します。

- 3 ウィザードの指示に従って仮想マシンを作成します。

ページ	操作
作成タイプ	[新規仮想マシンの作成] を選択します。
名前とフォルダ	名前を入力し、場所を選択します。
計算リソース	この仮想マシンを実行するクラスタ、ホスト、vApp、またはリソース プールを選択します。
ストレージ	仮想マシンの構成ファイルと仮想マシン ディスク (.vmdk) ファイルの場所として、データストアを選択します。
互換性	ホストまたはクラスタでは、複数の VMware 仮想マシンのバージョンがサポートされています。仮想マシンの互換性を選択します。
ゲスト OS	インストールするゲスト OS を選択します。
ハードウェアのカスタマイズ	仮想ハードウェア、仮想マシンの詳細オプション、SDRS ルールを選択します。
終了準備の完了	選択内容を確認します。

- 4 [終了] をクリックして、仮想マシンの作成を完了します。

注意 共有クラスタ ディスクはまだ追加しないでください。

- 5 vSphere Web Client ナビゲータで、新規に作成した仮想マシンを選択し、[設定の編集] を右クリックして選択します。
- 6 [新規デバイス] ドロップダウン メニューから、[ネットワーク] を選択し、[追加] をクリックします。
- 7 [新規仮想マシン - 設定の編集] ダイアログ ボックスで、[ネットワーク アダプタ] を展開します。アダプタのタイプとネットワーク ラベルを選択します。
- 最初のネットワーク アダプタ用にプライベート ネットワークを選択した場合は、このネットワーク アダプタ用にパブリック ネットワークを選択する必要があります。
 - 最初のネットワーク アダプタ用にパブリック ネットワークを選択した場合は、プライベート ネットワーク アダプタを選択する必要があります。
- 8 [OK] をクリックします。
- 9 仮想マシンに Windows Server オペレーティング システムをインストールします。

物理ホスト間のクラスタの追加ノードの作成

複数の物理ホストにまたがる仮想マシンのクラスタに追加ノードを作成するには、最初の仮想マシンのテンプレートを作成し、それを使用して別の ESXi ホストに追加の仮想マシンをデプロイします。



注意 RDM 設定で仮想マシンのクローンを作成した場合、クローンの作成処理で RDM が仮想ディスクに変換されます。クローンを作成する前にすべての RDM のマップを解除し、クローンの作成後に再度マッピングしてください。

手順

- 1 vSphere Web Client ナビゲータで、最初に作成した仮想マシンを右クリックし、[クローン作成] - [テンプレートにクローン作成] を選択します。
- 2 ウィザードの指示に従って仮想マシンのテンプレートを作成します。

ページ	アクション
名前とフォルダ	名前（たとえば Node2_Template）を入力し、場所を選択します。
コンピューティング リソース	仮想マシンを実行するホストまたはクラスタを選択します。
ディスクのフォーマット	[ソースと同じフォーマット] を選択します。

ページ	アクション
ストレージ	仮想マシンの構成ファイルと .vmdk ファイルの場所としてデータストアを選択します。
設定の確認	[終了] をクリックして、仮想マシンのテンプレートを作成します。

- 3 仮想マシンのテンプレートを右クリックし、[このテンプレートから仮想マシンのデプロイ] を選択します。
- 4 デプロイ ウィザードの指示に従って、仮想マシンをデプロイします。

ページ	アクション
名前とフォルダ	名前（たとえば Node2）を入力し、場所を選択します。
コンピューティング リソース	仮想マシンを実行するホストまたはクラスタを選択します。
ディスクのフォーマット	[ソースと同じフォーマット] を選択します。
データストア	仮想マシンの構成ファイルと .vmdk ファイルの場所としてデータストアを選択します。
クローン オプション	[オペレーティングシステムのカスタマイズ] を選択します。

- 5 リストから新しいゲスト OS を選択します。
 - a [新規仕様を作成] ボタンをクリックして、新しいゲスト OS を追加します。[新しい仮想マシン ゲスト カスタマイズ仕様] ウィザードの手順に従って操作を行います。
 - b [終了] をクリックして、ウィザードを終了します。
- 6 [終了] をクリックして、仮想マシンをデプロイします。

物理ホスト間のクラスタの最初のノードへのハードディスクの追加

MSCS クラスタでは、ストレージ ディスクがノード間で共有されます。クオーラム ディスクと共有ストレージ ディスク（共有ストレージ ディスクは任意）を設定します。

開始する前に

ハードディスクを最初のノードに追加する前に、次の作業を行います。

- 仮想マシンごとにゲスト OS のプライベートとパブリックの IP アドレスを設定します。
- フォーマットされていない SAN LUN の場所については、SAN 管理者に確認してください。この手順で作成するハードディスクは、SAN LUN を参照する必要があります。

注意 物理互換モードの RDM を使用します。次の手順では、物理互換モードを使用します。

手順

- 1 vSphere Web Client ナビゲータで、新規に作成した仮想マシンを選択し、[設定の編集] を右クリックして選択します。
- 2 [新規デバイス] ドロップダウン メニューをクリックして、[RDM ディスク] を選択し、[追加] をクリックします。
- 3 フォーマットされていない LUN を選択します。
- 4 データストアを選択します。
このデータストアは SAN 上にある必要があります。SAN の共有 LUN ごとに、共有 RDM ファイルが 1 つ必要です。
- 5 互換性モードとして [物理] を選択します。
- 6 新しい仮想デバイス ノード（たとえば [SCSI (1:0)]）を選択し、[次へ] をクリックします。

注意 これは新しい SCSI コントローラです。SCSI 0 は使用できません。

- 7 [OK] をクリックしてディスクの作成を完了します。
ウィザードで新しいハード ディスクを作成します。
- 8 [新規仮想マシン - 設定の編集] ダイアログ ボックスで、[SCSI コントローラ] を展開し、[タイプの変更] ドロップダウン メニューを選択します。
- 9 オペレーティング システムに応じて、適切なコントローラ タイプを選択します。

オペレーティング システム	コントローラのタイプ
Windows Server 2003 SP1 および SP2	LSI Logic パラレル
Windows Server 2008 SP2 以降	LSI Logic SAS
Windows Server 2008 SP2 以降	VMware 準仮想化

サポートしているゲスト OS については、[表 6-2](#) を参照してください。

- 10 [OK] をクリックします。
- 11 [新規仮想マシン - 設定の編集] ダイアログ ボックスで、[SCSI コントローラ] を展開し、[SCSI バスの共有] ドロップダウン メニューを選択します。SCSI バスの共有を [物理] に設定し、[OK] をクリックします。
仮想マシンは 2 つの仮想スイッチを使用してパブリック ネットワークとプライベート ネットワークに接続されています。また、FC SAN にあるクオーラム ディスクと、ローカル ストレージまたはリモート ストレージにある仮想マシンの仮想 ディスクに接続されています。

物理ホスト間のクラスタの追加ノードへのハード ディスクの追加

クラスタリングされたサービスおよびデータへの共有アクセスを可能にするには、2 番目のノードのクオーラム ディスクに、最初のノードのクオーラム ディスクと同じ場所を指定します。共有ストレージ ディスクに、最初のノードの共有ストレージ ディスクと同じ場所を指定します。

開始する前に

開始する前に、次の情報を取得します。

- 最初の仮想マシンの共有ストレージ ディスクの仮想デバイス ノードがどちらであるか (SCSI (1:0) など)。
- 最初のノード用に指定したクオーラム ディスクの場所。

手順

- 1 vSphere Web Client ナビゲータで、新規に作成した仮想マシンを選択して右クリックし、[設定の編集] を選択します。
- 2 [新規デバイス] ドロップダウン メニューをクリックして、[既存のハードディスク] を選択し、[追加] をクリックします。
- 3 ディスク ファイルのパスで、最初のノード用に指定したクオーラム ディスクの場所を参照します。
- 4 互換モードとして [物理] を選択し、[次へ] をクリックします。
- 5 最初の仮想マシンの共有ストレージ ディスク用に同じ仮想デバイス ノード (たとえば [SCSI (1:0)]) を選択し、[OK] をクリックします。

注意 この仮想マシンの共有ストレージの仮想デバイス ノードの場所は、最初の仮想マシンに対応する仮想デバイス ノードと同じである必要があります。

- 6 [OK] をクリックします。
ウィザードで新しいハード ディスクを作成します。
- 7 [新規仮想マシン - 設定の編集] ダイアログ ボックスで、[SCSI コントローラ] を展開し、[タイプの変更] ドロップダウン メニューを選択します。

- 8 オペレーティング システムに応じて、適切なコントローラ タイプを選択します。

オペレーティング システム	コントローラのタイプ
Windows Server 2003 SP1 および SP2	LSI Logic パラレル
Windows Server 2008 SP2 以降	LSI Logic SAS

サポートしているゲスト OS については、[表 6-2](#) を参照してください。

- 9 [OK] をクリックします。

- 10 SCSI バスの共有を [物理] に設定し、[OK] をクリックします。

4

物理マシンと仮想マシンのクラスタリング

各物理マシンに対応する仮想マシンがある MSCS クラスタを作成できます。このタイプの構成をスタンバイ ホスト クラスタと言います。

スタンバイ ホスト クラスタには、特別なハードウェア要件とソフトウェア要件があります。

- 次の要素がある ESXi ホストを使用してください。
 - MSCS クラスタと、パブリックおよびプライベート ネットワーク専用の物理ネットワーク アダプタ 2 つ。
 - VMkernel 専用の物理ネットワーク アダプタ 1 つ。
- RDM は物理互換モード（パス スルーレ RDM）で使用します。仮想ディスクや、仮想互換モードの RDM（非パススルーレ RDM）は共有ストレージに使用できません。
- 物理 Windows マシンのファイバ チャネル（FC）HBA（QLogic または Emulex）の STORport Miniport ドライバを使用します。
- 物理マシンまたは仮想マシンでマルチパス ソフトウェアを実行しないでください。
- スタンバイ ホスト構成では、ホストからストレージ アレイまで物理バスを 1 つだけ使用します。

この章では次のトピックについて説明します。

- [物理マシンと仮想マシンのクラスタの最初のノードの作成 \(P. 25\)](#)
- [物理マシンと仮想マシンのクラスタの 2 番目のノードの作成 \(P. 26\)](#)
- [物理マシンと仮想マシンのクラスタの 2 番目のノードへのハード ディスクの追加 \(P. 27\)](#)
- [Microsoft Cluster Service のインストール \(P. 27\)](#)
- [追加の物理マシンと仮想マシンのペアの作成 \(P. 28\)](#)

物理マシンと仮想マシンのクラスタの最初のノードの作成

スタンバイ ホスト設定での最初のノードは物理マシンです。

MSCS クラスタに含める物理マシンの設定については、Microsoft Cluster Service のドキュメントを参照してください。

手順

- ◆ 表に示す設定を使用して、物理マシンを設定します。

コンポーネント	要件
Windows Cluster Administrator アプリケーション	Windows 2003 を使用する場合は [詳細（最小限）構成]。
ネットワーク アダプタ	2 つ以上。

コンポーネント	要件
ストレージ	対応する仮想マシンを実行する ESXi ホストと同じ SAN 上にあるストレージにアクセス。
オペレーティング システム	各物理マシンにインストール。

物理マシンと仮想マシンのクラスタの 2 番目のノードの作成

2 番目のノードを作成するには、物理マシン間でクラスタリングする仮想マシンを設定します。

仮想ネットワーク アダプタは、クラスタの仮想マシン トラフィックを処理するように構成します。プライベート ハート ビート用のプライベート ネットワーク接続とパブリック ネットワーク接続が必要です。

開始する前に

開始する前に、[「物理マシンと仮想マシンのクラスタの最初のノードの作成 \(P. 25\)」](#) で構成した物理マシンから認識できる共有ストレージが仮想マシンからも認識できることを確認します。

手順

- vSphere Web Client を開き、vCenter Server システムに接続します。
仮想マシンの管理者権限を持つユーザーのユーザー名とパスワードを使用します。
- vSphere Web Client ナビゲータでホストを右クリックし、[新規仮想マシン] を選択します。
- ウィザードの指示に従って仮想マシンを作成します。

ページ	操作
作成タイプ	[新規仮想マシンの作成] を選択します。
名前とフォルダ	名前を入力し、場所を選択します。
計算リソース	この仮想マシンを実行するクラスタ、ホスト、vApp、またはリソース プールを選択します。
ストレージ	仮想マシンの構成ファイルと仮想マシン ディスク (.vmdk) ファイルの場所として、データストアを選択します。
互換性	ホストまたはクラスタでは、複数の VMware 仮想マシンのバージョンがサポートされています。仮想マシンの互換性を選択します。
ゲスト OS	インストールするゲスト OS を選択します。
ハードウェアのカスタマイズ	仮想ハードウェア、仮想マシンの詳細オプション、SDRS ルールを選択します。
終了準備の完了	選択内容を確認します。

- [終了] をクリックして、仮想マシンの作成を完了します。
- vSphere Web Client ナビゲータで、新規に作成した仮想マシンを選択し、[設定の編集] を右クリックして選択します。
- [新規デバイス] ドロップダウン メニューから、[ネットワーク] を選択し、[追加] をクリックします。
- [新規仮想マシン - 設定の編集] ダイアログ ボックスで、[ネットワーク アダプタ] を展開します。アダプタのタイプとネットワーク ラベルを選択します。
 - 最初のネットワーク アダプタ用にプライベート ネットワークを選択した場合は、このネットワーク アダプタ用にパブリック ネットワークを選択する必要があります。
 - 最初のネットワーク アダプタ用にパブリック ネットワークを選択した場合は、プライベート ネットワーク アダプタを選択する必要があります。
- [終了] をクリックしてデバイスの作成を完了します。
- 仮想マシンに Windows Server オペレーティング システムをインストールします。

物理マシンと仮想マシンのクラスタの2番目のノードへのハードディスクの追加

2番目のノードにハードディスクを追加する場合、最初のノードのクオーラムディスクと共有ストレージディスク（ある場合）をディスクに指定します。この構成にすると、クラスタリングされたサービスおよびデータへの共有アクセスが可能です。

手順

- 1 vSphere Web Client ナビゲータで、新規に作成した仮想マシンを選択し、[設定の編集] を右クリックして選択します。
- 2 [新規デバイス] ドロップダウンメニューをクリックして、[RDM ディスク] を選択し、[追加] をクリックします。
- 3 物理マシンで使用されている LUN を選択します。
- 4 データストアを選択します。これは、起動ディスクがある場所でもあります。
- 5 互換性モードとして [物理] を選択します。
- 6 [新規ハードディスク] を展開します。[仮想デバイスノード] ドロップダウンメニューから新しい SCSI コントローラ（たとえば [SCSI (1:0)]）を選択します。

注意 新しい仮想デバイスノードを選択する必要があります。SCSI 0 は使用できません。

- 7 [OK] をクリックします。
- ウィザードで新しいハードディスクを作成します。
- 8 [新規仮想マシン - 設定の編集] ダイアログボックスで、[SCSI コントローラ] を展開し、[タイプの変更] ドロップダウンメニューを選択します。
- 9 オペレーティングシステムに応じて、適切なコントローラタイプを選択します。

オペレーティングシステム	コントローラのタイプ
Windows Server 2003	LSI Logic パラレル
Windows Server 2008	LSI Logic SAS

- 10 [OK] をクリックします。
- 11 [新規仮想マシン - 設定の編集] ダイアログボックスで、[SCSI コントローラ] を展開し、[SCSI バスの共有] ドロップダウンメニューを選択します。SCSI バスの共有を [仮想] に設定し、[OK] をクリックします。

Microsoft Cluster Service のインストール

Windows Server 2003 オペレーティングシステムだけの場合、最初のノードと2番目のノードを設定したあと、Microsoft Cluster Service を構成する必要があります。

Microsoft 社の Web サイトにある、サーバクラスタの作成と構成に関するドキュメントを参照してください。

FC スイッチ ファブリックなどの複雑なストレージソリューションでは、ストレージユニットの ID（ターゲット ID または Raw ディスク ID）が、クラスタ内のコンピュータごとに異なる場合があります。これは有効なストレージ構成ですが、クラスタにノードを追加するときに問題が起きます。

Windows 2003 でクラスタリングを使用する場合、次の手順によってターゲットの ID の問題を回避できます。

手順

- 1 Microsoft Cluster Administrator ユーティリティのコンピュータの選択ページで、[詳細] をクリックしてストレージ確認のヒューリスティクスを無効にします。
- 2 [詳細（最小限）構成] オプションを選択し、[OK] をクリックします。

インストール後、Microsoft Cluster Service が仮想マシンで正常に機能します。

追加の物理マシンと仮想マシンのペアの作成

追加の物理マシンがある場合、それぞれに追加クラスタを作成できます。

手順

- 1 ESXi ホストで、物理マシンに仮想マシンを追加設定します。
- 2 新しい仮想マシンと、物理マシンをクラスタリングします。

vSphere HA 環境および vSphere DRS 環境 での MSCS の使用

5

vSphere HA (High Availability) または vSphere DRS (Distributed Resource Scheduler) 環境で Microsoft Cluster Service (MSCS) を使用する場合、特定の設定を使用するようにホストと仮想マシンを構成する必要があります。MSCS 仮想マシンを実行するすべてのホストが vCenter Server システムによって管理される必要があります。

vSphere では、MSCS クラスタ仮想マシンの vMotion をサポートしています。

この章では次のトピックについて説明します。

- [MSCS クラスタでの vSphere HA と vSphere DRS を有効にする \(P. 29\)](#)
- [MSCS 仮想マシンの仮想マシン間のアフィニティ ルールの作成 \(P. 30\)](#)
- [アフィニティ ルール \(MSCS\) の厳密な実施を有効にする \(P. 30\)](#)
- [MSCS 仮想マシン用 DRS 自動化レベルの設定 \(P. 31\)](#)
- [MSCS 仮想マシンでの vSphere DRS グループおよび仮想マシンとホスト間のアフィニティ ルールの使用 \(P. 31\)](#)

MSCS クラスタでの vSphere HA と vSphere DRS を有効にする

MSCS 仮想マシンを実行しているすべてのホストは、vSphere HA および vSphere DRS が有効になっている vCenter Server クラスタの一部に含めることができます。[クラスタ設定] ダイアログ ボックスで、vSphere HA と vSphere DRS を有効にできます。

手順

- 1 vSphere Web Client オブジェクトナビゲータで、クラスタを参照して移動します。
- 2 [構成] をクリックします。
- 3 [サービス] で [vSphere DRS] を選択し、[編集] をクリックします。
- 4 [vSphere DRS をオンにする] および [vSphere HA をオンにする] チェック ボックスを選択します。
- 5 [OK] をクリックします。

MSCS 仮想マシンの仮想マシン間のアフィニティ ルールの作成

クラスタ内の MSCS 仮想マシンには、仮想マシン間のアフィニティまたは非アフィニティ ルールを作成する必要があります。仮想マシン間のアフィニティ ルールは、同一ホスト上に包括して配置する仮想マシンを指定します（1台の物理ホスト上にある MSCS 仮想マシンのクラスタなど）。仮想マシン間の非アフィニティ ルールは、別々の物理ホスト上に分けて配置する仮想マシンを指定します（複数の物理ホスト上にある MSCS 仮想マシンのクラスタなど）。

1台の物理ホスト上にある仮想マシンのクラスタには、アフィニティ ルールを使用します。複数の物理ホストにまたがる仮想マシンのクラスタには、非アフィニティ ルールを使用します。

注意 vMotion は、複数の物理ホストにまたがるパス スルーパス RDM の仮想マシンのクラスタの場合にのみサポートされます。1台の物理ホストの仮想マシンのクラスタおよび複数の物理ホストにまたがる非パス スルーパス RDM の仮想マシンのクラスタの場合、vMotion はサポートされません。

手順

- 1 vSphere Web Client ナビゲータで、クラスタを参照して移動します。
- 2 [構成] をクリックします。
- 3 [構成] で [仮想マシン/ホスト ルール] をクリックします。
- 4 [追加] をクリックします。
- 5 [仮想マシン/ホスト ルールの作成] ダイアログ ボックスで、ルールの名前を入力します。
- 6 [タイプ] ドロップダウン メニューから、ルールを選択します。
 - 1台の物理ホスト上にある仮想マシンのクラスタの場合は、[仮想マシンの包括] を選択します。
 - 複数の物理ホストにまたがる仮想マシンのクラスタの場合は、[仮想マシンの分割] を選択します。
- 7 [追加] をクリックします。
- 8 ルールを適用する仮想マシンを 2台選択し、[OK] をクリックします。
- 9 [OK] をクリックします。

アフィニティ ルール (MSCS) の厳密な実施を有効にする

アフィニティおよび非アフィニティ ルールを厳密に適用するためには、vSphere DRS の詳細オプションを設定します。詳細オプションの ForceAffinePoweron を 1に設定すると、作成したアフィニティ ルールおよび非アフィニティ ルールを厳密に実施できます。

手順

- 1 vSphere Web Client ナビゲータで、クラスタを参照して移動します。
- 2 [構成] をクリックします。
- 3 [サービス] で [vSphere DRS] を選択し、[編集] をクリックします。
- 4 [詳細オプション] を展開して、[追加] をクリックします。
- 5 オプションの列に、**ForceAffinePoweron** と入力します。
- 6 値の列に、**1** と入力します。
- 7 [OK] をクリックします。

MSCS仮想マシン用DRS自動化レベルの設定

MSCSクラスタ内のすべての仮想マシンの自動化レベルは、[一部自動化]に設定する必要があります。仮想マシンのvSphere DRSの自動化レベルを一部自動化に設定すると、vCenter Serverは、仮想マシンのパワーオン時に仮想マシンの初期配置を実行し、仮想マシンの移行を推奨します。

手順

- 1 vSphere Web Clientオブジェクトナビゲータで、クラスタを参照して移動します。
- 2 [構成]をクリックします。
- 3 [サービス]で[vSphere DRS]を選択し、[編集]をクリックします。
- 4 [DRS自動化]を展開し、[仮想マシンの自動化]の下で[各仮想マシンの自動化レベルを有効にする]チェックボックスを選択して、[OK]をクリックします。
- 5 [構成]で[仮想マシンのオーバーライド]を選択し、[追加]をクリックします。
- 6 [+]ボタンをクリックし、クラスタのMSCS仮想マシンを選択して[OK]をクリックします。
- 7 [自動化レベル]ドロップダウンメニューをクリックし、[一部自動化]を選択します。
- 8 [OK]をクリックします。

注意 MSCS仮想マシンには一部自動化モードを使用することをお勧めしますが、MSCS仮想マシンの設定が完全に自動化されないようにする技術的制限はありません。完全に自動化された設定が使用されている場合、MSCS仮想マシンで実行されるワークフローに合わせて移行のしきい値を調整してください。

MSCS仮想マシンでのvSphere DRSグループおよび仮想マシンとホスト間のアフィニティルールの使用

vSphere Web Clientを使用して、1台以上の仮想マシンを含む仮想マシンのDRSグループと、1台以上のホストを含むホストのDRSグループの、2つのタイプのDRSグループを設定できます。仮想マシンとホスト間のルールは、仮想マシンのDRSグループとホストのDRSグループとの間の関係を定義します。

vSphere HAでは仮想マシン間のアフィニティルールに従わないため、仮想マシンとホスト間のアフィニティルールを使用する必要があります。これはホストに障害が起きた場合、vSphere HAが、包括して配置することになっているクラスタ化された仮想マシンを分けて配置する、または別々に配置することになっているクラスタ化された仮想マシンを同じホスト上に配置する可能性があることを意味します。DRSグループを設定し、vSphere HAが従う仮想マシンとホスト間のアフィニティルールを使用することで、この問題を回避できます。

1台の物理ホスト上にある仮想マシンのクラスタの場合、すべてのMSCS仮想マシンは、アフィニティルール「グループ内のホスト上で実行する必要があります」によって同一ホストのDRSグループにリンクされた、同一仮想マシンのDRSグループに含まれている必要があります。

複数の物理ホストにまたがる仮想マシンのクラスタの場合、すべてのMSCS仮想マシンが同じ仮想マシンのDRSグループに含まれていて、すべてのホストが同じホストのDRSグループに含まれている必要があります。仮想マシンのDRSグループおよびホストのDRSグループは、アフィニティルール「グループ内のホスト上で実行する必要があります」にリンクされている必要があります。



注意 1台の物理ホスト上にある仮想マシンのクラスタに対してホストのDRSグループのルールを定義する場合は、ホストの数を2台に制限します。これは、複数の物理ホストにまたがる仮想マシンのクラスタには適用されません。vSphere HAは仮想マシン間のアフィニティルールに従わないため、3台以上のホストがホストのDRSグループのルールに含まれていると、ホストの障害時にvSphere HAで復旧するときに、構成に含まれる仮想マシンが、複数のホストに分散する可能性があります。

仮想マシンの DRS グループ (MSCS) の作成

仮想マシンとホスト間のアフィニティ ルールを作成する前に、ルールを適用するホストの DRS グループと仮想マシンの DRS グループを作成する必要があります。

1 台の物理ホスト上にある仮想マシンのクラスタ (CIB) と複数の物理ホストにまたがる仮想マシンのクラスタ (CAB) のどちらの場合も、すべての MSCS 仮想マシンを含む仮想マシンの DRS グループを 1 つ作成します。たとえば、VMGroup_1 には、MSCS_VM_1、MSCS_VM_2 … MSCS_VM_5 が含まれます。

手順

- 1 vSphere Web Client ナビゲータで、クラスタを参照して移動します。
- 2 [構成] をクリックします。
- 3 [構成] で [仮想マシン/ホスト グループ] を選択し、[追加] をクリックします。
- 4 [仮想マシン/ホスト グループの作成] ダイアログ ボックスで、グループの名前を入力します。
- 5 [タイプ] ドロップダウン ボックスから [仮想マシン グループ] を選択し、[追加] をクリックします。
- 6 仮想マシンの横にあるチェック ボックスをクリックして仮想マシンを追加します。必要な仮想マシンがすべて追加されるまで、この手順を繰り返します。
 - 1 台の物理ホスト上にある仮想マシンのクラスタの場合は、すべての MSCS 仮想マシンを 1 つのグループに追加します。
 - 複数の物理ホストにまたがる仮想マシンのクラスタの場合は、すべての MSCS 仮想マシンを 1 つのグループに追加します。
- 7 [OK] をクリックします。

ホストの DRS グループ (MSCS) の作成

仮想マシンとホスト間のアフィニティ ルールを作成する前に、ルールを適用するホストの DRS グループと仮想マシンの DRS グループを作成する必要があります。

1 台の物理ホスト上にある仮想マシンで構成されるクラスタの場合は、両方の ESXi ホストを含むホストの DRS グループを 1 つ作成します。たとえば、HostGroup_1 には、ESXi_HOST_1 と ESXi_HOST_2 が含まれます。

いくつかの物理ホストに存在する仮想マシンのクラスタの場合は、すべての ESXi ホストを含むホスト DRS グループを 1 つ作成します。たとえば、HostGroup_1 に、MSCS_VM_1 が実行されている ESXi_HOST_1、MSCS_VM_2 が実行されている ESXi_HOST_2、…… MSCS_VM_5 が実行されている ESXi_HOST_5、およびスタンダードバイ ホストとして ESXi_HOST_6 が含まれます。

手順

- 1 vSphere Web Client ナビゲータで、クラスタを参照して移動します。
- 2 [構成] をクリックします。
- 3 [構成] で [仮想マシン/ホスト グループ] を選択し、[追加] をクリックします。
- 4 [仮想マシン/ホスト グループの作成] ダイアログ ボックスで、グループの名前（たとえば、**HostGroup_1**）を入力します。
- 5 [タイプ] ドロップダウン ボックスから [ホスト グループ] を選択し、[追加] をクリックします。
- 6 ホストの横にあるチェック ボックスをクリックしてホストを追加します。必要なホストがすべて追加されるまで、この手順を繰り返します。
- 7 [OK] をクリックします。

DRS グループ (MSCS) での仮想マシンとホスト間のアフィニティ ルールの設定

仮想マシンとホスト間のアフィニティ ルールを作成して、選択した仮想マシン DRS グループのメンバーが、特定のホスト DRS グループのメンバー上で実行できるかどうかを指定します。

開始する前に

「[仮想マシンの DRS グループ \(MSCS\) の作成 \(P. 32\)](#)」の説明に従って、1台以上の MSCS 仮想マシンを含む仮想マシン DRS グループを作成します。

「[ホストの DRS グループ \(MSCS\) の作成 \(P. 32\)](#)」の説明に従って、1台以上の ESXi ホストを含むホスト DRS グループを作成します。

手順

- 1 vSphere Web Client ナビゲータで、クラスタを参照して移動します。
- 2 [構成] をクリックします。
- 3 [構成] で [仮想マシン/ホスト ルール] を選択し、[追加] をクリックします。
- 4 [仮想マシン/ホスト ルールの作成] ダイアログ ボックスで、ルールの名前を入力します。
- 5 [タイプ] メニューで、[仮想マシンからホストへ] を選択します。
- 6 ルールを適用する仮想マシンの DRS グループおよびホストの DRS グループを選択します。
たとえば、VMGroup_1 と HostGroup_1 を選択します。
- 7 [グループ内のホスト上で実行する必要があります] を選択します。
- 8 [OK] をクリックします。

6

vSphere MSCS 設定のチェックリスト

ESXi で MSCS を設定するとき、このチェックリストを参考に、要件に従って環境を構成してください。また、テクニカル サポートが必要な場合に、これらのチェックリストを使用して、設定が要件を満たしていることを確認することもできます。

クラスタリングされたディスクの要件

クラスタリングされたディスクは、シングルホスト クラスタであるか、マルチホスト クラスタであるかによって要件が異なります。

表 6-1. クラスタリングされたディスクの要件

コンポーネント	シングルホスト クラスタリング	マルチホスト クラスタリング
クラスタリングされた仮想ディスク (.vmdk)	SCSI バスの共有モードを仮想に設定。	サポート対象外。
クラスタリングされたディスク、仮想互換モード (非バススルーレ RDM)	デバイス タイプを仮想互換モードに設定。 SCSI バスの共有モードを仮想モードに設定。 クラスタリングされたディスクごとに 1 つの共有 RDM マッピング ファイルが必要。	筐体間クラスタではデバイス タイプを仮想互換モードに設定するが、スタンバイ ホスト クラスタ、Windows Server 2008 の筐体間クラスタではその必要はない。 SCSI バスの共有モードを物理に設定。 クラスタリングされたディスクごとに 1 つの共有 RDM マッピング ファイルが必要。 MSCS 仮想マシンで使用される RDM LUN でデバイスを永久予約としてマークする方法については、VMware ナレッジベースの記事 http://kb.vmware.com/kb/1016106 を参照してください。 この構成は Windows Server 2008 以降ではサポートされていません。この構成は Windows Server 2003 でのみ有効です。
クラスタリングされたディスク、物理互換モード (バススルーレ RDM)	サポート対象外。	ハード ディスクの作成時にデバイス タイプを物理互換モードに設定。 SCSI バスの共有モードを物理に設定 (デフォルト)。 クラスタリングされたディスクごとに 1 つの共有 RDM マッピング ファイルが必要。
すべてのタイプ	すべてのクラスタリングされたノードで、クラスタリングされた同じディスクに同じターゲット ID (仮想 SCSI アダプタ上) を使用。 クラスタリングされたディスクに個別の仮想アダプタを使用。	

その他の要件と推奨事項

次の表に、オプションや設定について要件がある環境内のコンポーネントを示します。

表 6-2. クラスタリングのその他の要件と推奨事項

コンポーネント	要件
ディスク	起動ディスクを仮想ディスクに置いた場合は、ディスクのプロビジョニングを行う間、[シック プロビジョニング] を選択します。 Thick Provision オプションを指定しないで作成するディスクは RDM ファイル（物理互換モードと仮想互換モードの両方）のみ。
Windows	使用可能 <ul style="list-style-type: none"> ■ Windows Server 2003 SP1 (32 ビットまたは 64 ビット) ■ Windows Server 2003 SP2 (32 ビットまたは 64 ビット) ■ Windows 2003 R2 (32 ビットまたは 64 ビット) ■ Windows Server 2003 R2 SP1 (32 ビットまたは 64 ビット) ■ Windows Server 2003 R2 SP2 (32 ビットまたは 64 ビット) ■ Windows Server 2008 SP1 (32 ビットまたは 64 ビット) ■ Windows Server 2008 SP2 (32 ビットまたは 64 ビット) ■ Windows Server 2008 R2 (64 ビット) ■ Windows Server 2008 R2 SP1 (32 ビットまたは 64 ビット) ■ Windows Server 2012 ■ Windows Server 2012 R2 <p>Windows Server 2003 SP1 と SP2 の場合は、2 クラスタ ノードのみを使用してください。 Windows Server 2008 SP2 以降の場合は、最大 5 クラスタ ノードまで使用できます。 ディスク I/O のタイムアウトは 60 秒以上 (<code>HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Disk\TimeOutValue</code>)。 注意 クラスタを再作成すると、この値がデフォルト値にリセットされる場合があるので、そのときはもう一度変更する必要があります。 障害が発生した場合、クラスタ サービスを自動的に再起動（1 回目、2 回目、それ以降）。</p>
ESXi の構成	メモリをオーバーコミットしない。[メモリ予約]（最小メモリ）オプションを仮想マシンに割り当てられたメモリ量と同じ値に設定。 メモリをオーバーコミットする必要がある場合は、スワップ ファイルを SAN 上ではなくローカルに配置。 ESXi 5.0 は、MSCS クラスタのデバイスで RAW デバイス マッピング (RDM) LUN が使用されているかどうかを判別するために別の技術を使用します。そのため、MSCS クラスタに参加している各デバイスを「永久予約」としてマークする構成フラグが導入されています。RDM LUN を使用するパッシブ MSCS ノードをホストする ESXi ホストの場合は、次の esxcli コマンドを使用してデバイスを永久予約としてマークします： esxcli storage core device setconfig -d <naa.id> --perennially-reserved=true 。詳細は、 KB 1016106 を参照してください。
マルチパス機能	vSphere 内の VMware 以外のマルチパス ソフトウェアに関する情報とサポートについては、マルチパス ソフトウェア ベンダーに確認。

テクニカル サポートに必要な情報

次の表に、テクニカル サポートが必要な場合に収集するファイルと設定を示します。テクニカル サポートでは、これらのファイルや設定を使用して、クラスタリングの問題を分析します。

注意 テクニカル サポートに問い合わせる前に、構成が表 6-1 と表 6-2 のチェックリストに従っていることを確認してください。

表 6-3. テクニカル サポートに必要な情報

ファイルまたは情報	説明または場所
<code>vm-support tarball</code>	vmkernel のログ、仮想マシンの構成ファイルおよびログなど。
問題があるすべての仮想マシンのアプリケーションとシステムのイベント ログ	
問題があるすべての仮想マシンのクラスタ ログ	%ClusterLog%。通常は %SystemRoot%\cluster\cluster.log に設定。

表 6-3. テクニカル サポートに必要な情報 (続き)

ファイルまたは情報	説明または場所
ディスク I/O のタイムアウト	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Disk\TimeOutValue
問題がある仮想マシンの vSphere Client 表示名と Windows NETBIOS 名	
問題の発生日時	
ESXi システムの SAN 構成	LUN、バス、アダプタに関する詳細。
仮想マシンのメモリ ダンプ (任意)	ゲスト仮想マシンで障害が発生した場合に必要 (ブルースクリーンにエラー メッセージが表示される)。

インデックス

記号

互換モード

仮想 19, 25

物理 19, 21, 22, 25

ファイバ チャネル (FC) SAN および MSCS 19

物理互換モード、MSCS 19

RDM と MSCS 19, 20, 35

仮想互換モード、MSCS 19

A

AlwaysOn 14

D

DRS グループ

MSCS 31, 32

仮想マシン 32

ホスト 32

E

eagerzeroedthick 15, 19

ESXi 25

F

Fault Tolerance (FT) と MSCS 35

FCoE 12

Fibre Channel (FC) SAN 17

I

iSCSI 11

iSCSI と MSCS 13

iSCSI SAN 13

L

LSI Logic SAS 17, 21, 22, 27

LSI Logic パラレル 17, 21, 22, 27

M

MSCS

VMkernel 15, 19

1 台のホストでのクラスタリング 8

1 台のホストにある仮想マシンのクラスタ 8

クラスタリングの制限事項 13

DRS グループ 32

DRS 自動化レベル 31

Fibre Channel (FC) SAN 7

ハードウェア バージョン 7 13

iSCSI 13

LSI Logic SAS 10

LSI Logic パラレル 10

Microsoft Exchange と CCR、「クラスタ連続レプリケーション (CCR)」を参照

Microsoft Exchange とデータベース可用性グループ 14

マルチバス機能 13

N-Port ID 仮想化 (NPIV) 13

ネイティブ マルチバス (NMP) 13

NFS 13

NTP サーバ 10

SAN 8, 14

SAN からの起動 13

vMotion 13

アプリケーションのタイプ 7

仮想 NIC 10

仮想 SCSI アダプタ 10

仮想互換モード 11

筐体間クラスタ 8

筐体内クラスタ 8

共有ストレージ構成 11

クラスタリング構成 7

クラスタリング要件 10

クラスタ連続レプリケーション (CCR) 14

ゲスト OS の要件 10

スタート ガイド 7

スタンバイ ホスト 9

ディスク フォーマット 10

データベース可用性グループ (DAG) 14

データベース可用性グループと Exchange 2010 14

ハードウェア要件 10

バス スルーレ RDM 11

非バス スルーレ RDM 11

ファイバ チャネル (FC) SAN 13

フォールト トレランス (FT) 10, 13

複数のホストにまたがる仮想マシン 8

複数のホストのクラスタリング 8

物理互換モード 11

物理マシンと仮想マシンのクラスタリング 9

要件 10

MSCS (Microsoft Cluster Service)、インストール 27

MSCS ノード、2 番目の作成 20, 26

マルチバス機能、MSCS 13

マルチバスと MSCS 35

N

ネイティブマルチバス (NMP)、MSCS 13
NFS、MSCS 13
NTP サーバ、MSCS 10

P

PSP_RR 11

R

RDM
バススルーパス 25
非バススルーパス 25

S

SAN、MSCS 8, 14
SAN と MSCS 35
SAN LUN 17, 21
SAN からの起動、MSCS 13
SCSI バス共有
仮想 17
物理 21, 22, 27

T

テクニカルサポートのチェックリスト、MSCS 35

V

VMkernel 25
VMkernel および MSCS 15, 19
vmkfstools 16
vmkfstools と MSCS 20
vMotion、MSCS 13
vSphere DRS、有効と MSCS 29
vSphere DRS と MSCS 29
vSphere HA、有効と MSCS 29
vSphere HA (High Availability)、「vSphere HA」を参照
vSphere HA と MSCS 29

あ

アフィニティ ルール
DRS グループと MSCS 33
MSCS 30, 31
実施と MSCS 30

い

イーサネットアダプタ 15
イーサネットアダプタと MSCS 19

き

起動、SAN から 13
筐体間クラスタ、MSCS 8, 30
筐体内クラスタ、MSCS 15, 30

共有ストレージ、ディスク 17, 21, 27

く

クオーラムディスク 17, 21, 27
クラスタリング
複数のホストにまたがる仮想マシン 19
1台のホストにある MSCS 仮想マシン 15
MSCS 物理ホストと仮想マシン 9
物理マシンと仮想マシン 25

こ

高可用性と MSCS、「vSphere HA」を参照

じ

自動化レベル、MSCS 31

す

スタンバイ ホスト、MSCS 9
ストレージ
shared 17, 21, 27
クオーラムディスク 17, 21, 27

て

ディスク
MSCS のフォーマット 19
shared 17, 21, 27
クオーラム 17, 21, 27
ノードに追加 17, 18, 21
フォーマット 15
データベース可用性グループ (DAG)、MSCS 14

の

ノード
2番目の作成 16
最初の MSCS の作成 19
最初の作成 15, 25

は

ハードウェア要件、MSCS 10

ひ

非アフィニティ ルール、MSCS 30

ふ

フォーマット
eagerzeroedthick 15, 19
ディスク 15
ディスク MSCS 19
フォールトトレランス (FT)、MSCS 10, 13
物理マシンと仮想マシンのペア、作成 28

ほ

ホスト、スタンバイ 25

ま

マルチバス 25

る

ルール、vSphere DRS 30

