

# vSAN-Planung und -Bereitstellung

Update 3

VMware vSphere 8.0

VMware vSAN 8.0

Die aktuellste technische Dokumentation finden Sie auf der VMware by Broadcom-Website unter:

<https://docs.vmware.com/de/>

**VMware by Broadcom**

3401 Hillview Ave.  
Palo Alto, CA 94304  
[www.vmware.com](http://www.vmware.com)

Copyright © 2018-2023 Broadcom. Alle Rechte vorbehalten. Der Begriff „Broadcom“ bezieht sich auf Broadcom Inc. und/oder entsprechende Tochtergesellschaften. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.broadcom.com>. Alle hier erwähnten Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

# Inhalt

- 1 Aktualisierte Informationen 6**
  - Informationen zu vSAN Planung und Bereitstellung 7
- 2 Was ist vSAN? 8**
  - vSAN-Konzepte 8
    - Merkmale von vSAN 9
    - vSAN-Begriffe und -Definitionen 11
    - Unterschiede zwischen vSAN und herkömmlichem Speicher 16
- 3 Erstellen eines vSAN-Clusters 18**
  - vSAN-Bereitstellungsoptionen 20
- 4 Integrieren von vSAN in andere VMware-Software 22**
- 5 Einschränkungen von vSAN 23**
- 6 Anforderungen für die Aktivierung von vSAN 24**
  - Hardwareanforderungen für vSAN 24
  - Cluster-Anforderungen für vSAN 27
  - Softwareanforderungen für vSAN 27
  - Netzwerkanforderungen für vSAN 27
  - Lizenzanforderungen 28
    - Lizenz pro TiB für vSAN 28
    - VMware Cloud Foundation-Lizenz für vSAN 28
    - VMware vSphere Foundation-Kapazitätslizenz für vSAN 29
    - Lizenz pro CPU für vSAN 30
    - Lizenz pro Kern für vSAN 31
- 7 Entwerfen und Dimensionieren eines vSAN-Clusters 32**
  - Entwerfen und Dimensionieren von vSAN-Speicher 32
    - Kapazitätsplanung in vSAN 33
      - Design-Überlegungen für Flash-Caching-Geräte in vSAN 35
      - Design-Überlegungen für Flash-Kapazitätsgeräte in vSAN 38
      - Design-Überlegungen für Magnetdatenträger in vSAN 39
      - Überlegungen zum Design für Speicher-Controllern in vSAN 40
  - Entwerfen und Dimensionieren von vSAN-Hosts 40
  - Design-Überlegungen für einen Cluster vSAN 43

Entwerfen des vSAN-Netzwerks	44
Erstellen von statischen Routen für vSAN-Netzwerke	47
Empfohlene Vorgehensweisen für vSAN-Netzwerke	48
Entwerfen und Dimensionieren von vSAN-Fault Domains	48
Verwenden von Startgeräten und vSAN	49
Dauerhafte Protokollierung in einem vSAN-Cluster	50

## 8 Vorbereiten eines neuen oder vorhandenen Clusters für vSAN 52

Vorbereiten von Speicher	52
Überprüfen der Kompatibilität von Speichergeräten	52
Vorbereiten von Speichergeräten	53
Vorbereiten von Speicher-Controllern	55
Markieren von Flash-Geräten mithilfe von ESXCLI als Kapazitätsgeräte	56
Kennzeichnung mithilfe von ESXCLI von Flash-Geräten entfernen, die als Kapazität verwendet werden	57
Markieren von Flash-Geräten mithilfe von RVC als Kapazitätsgeräte	58
Bereitstellen von Arbeitsspeicher für vSAN	59
Vorbereiten Ihrer Hosts für vSAN	59
vSAN- und vCenter Server-Kompatibilität	60
Konfigurieren des vSAN-Netzwerks	60

## 9 Erstellen eines einzelnen Site-vSAN-Clusters 62

Merkmale eines vSAN-Clusters	62
Vor dem Erstellen eines vSAN-Clusters	63
Verwenden von Schnellstart zum Konfigurieren und Erweitern eines vSAN-Clusters	65
Verwenden von Schnellstart zum Konfigurieren eines vSAN-Clusters	67
Manuelles Aktivieren von vSAN	70
Einrichten eines VMkernel-Netzwerks für vSAN	71
Erstellen eines vSAN-Clusters	71
Konfigurieren eines Clusters für vSAN mit dem vSphere Client	72
Bearbeiten von vSAN-Einstellungen	75
Aktivieren von vSAN für einen vorhandenen Cluster	77
Konfigurieren von Lizenzeinstellungen für einen vSAN-Cluster	77
Ansicht einer abonnierten Funktion für einen vSAN-Cluster	78
Anzeigen des vSAN-Datenspeichers	79
Verwenden von vSAN und vSphere HA	80
Bereitstellen von vSAN mit vCenter Server	82
vSAN Ausschalten	83

## 10 Erstellen eines vSAN Stretched Clusters oder eines vSAN-Clusters mit zwei Knoten 84

Was sind vSAN Stretched Cluster?	84
----------------------------------	----

Design-Überlegungen bei vSAN Stretched Cluster	87
Best Practices für das Arbeiten mit vSAN Stretched Clustern	88
Netzwerkplanung für vSAN Stretched Cluster	89
Grundlegendes zu vSAN-Clustern mit zwei Knoten	90
Konfigurieren eines vSAN Stretched Clusters oder eines vSAN-Clusters mit zwei Knoten per Schnellstart	91
Manuelles Konfigurieren eines Stretched Clusters für vSAN	93
Ändern der bevorzugten Fehlerdomäne	95
Bereitstellen einer vSAN-Zeugen-Appliance	95
Einrichten des vSAN-Netzwerks auf der Zeugen-Appliance	96
Konfigurieren des Verwaltungsnetzwerks auf der Zeugen-Appliance	97
Konfigurieren der Netzwerkschnittstelle für Zeugen-Datenverkehr	97
Ändern Sie den Zeugenhost	100
Konvertieren eines vSAN Stretched Clusters in einen vSAN-Cluster mit einer Site	101

# Aktualisierte Informationen

# 1

Dieses Dokument wird mit jeder Produktversion oder bei Bedarf aktualisiert.

Diese Tabelle enthält den Update-Verlauf von *vSAN-Planung und -Bereitstellung*.

Revision	Beschreibung
25. Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Die vSAN-Lizenzinformationen wurden in <a href="#">Lizenzanforderungen</a> aktualisiert.</li><li>■ Die Unterstützung von Stretched Clustern und Clustern mit zwei Hosts für die vSAN-Speicherrichtlinie für SMP-FT-VMs wurde in <a href="#">Design-Überlegungen bei vSAN Stretched Cluster</a> erläutert.</li><li>■ Weitere kleinere Updates.</li></ul>
25. Juni 2024	Erstversion.

# Informationen zu vSAN Planung und Bereitstellung

In *vSAN-Planung und -Bereitstellung* wird das Entwerfen und Bereitstellen eines vSAN-Clusters in einer vSphere-Umgebung beschrieben. Die Informationen umfassen Systemanforderungen, Richtlinien zur Größe und empfohlene beste Vorgehensweisen („Best Practices“).

Wir bei VMware legen Wert auf Inklusion. Um dieses Prinzip innerhalb unserer Kunden-, Partner- und internen Community zu fördern, erstellen wir Inhalte mit inklusiver Sprache.

## Zielgruppe

Dieses Handbuch ist für jeden vorgesehen, der einen vSAN-Cluster in einer VMware vSphere-Umgebung entwerfen und bereitstellen möchte. Die Informationen in diesem Handbuch sind für erfahrene Systemadministratoren bestimmt, die mit der VM-Technologie und Datencenteroperationen vertraut sind. In diesem Handbuch wird davon ausgegangen, dass Sie mit VMware vSphere, einschließlich VMware ESXi, vCenter Server und dem vSphere Client, vertraut sind.

Weitere Informationen zu vSAN-Funktionen und zum Konfigurieren eines vSAN-Clusters finden Sie im Handbuch *Verwalten von VMware vSAN*.

Weitere Informationen zum Überwachen eines vSAN-Clusters und Beheben von Problemen finden Sie im Handbuch *vSAN-Überwachung und -Fehlerbehebung*.

# Was ist vSAN?

# 2

Bei VMware vSAN handelt es sich um eine Software-Ebene, die nativ als Teil des ESXi-Hypervisors ausgeführt wird.

vSAN fasst lokale oder direkt angeschlossene Kapazitätsgeräte eines Hostclusters zusammen und erstellt einen einzelnen Speicherpool, der von allen Hosts im vSAN-Cluster verwendet wird. vSAN unterstützt VMware-Funktionen, die gemeinsam genutzten Speicher erfordern, wie etwa HA, vMotion und DRS. Dadurch wird ein externer gemeinsam genutzter Speicher überflüssig, und außerdem werden die Speicherkonfiguration und Aktivitäten zum Bereitstellen von virtuellen Maschinen vereinfacht.

Lesen Sie als Nächstes die folgenden Themen:

- [vSAN-Konzepte](#)
- [vSAN-Begriffe und -Definitionen](#)
- [Unterschiede zwischen vSAN und herkömmlichem Speicher](#)

## vSAN-Konzepte

VMware vSAN verwendet einen softwaredefinierten Ansatz zum Erstellen von gemeinsam genutztem Speicher für virtuelle Maschinen.

Mit VMware Virtual SAN werden die lokalen physischen Speicherressourcen von ESXi-Hosts virtualisiert und in Speicherpools verwandelt, die unterteilt und virtuellen Maschinen und Anwendungen gemäß ihren Servicequalitätsanforderungen zugewiesen werden können. vSAN ist direkt im ESXi-Hypervisor implementiert.

Sie können vSAN so konfigurieren, dass es als Hybrid- oder All-Flash-Cluster verwendet wird. In Hybrid-Clustern werden Flash-Geräte für die Cache-Ebene verwendet. Magnetdatenträger werden hingegen für die Speicherkapazitätsschicht verwendet. In All-Flash-Clustern werden Flash-Geräte als Zwischenspeicher und Kapazität verwendet.

Sie können vSAN auf vorhandenen Host-Clustern und beim Erstellen neuer Cluster aktivieren. vSAN fasst alle verfügbaren lokalen Kapazitätsgeräte zu einem einzelnen, von allen Hosts im vSAN-Cluster gemeinsam genutzten Datenspeicher zusammen. Sie können den Datenspeicher erweitern, indem Sie dem Cluster Kapazitätsgeräte oder Hosts mit Kapazitätsgeräten hinzufügen. vSAN funktioniert am besten, wenn alle ESXi-Hosts im Cluster bei allen Clustermitgliedern ähnliche oder identische Konfigurationen zu verwenden, einschließlich

ähnlicher oder identischer Speicherkonfigurationen. Mit dieser konsistenten Konfiguration werden ausgeglichene Speicherkomponenten der virtuellen Maschine auf allen Geräten und Hosts im Cluster sichergestellt. Die Hosts ohne lokale Geräte können auch teilnehmen und ihre virtuellen Maschinen im Datenspeicher von vSAN ausführen.

In der vSAN Original Storage Architecture (OSA) muss jeder Host, der Speichergeräte zum vSAN-Datenspeicher beiträgt, mindestens ein Gerät für den Flash-Cache und mindestens ein Gerät für die Kapazität bereitstellen. Die Geräte auf dem beitragenden Host bilden eine oder mehrere Datenträgergruppen. Jede Datenträgergruppe enthält ein Flash-Zwischenspeichergerät und ein oder mehrere Kapazitätsgeräte für dauerhaften Speicher. Jeder Host kann für die Verwendung mehrerer Datenträgergruppen konfiguriert werden.

In der vSAN Express Storage Architecture (ESA) tragen alle von vSAN beanspruchten Speichergeräte zur Kapazität und Leistung bei. Die von vSAN beanspruchten Speichergeräte eines jeden Hosts bilden einen Speicherpool. Der Speicherpool stellt die Menge an Caching und Kapazität dar, die der Host für den vSAN-Datenspeicher bereitstellt.

Informationen zu Best Practices, Überlegungen zur Kapazität und allgemeine Empfehlungen in Bezug auf das Entwerfen und Dimensionieren eines vSAN-Clusters finden Sie im *Handbuch für VMware vSAN Design und Dimensionierung*.

## Merkmale von vSAN

Die folgenden Merkmale gelten für vSAN sowie für die zugehörigen Cluster und Datenspeicher. vSAN enthält zahlreiche Funktionen zum Hinzufügen von Ausfallsicherheit und Effizienz in Ihrer Datenverarbeitungs- und Speicherumgebung.

**Tabelle 2-1. Funktionen von vSAN**

Unterstützte Funktionen	Beschreibung
Unterstützung von gemeinsam genutztem Speicher	vSAN unterstützt VMware-Funktionen, die gemeinsam genutzten Speicher erfordern, wie HA, vMotion und DRS. Beispiel: Wenn ein Host überlastet wird, kann DRS die virtuellen Maschinen zu anderen Hosts im Cluster migrieren.
On-Disk-Format	Das vSAN-Format für virtuelle Datenträgerdateien unterstützt für jeden vSAN-Cluster eine stark skalierbare Snapshot- und Klonverwaltung. Informationen zur Anzahl der pro vSAN-Cluster unterstützten VM-Snapshots und -Klone finden Sie unter <i>Maximalwerte für die Konfiguration von vSphere</i> <a href="https://configmax.esp.vmware.com/home">https://configmax.esp.vmware.com/home</a> .
Reine Flash- und Hybrid-Konfigurationen	vSAN kann für reine Flash- oder Hybrid-Cluster konfiguriert werden.
Fehlerdomänen	vSAN unterstützt das Konfigurieren von Fehlerdomänen, um Hosts vor Rack- oder Gehäuseausfällen zu schützen, wenn der vSAN-Cluster sich über mehrere Racks oder Blade-Server-Gehäuse in einem Datacenter erstreckt.
Dateidienst	Mit dem vSAN-Dateidienst können Sie Dateifreigaben im vSAN-Datenspeicher erstellen, auf die Client-Arbeitsplätze oder VMs zugreifen können.

Tabelle 2-1. Funktionen von vSAN (Fortsetzung)

Unterstützte Funktionen	Beschreibung
iSCSI-Zieldienst	Mit dem iSCSI-Zieldienst von vSAN können Hosts und physische Arbeitslasten, die sich außerhalb des vSAN-Clusters befinden, auf den vSAN-Datenspeicher zugreifen.
vSAN Stretched Cluster und vSAN-Cluster mit zwei Knoten	vSAN unterstützt Stretched Cluster, die sich über zwei geografische Standorte erstrecken.
Unterstützung für Windows Server Failover Cluster (WSFC)	<p>vSAN 6.7 Update 3 und höher bietet Unterstützung für dauerhafte SCSI-3-Reservierungen (SCSI-3 Persistent Reservations, SCSI3-PR) auf der Ebene eines virtuellen Datenträgers, die von Windows Server Failover Cluster (WSFC) benötigt wird, um Zugriff auf einen gemeinsamen Datenträger zwischen Knoten zu vermitteln. Aufgrund der Unterstützung von SCSI-3 PRs kann WSFC mit einer Datenträgerressource konfiguriert werden, die zwischen VMs auf vSAN-Datenspeichern nativ freigegeben wird.</p> <p>Aktuell werden die folgenden Konfigurationen unterstützt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maximal 6 Anwendungsknoten pro Cluster.</li> <li>■ Maximal 64 freigegebene virtuelle Datenträger pro Knoten.</li> </ul> <p><b>Hinweis</b> Microsoft SQL Server 2012 oder höher unter Microsoft Windows Server 2012 oder höher wurde für vSAN qualifiziert.</p>
vSAN-Integritätsdienst	Der vSAN-Integritätsdienst enthält vorkonfigurierte Tests zur Systemdiagnoseprüfung, um die Ursache von Problemen bei Clusterkomponenten zu überwachen, zu beheben und zu diagnostizieren und um potenzielle Risiken zu erkennen.
vSAN-Leistungsdienst	Der vSAN-Leistungsdienst beinhaltet statistische Diagramme, die zum Überwachen von IOPS, Durchsatz, Latenz und Überlastung verwendet werden. Sie können die Leistung eines Clusters, Hosts, einer Datenträgergruppe, eines Datenträgers und von VMs von vSAN überwachen.
Integration in vSphere-Speicherfunktionen	vSAN ist in den vSphere-Datenverwaltungsfunktionen integriert, die ursprünglich mit dem VMFS- und NFS-Speicher verwendet wurden. Zu diesen Funktionen gehören Snapshots, verknüpfte Klone und vSphere Replication.
VM-Speicherrichtlinien	vSAN arbeitet mit VM-Speicherrichtlinien, um einen VM-zentrierten Ansatz für die Speicherverwaltung zu unterstützen. Wenn Sie während der Bereitstellung keine Speicherrichtlinie zuweisen, wird der VM automatisch die Standardspeicherrichtlinie für vSAN zugewiesen.
Schnelle Bereitstellung	vSAN ermöglicht eine schnelle Bereitstellung von Speicher in vCenter Server <sup>®</sup> während der Erstellung und Bereitstellung einer virtuellen Maschine.

Tabelle 2-1. Funktionen von vSAN (Fortsetzung)

Unterstützte Funktionen	Beschreibung
Deduplizierung und Komprimierung	vSAN führt Deduplizierung und Komprimierung auf Blockebene durch, um Speicherplatz zu sparen. Wenn Sie Deduplizierung und Komprimierung auf einem vSAN-All-Flash-Cluster aktivieren, werden redundante Daten innerhalb jeder Datenträgergruppe reduziert. Deduplizierung und Komprimierung sind als clusterweite Einstellung aktiviert, die Anwendung der Funktionen erfolgt jedoch auf Datenträgergruppenbasis. vSAN nur mit Komprimierung wird auf Datenträgerebene angewendet.
Verschlüsselung ruhender Daten	vSAN bietet Verschlüsselung ruhender Daten. Die Daten werden verschlüsselt, nachdem alle anderen Verarbeitungsvorgänge, z. B. die Deduplizierung, durchgeführt wurden. Die Verschlüsselung ruhender Daten schützt Daten auf Speichergeräten, wenn ein Gerät aus dem Cluster entfernt wird.
Verschlüsselung in Übertragung begriffener Daten	vSAN kann in der Übertragung begriffene Daten zwischen den Hosts im Cluster verschlüsseln. Wenn Sie die Verschlüsselung in Übertragung begriffener Daten aktivieren, verschlüsselt vSAN den gesamten Daten- und Metadatenverkehr zwischen Hosts.
SDK-Unterstützung	Das VMware vSAN SDK stellt eine Erweiterung des VMware vSphere Management SDK dar. Es enthält die Dokumentation, Bibliotheken und Codebeispiele, mit denen Entwickler die Installation, Konfiguration, Überwachung und Fehlerbehebung von vSAN automatisieren können.

## vSAN-Begriffe und -Definitionen

vSAN führt bestimmte wichtige Begriffe und Definitionen ein.

Bevor Sie mit vSAN beginnen, überprüfen Sie die vSAN-Schlüsselbegriffe und -Definitionen.

### Datenträgergruppe (vSAN Original Storage Architecture)

Eine Datenträgergruppe ist eine Einheit physischer Speicherkapazität und Leistung auf einem Host und eine Gruppe physischer Geräte, die dem vSAN-Cluster Leistung und Kapazität bereitstellen. Auf jedem ESXi-Host, der mit seinen lokalen Geräten zu einem vSAN-Cluster beiträgt, sind die Geräte in Datenträgergruppen organisiert.

Jede Datenträgergruppe muss über ein Flash-Cache-Gerät und mindestens ein Kapazitätsgerät verfügen. Die für das Caching verwendeten Geräte können nicht über Datenträgergruppen hinweg oder für andere Verwendungszwecke freigegeben werden. Jedes einzelne Caching-Gerät muss für eine einzige Datenträgergruppe dediziert sein. In Hybrid-Clustern werden Flash-Geräte für die Cache-Ebene verwendet. Magnetdatenträger werden hingegen für die Speicherkapazitätsschicht verwendet. In einem reinen Flash-Cluster werden Flash-Geräte für Cache und Kapazität verwendet. Informationen zum Erstellen und Verwalten von Datenträgergruppen finden Sie unter *Verwalten von VMware vSAN*

## Speicherpool (vSAN Express Storage Architecture)

Ein Speicherpool ist eine Darstellung aller Speichergeräte auf einem Host, die von vSAN beansprucht werden. Jeder Host enthält einen Speicherpool. Jedes Gerät im Speicherpool trägt sowohl Kapazität als auch Leistung bei. Die Anzahl der zulässigen Speichergeräte wird durch die Hostkonfiguration bestimmt.

### Benötigte Kapazität

Menge an physischer Kapazität, die von einer oder mehreren virtuellen Maschinen zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigt wird. Viele Faktoren bestimmen die verbrauchte Kapazität, einschließlich der verbrauchten Größe Ihrer `.vmdk`-Dateien, der Schutzreplikate usw. Die für die Schutzreplikate verwendete Kapazität ist bei der Berechnung der Cachegröße nicht zu berücksichtigen.

### Objektbasierter Speicher

vSAN speichert und verwaltet Daten in Form von flexiblen Datencontainern, die als Objekte bezeichnet werden. Ein Objekt ist ein logisches Volume, dessen Daten und Metadaten über den Cluster verteilt sind. Jede `.vmdk` ist beispielsweise ein Objekt, genauso wie jeder Snapshot. Wenn Sie eine virtuelle Maschine auf einem vSAN-Datenspeicher bereitstellen, erstellt vSAN eine Gruppe von Objekten aus mehreren Komponenten für jeden virtuellen Datenträger. Außerdem wird der VM-Start-Namespace erstellt, ein Containerobjekt, in dem alle Metadatendateien der virtuellen Maschine gespeichert werden. Basierend auf der zugewiesenen VM-Speicherrichtlinie wird von vSAN jedes Objekt einzeln bereitgestellt und verwaltet. Dies kann auch das Erstellen einer RAID-Konfiguration für jedes Objekt umfassen.

---

**Hinweis** Wenn vSAN Express Storage Architecture aktiviert ist, ist nicht jeder Snapshot ein neues Objekt. Eine Basis-`.vmdk` und ihre Snapshots sind in einem vSAN-Objekt enthalten. Darüber hinaus wird der Digest in vSAN ESA von vSAN-Objekten gestützt.

---

Wenn vSAN ein Objekt für einen virtuellen Datenträger erstellt und festlegt, wie das Objekt im Cluster verteilt werden soll, werden die folgenden Parameter berücksichtigt:

- vSAN stellt sicher, dass die Anforderungen an den virtuellen Datenträger entsprechend den festgelegten VM-Speicherrichtlinieneinstellungen angewendet werden.
- vSAN überprüft, ob zum Zeitpunkt der Bereitstellung die richtigen Clusterressourcen verwendet werden. Beispielsweise bestimmt vSAN anhand der Schutzrichtlinie die Anzahl der zu erstellenden Replikate. Die Leistungsrichtlinie ermittelt die Menge des jedem Replikat zugeordneten Flash-Lesecache und bestimmt, wie viele Stripes für jedes Replikat erstellt und wo diese im Cluster gespeichert werden.

- vSAN überwacht ständig den Status der Richtlinieneinhaltung des virtuellen Datenträgers und erstellt Berichte dazu. Wenn Sie einen nicht konformen Richtlinienstatus finden, müssen Sie das zugrunde liegende Problem diagnostizieren und beheben.

---

**Hinweis** Falls erforderlich, können Sie die VM-Speicherrichtlinieneinstellungen bearbeiten. Die Bearbeitung der Speicherrichtlinieneinstellungen hat keine Auswirkungen auf den VM-Zugriff. vSAN sorgt aktiv für eine Drosselung der für die Neukonfiguration verwendeten Speicher- und Netzwerkressourcen, um die Auswirkungen der Neukonfiguration von Objekten auf die normale Arbeitslast auf ein Minimum zu beschränken. Wenn Sie die VM-Speicherrichtlinieneinstellungen ändern, kann vSAN einen Objektneuerstellungsvorgang und eine nachfolgende Neusynchronisierung initiieren. Siehe *vSAN-Überwachung und -Fehlerbehebung*.

---

- vSAN stellt sicher, dass die erforderlichen Schutzkomponenten, z. B. Spiegel und Witnesses, sich auf getrennten Hosts oder in unterschiedlichen Fehlerdomänen befinden. Um z. B. Komponenten während eines Ausfalls neu zu erstellen, sucht vSAN nach ESXi-Hosts, die die Platzierungsregeln erfüllen, wobei die Komponenten der VM-Objekte auf zwei verschiedenen Hosts oder in Fehlerdomänen platziert werden müssen.

## vSAN-Datenspeicher

Nachdem Sie vSAN auf einem Cluster aktiviert haben, wird ein einzelner vSAN-Datenspeicher erstellt. Er wird in der Liste der möglicherweise verfügbaren Datenspeicher als eine andere Art von Datenspeicher, beispielsweise als virtuelles Volume, VMFS oder NFS, angezeigt. Ein einzelner vSAN-Datenspeicher kann für jede virtuelle Maschine oder jeden virtuellen Datenträger verschiedene Service-Level bieten. In vCenter Server<sup>®</sup> werden Speichermerkmale des vSAN-Datenspeichers als Funktionssatz angezeigt. Sie können diese Funktionen beim Definieren einer Speicherrichtlinie für virtuelle Maschinen referenzieren. Wenn Sie später virtuelle Maschinen bereitstellen, verwendet vSAN diese Richtlinie, um virtuelle Maschinen basierend auf den Anforderungen Ihrer virtuellen Maschine optimal zu platzieren. Allgemeine Informationen zum Verwenden von Speicherrichtlinien finden Sie in der Dokumentation zu *vSphere Storage*.

Bei einem vSAN-Datenspeicher müssen die folgenden Merkmale beachtet werden.

- vSAN erstellt einen einzelnen vSAN-Datenspeicher, auf den alle Hosts im Cluster zugreifen können, unabhängig davon, ob sie dem Cluster Speicher bereitstellen. Alle Hosts können zudem beliebige weitere Datenspeicher mounten, z. B. virtuelle Volumes, VMFS oder NFS.
- Sie können Storage vMotion zum Verschieben von virtuellen Maschinen zwischen vSAN-, NFS- und VMFS-Datenspeichern verwenden.
- Nur Magnetdatenträger und Flash-Geräte, die für Kapazität verwendet werden, können zur Datenspeicherkapazität beitragen. Die für Flash-Cache verwendete Geräte werden nicht als Teil des Datenspeichers betrachtet.

## Objekte und Komponenten

Jedes Objekt besteht aus einem Satz von Komponenten, die durch die in der VM-Speicherrichtlinie verwendeten Funktionen bestimmt werden. Wenn z. B. die Richtlinie für **Zu tolerierende Fehler** auf 1 eingestellt ist, stellt vSAN sicher, dass die Schutzkomponenten, beispielsweise Replikate und Witnesses, auf getrennten Hosts im vSAN-Cluster platziert werden, wobei jedes Replikat eine Objektkomponente ist. Wenn darüber hinaus in derselben Richtlinie die **Anzahl der Datenträger-Stripes pro Objekt** auf zwei oder mehr konfiguriert ist, verteilt vSAN das Objekt außerdem per Striping auf mehrere Kapazitätsgeräte und jeder Stripe wird als Komponente des jeweiligen Objekts betrachtet. Bei Bedarf kann vSAN zudem große Objekte in mehrere Komponenten aufteilen.

Ein vSAN-Datenspeicher enthält die folgenden Objekttypen:

### VM-Home-Namespace

Das Home-Verzeichnis der virtuellen Maschine, in dem alle Konfigurationsdateien der virtuellen Maschine gespeichert sind, z. B. `.vmtx`-Dateien, Protokolldateien, `.vmdk`-Dateien und Snapshot-Delta-Beschreibungsdateien.

### VMDK

Eine Datenträgerdatei für eine virtuelle Maschine oder `.vmdk` speichert die Inhalte eines Festplattenlaufwerks einer virtuellen Maschine.

### VM-Auslagerungsobjekt

Wird beim Einschalten einer virtuellen Maschine erstellt.

### Snapshot-Delta-VMDKs

Werden beim Erstellen von VM-Snapshots angelegt. Solche Delta-Datenträger werden nicht für vSAN Express Storage Architecture erstellt.

### Arbeitsspeicherobjekt

Wird beim Erstellen oder Anhalten einer virtuellen Maschine erstellt, wenn die Arbeitsspeicher-Snapshot-Option aktiviert ist.

## Übereinstimmungsstatus der virtuellen Maschine: „Übereinstimmung“ und „Nicht übereinstimmend“.

Eine virtuelle Maschine wird als „Nicht übereinstimmend“ betrachtet, wenn mindestens eines ihrer Objekte die Anforderungen der zugewiesenen Speicherrichtlinie nicht erfüllt. Der Status wechselt beispielsweise in „Nicht übereinstimmend“, wenn auf eine der Spiegelkopien nicht zugegriffen werden kann. Erfüllen Ihre virtuellen Maschinen die in der Speicherrichtlinie definierten Anforderungen, lautet ihr Status „Übereinstimmung“. Auf der Registerkarte **Platzierung physischer Datenträger** auf der Seite **Virtuelle Datenträger** können Sie den Übereinstimmungsstatus des VM-Objekts überprüfen. Informationen zur Fehlerbehebung eines vSAN-Clusters finden Sie unter *vSAN-Überwachung und -Fehlerbehebung*.

## Komponentenzustand: Die Zustände „Herabgestuft“ und „Abwesend“

vSAN erkennt die folgenden Fehlerzustände für Komponenten:

- Herabgestuft. Eine Komponente befindet sich im Zustand „Herabgestuft“, wenn vSAN einen dauerhaften Ausfall einer Komponente feststellt und davon ausgeht, dass die ausgefallene Komponente nicht in den ursprünglichen Zustand wiederhergestellt werden kann. Daraufhin beginnt vSAN sofort, die herabgestufte Komponente neu zu erstellen. Dieser Zustand kann auftreten, wenn sich eine Komponente auf einem ausgefallenen Gerät befindet.
- Abwesend. Eine Komponente befindet sich im Zustand „Abwesend“, wenn vSAN einen temporären Ausfall einer Komponente feststellt und die Komponenten, einschließlich all ihrer Daten, wiederhergestellt werden können und vSAN in den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt werden kann. Dieser Zustand kann eintreten, wenn Sie Hosts neu starten oder ein Gerät vom vSAN-Host trennen. vSAN beginnt mit dem Neuerstellen der abwesenden Komponenten, wenn dieser Status länger als 60 Minuten anhält.

## Objektzustand: „Ordnungsgemäß“ und „Nicht ordnungsgemäß“

Je nach Typ und Anzahl der Fehler im Cluster kann ein Objekt einen der folgenden Zustände aufweisen:

- Ordnungsgemäß. Wenn mindestens eine vollständige RAID 1-Spiegelung oder die Mindestzahl der benötigten Datensegmente verfügbar ist, wird das Objekt als in einem ordnungsgemäßen Zustand befindlich betrachtet.
- Nicht ordnungsgemäß. Ein Objekt gilt als nicht ordnungsgemäß, wenn kein vollständiger Spiegel verfügbar ist oder die mindestens erforderliche Anzahl von Datensegmenten für RAID 5- oder RAID 6-Objekte nicht verfügbar ist. Wenn weniger als 50 Prozent der Stimmen eines Objekts verfügbar sind, ist das Objekt nicht ordnungsgemäß. Mehrerer Ausfälle im Cluster können dazu führen, dass Objekte nicht ordnungsgemäß sind. Wenn der Betriebsstatus eines Objekts als nicht ordnungsgemäß betrachtet wird, hat dies Auswirkungen auf die Verfügbarkeit der zugeordneten VM.

## Witness

Ein Witness ist eine Komponente, die nur Metadaten und keine eigentlichen Anwendungsdaten enthält. Wenn eine Entscheidung hinsichtlich der Verfügbarkeit der verbleibenden Datenspeicherkomponenten nach einem potenziellen Ausfall getroffen werden muss, dient der Witness als Entscheidungskriterium. Ein Zeuge verbraucht etwa 2 MB Speicherplatz für Metadaten auf dem vSAN-Datenspeicher, wenn das Datenträgerformat 1.0 verwendet wird, und 4 MB bei Datenträgerformat-Version 2.0 und höher.

vSAN sorgt mit einem asymmetrischen Abstimmungssystem für das Quorum, wobei jede Komponente möglicherweise mehr als eine Stimme zum Entscheiden über die Verfügbarkeit von Objekten hat. Der Zugriff auf mehr als 50 % der Stimmen, die das Speicherobjekt einer VM ausmachen, muss jederzeit möglich sein, damit das Objekt als verfügbar betrachtet wird. Wenn 50 % oder weniger Stimmen für alle Hosts zugänglich sind, kann der vSAN-Datenspeicher nicht mehr auf das Objekt zugreifen. Objekte, auf die kein Zugriff möglich ist, können die Verfügbarkeit der zugeordneten VM beeinträchtigen.

## Speicherrichtlinienbasierte Verwaltung (SPBM)

Wenn Sie vSAN verwenden, können Sie Speicheranforderungen für virtuelle Maschinen wie Leistung und Verfügbarkeit in Form einer Richtlinie definieren. vSAN sorgt dafür, dass den in vSAN-Datenspeichern bereitgestellten virtuellen Maschinen mindestens eine VM-Speicherrichtlinie zugewiesen wird. Wenn Sie die Speicheranforderungen Ihrer virtuellen Maschinen kennen, können Sie benutzerdefinierte Speicherrichtlinien definieren und diese Ihren virtuellen Maschinen zuweisen. Wenn Sie bei der Bereitstellung virtueller Maschinen keine Speicherrichtlinie anwenden, weist vSAN automatisch eine vSAN-Standardrichtlinie zu, die Folgendes festlegt: **Zu tolerierende Fehler** mit dem Wert „1“, ein einziger Datenträger-Stripe für jedes Objekt und ein per Thin Provisioning bereitgestellter virtueller Datenträger. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, definieren Sie Ihre eigenen VM-Speicherrichtlinien, selbst wenn die Anforderungen der Richtlinie denjenigen entsprechen, die in der Standardspeicherrichtlinie definiert sind. Informationen zur Arbeit mit vSAN-Speicherrichtlinien finden Sie unter *Verwalten von VMware vSAN*.

## vSphere PowerCLI

VMware vSphere PowerCLI fügt Befehlszeilenskriptunterstützung für vSAN hinzu, um Sie bei der Automatisierung von Konfigurations- und Verwaltungsaufgaben zu unterstützen. vSphere PowerCLI ist eine Windows PowerShell-Schnittstelle zur vSphere API. PowerCLI enthält Cmdlets zur Verwaltung von vSAN-Komponenten. Informationen zur Verwendung von vSphere PowerCLI finden Sie in der *vSphere PowerCLI-Dokumentation*.

## Unterschiede zwischen vSAN und herkömmlichem Speicher

vSAN weist zwar viele gemeinsame Merkmale mit herkömmlichen Speicher-Arrays auf, aber das Verhalten und die Funktionsweise von vSAN sind insgesamt unterschiedlich.

Beispielsweise kann vSAN nur ESXi-Hosts verwalten und verwenden, während eine einzelne vSAN-Instanz einen einzelnen Datenspeicher für den Cluster bereitstellt.

vSAN und herkömmlicher Speicher unterscheiden sich auch in den folgenden wichtigen Aspekten:

- vSAN benötigt keinen externen Netzwerkspeicher für die Remotespeicherung von VM-Dateien, wie beispielsweise auf einem Fibre Channel (FC) oder einem Storage Area Network (SAN).

- Bei Verwendung von herkömmlichem Speicher teilt der Speicheradministrator vorab Speicherplatz auf unterschiedlichen Speichersystemen zu. vSAN konvertiert die lokalen physischen Speicherressourcen der ESXi-Hosts automatisch in einen einzelnen Speicherpool. Diese Pools können unterteilt und virtuellen Maschinen und Anwendungen gemäß ihren Servicequalitätsanforderungen zugewiesen werden.
- vSAN verhält sich nicht wie herkömmliche Speichervolumen, die auf LUNs oder NFS-Freigaben basieren. Der iSCSI-Zieldienst verwendet LUNs zum Aktivieren eines Initiators auf einem Remotehost zum Transportieren von Daten auf Blockebene zu einem Speichergerät im vSAN-Cluster.
- Einige Standardspeicherprotokolle, z. B. FCP, gelten für vSAN nicht.
- vSAN ist nahtlos in vSphere integriert. Im Gegensatz zu herkömmlichem Speicher benötigen Sie für vSAN keine separaten Plug-Ins bzw. keine Speicherkonsole. vSAN können Sie mit dem vSphere Client bereitstellen, verwalten und überwachen.
- vSAN muss nicht von einem eigens dafür vorgesehenen Speicheradministrator verwaltet werden. Stattdessen kann ein vSphere-Administrator eine vSAN-Umgebung verwalten.
- Mit vSAN werden VM-Speicherrichtlinien automatisch zugewiesen, wenn Sie neue VMs bereitstellen. Die Speicherrichtlinien können bei Bedarf dynamisch geändert werden.

# Erstellen eines vSAN-Clusters


# 3

Sie können die Speicherarchitektur und die Bereitstellungsoption beim Erstellen eines vSAN-Clusters auswählen.

Wählen Sie die vSAN-Speicherarchitektur aus, die ihren Ressourcen und Ihren Anforderungen am besten entspricht.


## vSAN Original Storage Architecture

vSAN Original Storage Architecture (OSA) wurde für eine Vielzahl von Speichergeräten entwickelt, einschließlich Flash-Solid-State- (SSD) und Magnetdatenträgerlaufwerken (HDD). Jeder Host, der Speicher bereitstellt, enthält eine oder mehrere Datenträgergruppen. Jede Datenträgergruppe enthält ein Flash-Cache- und mindestens ein Kapazitätsgerät.

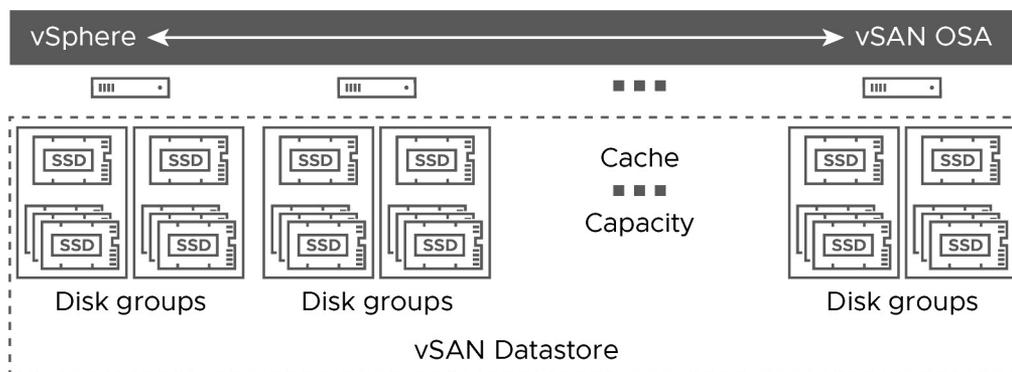

## vSAN Express Storage Architecture

vSAN Express Storage Architecture (ESA) ist für leistungsstarke NVMe-basierte TLC-Flash-Geräte und Hochleistungsnetzwerke konzipiert. Jeder Host, der Speicher bereitstellt, enthält einen einzelnen Speicherpool mit vier oder mehr Flash-Geräten. Jedes Flash-Gerät stellt dem Cluster Zwischenspeicher und Kapazität zur Verfügung.

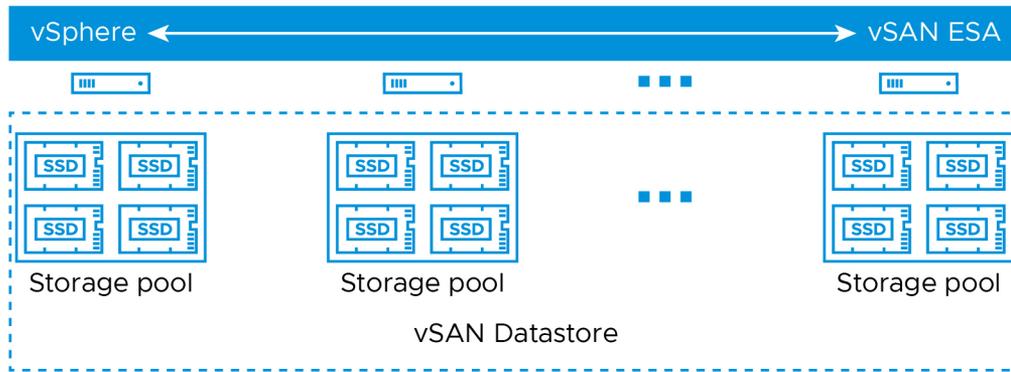

In Abhängigkeit von Ihren Anforderungen können Sie vSAN mithilfe einer der folgenden Methoden bereitstellen.

## vSAN ReadyNode

vSAN ReadyNode ist eine vorkonfigurierte Lösung der vSAN-Software, die von VMware-Partnern wie beispielsweise Cisco, Dell, Fujitsu, IBM und Supermicro bereitgestellt wird. Diese Lösung beinhaltet validierte Serverkonfiguration in Form von getesteter, zertifizierter Hardware für die vSAN-Bereitstellung, die vom Server-OEM und von VMware empfohlen wird. Informationen zur vSAN ReadyNode-Lösung für einen bestimmten Partner finden Sie auf der VMware-Partner-Website.

## Benutzerdefinierter vSAN-Cluster

Sie können einen vSAN-Cluster erstellen, indem Sie einzelne Software- und Hardwarekomponenten wie Treiber, Firmware und Speicher-E/A-Controller auswählen, die auf der VMware-Kompatibilitätshandbuch-Website (vSAN Compatibility Guide, VCG) unter <http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php> aufgelistet sind. Sie können beliebige Server, Speicher-E/A-Controller, Kapazitäts- und Flash-Cache-Geräte, Arbeitsspeicher, eine beliebige Anzahl von erforderlichen Kernen pro CPU auswählen, die auf der VCG-Website zertifiziert und aufgelistet sind. Lesen Sie die Kompatibilitätswarnungen auf der VCG-Website durch, bevor Sie Software- und Hardwarekomponenten, Treiber, Firmware und Speicher-E/A-Controller, die von vSAN unterstützt werden, auswählen. Verwenden Sie beim Entwerfen eines vSAN-Clusters nur Geräte, Firmware und Treiber, die auf der VCG-Website aufgelistet sind. Die Verwendung von Software- und Hardwareversionen, die nicht auf der VCG-Website aufgelistet sind, kann zu Clusterfehlern oder unerwarteten Datenverlusten führen. Informationen zum Entwerfen eines vSAN-Clusters finden Sie unter „Entwerfen und Dimensionieren eines vSAN-Clusters“ in *vSAN-Planung und Bereitstellung*.

Lesen Sie als Nächstes die folgenden Themen:

- [vSAN-Bereitstellungsoptionen](#)


## vSAN-Bereitstellungsoptionen

In diesem Abschnitt werden die unterstützten Bereitstellungsoptionen für vSAN-Cluster behandelt.

### vSAN-Cluster mit einer Site

Ein vSAN-Cluster mit einer Site besteht aus mindestens drei Hosts. In der Regel befinden sich alle Hosts in einem vSAN-Cluster mit einer Site auf einer einzelnen Site und sind mit demselben Schicht-2-Netzwerk verbunden. Reine Flash-Konfigurationen erfordern 10-Gbit-Netzwerkverbindungen, und die vSAN Express Storage Architecture erfordert 25-Gbit-Netzwerkverbindungen.


Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen eines vSAN-Clusters mit einer Site](#).

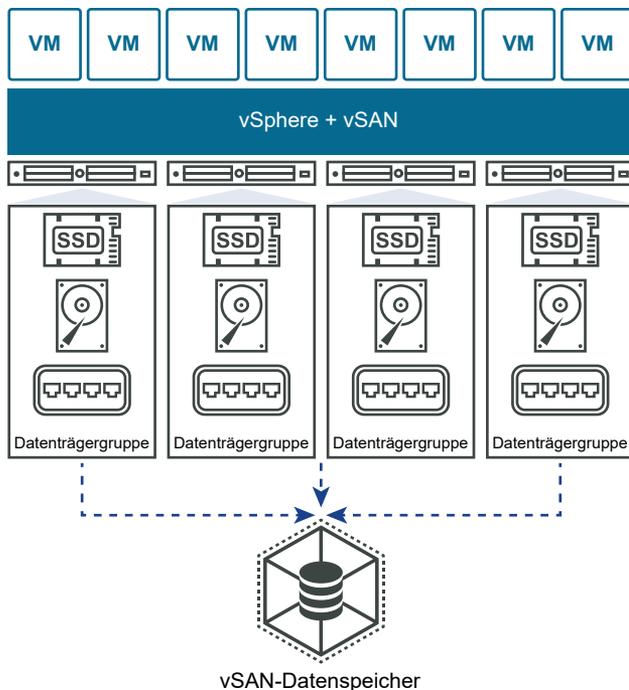

### vSAN-Cluster mit zwei Knoten

vSAN-Cluster mit zwei Knoten werden häufig für Remote-Niederlassungen/Zweignbüros verwendet, die in der Regel eine geringe Anzahl Arbeitslasten mit erforderlicher Hochverfügbarkeit aufweisen. Ein vSAN-Cluster mit zwei Knoten besteht aus zwei Hosts an demselben Standort, die mit demselben Netzwerk-Switch oder direkt verbunden sind. Sie können einen vSAN-Cluster mit zwei Knoten konfigurieren, der einen dritten Host als Zeugen nutzt. Dieser Zeugenhost kann sich an einem Remote-Standort, beispielsweise einer Niederlassung, befinden. In der Regel befindet sich der Witness am Hauptstandort, neben dem vCenter-Server.


Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen eines vSAN Stretched Clusters](#) oder [Erstellen eines vSAN Clusters mit zwei Knoten](#).

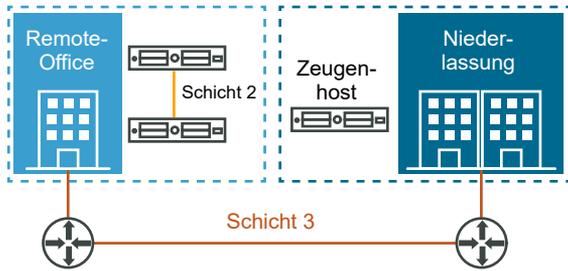

## Stretched vSAN-Cluster

Ein ausgeweiteter vSAN-Cluster bietet Ausfallsicherheit gegen den Verlust einer ganzen Site. Die Hosts in einem vSAN Stretched Cluster werden gleichmäßig auf zwei Sites verteilt. Die beiden Sites müssen über eine Netzwerklatenz von nicht mehr als fünf Millisekunden (5 ms) verfügen. Ein vSAN-Zeugenhost befindet sich an einer dritten Site, um die Zeugenfunktion bereitzustellen. Der Zeuge fungiert zudem als Tie-Breaker in Szenarien, in denen eine Netzwerkpartition zwischen den beiden Datensites generiert wird. Nur Metadaten, wie z. B. Witness-Komponenten, sind auf dem Witness gespeichert.

Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen eines vSAN Stretched Clusters](#) oder eines [Clusters mit zwei Knoten](#).

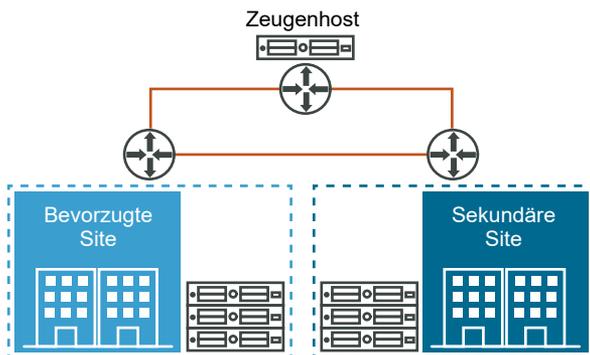

# Integrieren von vSAN in andere VMware-Software

# 4

Wenn vSAN betriebsbereit ist, erfolgt die Integration in den restlichen VMware-Software-Stack.

Mithilfe der vSphere-Komponenten und -Funktionen wie etwa vSphere vMotion, Snapshots, Klone, Distributed Resource Scheduler (DRS), vSphere High Availability, VMware Site Recovery Manager usw. können Sie weitgehend dieselben Aufgaben wie mit herkömmlichen Speicherlösungen ausführen.

## vSphere HA

Sie können vSphere HA und vSAN auf demselben Cluster aktivieren. Wie herkömmliche Datenspeicher gewährleistet vSphere HA denselben Schutz für virtuelle Maschinen auf vSAN-Datenspeichern. Dieser Schutz bedeutet Einschränkungen bei der Interaktion von vSphere HA und vSAN. Spezifische Überlegungen zur Integration von vSphere HA und vSAN finden Sie unter [Verwenden von vSAN und vSphere HA](#).

## VMware Horizon View

vSAN kann in VMware Horizon View integriert werden. Durch die Integration bietet vSAN die folgenden Vorteile für virtuelle Desktop-Umgebungen:

- Hochleistungsspeicher mit automatischer Zwischenspeicherung
- Speicherrichtlinienbasierte Verwaltung für die automatische Wartung

Informationen zum Integrieren von vSAN in VMware Horizon finden Sie in der Dokumentation zu *VMware with Horizon View*. Informationen zum Design und zur Skalierung von VMware Horizon View für vSAN finden Sie im *Handbuch für Design und Sizing für Horizon View*.

# Einschränkungen von vSAN

# 5

In diesem Thema werden die Einschränkungen von vSAN behandelt.

Wenn Sie mit vSAN arbeiten, beachten Sie folgende Einschränkungen:

- vSAN unterstützt keine Hosts, die zu mehreren vSAN-Clustern gehören. Ein vSAN-Host kann jedoch auf andere externe Speicherressourcen zugreifen, die über Cluster hinweg gemeinsam genutzt werden.
- vSAN unterstützt vSphere DPM und Storage I/O Control nicht.
- vSAN unterstützt keine SE-Datenträger mit geringer Datendichte.
- vSAN unterstützt RDM, VMFS, Diagnosepartitionen und andere Gerätezugriffsfunktionen nicht.

# Anforderungen für die Aktivierung von vSAN

# 6

Stellen Sie vor der Bereitstellung eines vSAN-Clusters sicher, dass Ihre Umgebung die Anforderungen für die Ausführung von vSAN erfüllt.

Lesen Sie als Nächstes die folgenden Themen:

- [Hardwareanforderungen für vSAN](#)
- [Cluster-Anforderungen für vSAN](#)
- [Softwareanforderungen für vSAN](#)
- [Netzwerkanforderungen für vSAN](#)
- [Lizenzanforderungen](#)

## Hardwareanforderungen für vSAN

Stellen Sie sicher, dass Ihre ESXi-Hosts und Speichergeräte die vSAN-Hardwareanforderungen erfüllen.

### Anforderungen an Speichergeräte

Alle Kapazitätsgeräte, Treiber und Firmware-Versionen in Ihrer vSAN-Konfiguration müssen zertifiziert sein und im vSAN-Abschnitt des *VMware-Kompatibilitätshandbuch* aufgeführt werden.

Tabelle 6-1. Anforderungen an Speichergeräte für vSAN Original Storage Architecture

Speicherkomponente	Anforderungen
Cache	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ein SAS- oder SATA-SSD-Laufwerk oder PCIe-Flash-Gerät.</li> <li>■ Bevor Sie die <b>Zu tolerierenden Fehler</b> berechnen, überprüfen Sie die Größe des Flash-Caching-Geräts in jeder Datenträgergruppe. Der Hybrid-Cluster muss mindestens 10 Prozent des Speichers bereitstellen, der voraussichtlich auf den Kapazitätsgeräten verbraucht wird, und zwar ohne Replikate wie beispielsweise Spiegel.</li> <li>■ vSphere Flash Read Cache darf keine Flash-Geräte nutzen, die für vSAN-Cache reserviert sind.</li> <li>■ Die Flash-Cache-Geräte dürfen nicht mit VMFS oder einem anderen Dateisystem formatiert sein.</li> </ul>
Kapazität	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Die Konfiguration einer Hybridgruppe muss über mindestens einen SAS- oder NL-SAS-Magnetdatenträger verfügen.</li> <li>■ Die Konfiguration einer reinen Flash-Datenträgergruppe muss mindestens ein SAS- oder SATA-Datenträger (Solid-State-Disk, SSD) oder ein PCIe-Flash-Gerät enthalten.</li> </ul>
Speicher-Controller	<p>Ein SAS- oder SATA-HBA (Hostbusadapter) oder ein RAID-Controller im Passthrough- oder RAID 0-Modus.</p> <p>Um Probleme zu vermeiden, beachten Sie diese Punkte, wenn sowohl vSAN- als auch Nicht-vSAN-Datenträger mit demselben Speicher-Controller gesteuert werden:</p> <p>Betreiben Sie vSAN- und Nicht-vSAN-Datenträger nicht in unterschiedlichen Controller-Modi, um eine inkonsistente Handhabung der Datenträger zu vermeiden, die sich negativ auf den vSAN-Betrieb auswirken kann. Wenn die vSAN-Datenträger im RAID-Modus betrieben werden, müssen auch die Nicht-vSAN-Datenträger im RAID-Modus betrieben werden.</p> <p>Wenn Sie für VMFS Nicht-vSAN-Datenträger verwenden, nutzen Sie den VMFS-Datenspeicher nur für temporäre Daten, Protokollierung und Core-Dumps.</p> <p>Führen Sie virtuelle Maschinen nicht von einer Datenträger- oder RAID-Gruppe aus, die ihren Controller gemeinsam mit vSAN-Datenträgern oder -RAID-Gruppen nutzt.</p> <p>Reichen Sie keine Nicht-vSAN-Datenträger als Raw Device Mappings (RDMs) an VM-Gäste durch.</p> <p>Weitere Informationen zu Controller-unterstützten Funktionen wie z. B. Passthrough und RAID finden Sie in der vSAN-HCL: <a href="https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=vsan">https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=vsan</a></p>

Tabelle 6-2. Anforderungen an Speichergeräte für vSAN Express Storage Architecture

Speicherkomponente	Anforderungen
Zwischenspeicher und Kapazität	Jeder Speicherpool muss über mindestens vier NVMe-TLC-Geräte verfügen.

## Hostarbeitsspeicher

Die Anforderungen an den Arbeitsspeicher für vSAN Original Storage Architecture hängen von der Anzahl der Datenträgergruppen und Geräte ab, die der ESXi-Hypervisor verwalten muss. Weitere Informationen finden Sie im VMware-Knowledgebase-Artikel unter <https://kb.vmware.com/s/article/2113954>.

Für vSAN Express Storage Architecture sind mindestens 512 GB Hostspeicher erforderlich. Der für Ihre Umgebung benötigte Arbeitsspeicher hängt von der Anzahl der Geräte im Speicherpool des Hosts ab.

## Flash-Startgeräte

Während des Installationsvorgangs erstellt das ESXi-Installationsprogramm eine Core-Dump-Partition auf dem Startgerät. Die Standardgröße der Core-Dump-Partition erfüllt die meisten Installationsanforderungen.

- Wenn der Arbeitsspeicher des ESXi-Hosts 512 GB oder weniger beträgt, können Sie den Host von einem USB-, SD- oder SATADOM-Gerät aus starten. Wenn Sie einen vSAN-Host von einem USB-Gerät aus oder über eine SD-Karte starten, muss die Größe des Startgeräts mindestens 4 GB betragen.
- Wenn der Arbeitsspeicher des ESXi-Hosts über mehr als 512 GB verfügt, sollten Sie die folgenden Richtlinien in Betracht ziehen.
  - Sie können den Host von einem SATADOM-Gerät oder einem Datenträgergerät mit einer Größe von mindestens 16 GB aus starten. Wenn Sie ein SATADOM-Gerät verwenden, verwenden Sie ein Single-Level Cell (SLC)-Gerät.
  - Wenn Sie vSAN 6.5 oder höher verwenden, müssen Sie die Größe der Core-Dump-Partition auf ESXi-Hosts zum Starten von USB-/SD-Geräten ändern.

Wenn Sie einen ESXi 6.0-Host oder höher von einem USB-Gerät oder von einer SD-Karte starten, werden die vSAN-Nachverfolgungsprotokolle auf RAMDisk geschrieben. Diese Protokolle werden beim Herunterfahren oder bei einem Systemabsturz (PANIC) automatisch per Offload an dauerhafte Medien übertragen. Dies ist die einzige Unterstützungsmethode für die Verarbeitung von vSAN-Traces beim Starten eines ESXi-Hosts über einen USB-Stick oder eine SD-Karte. Bei einem Stromausfall werden vSAN-Trace-Protokolle nicht beibehalten.

Wenn Sie einen ESXi 6.0-Host oder höher über ein SATADOM-Gerät starten, werden die vSAN-Nachverfolgungsprotokolle direkt auf ein SATADOM-Gerät geschrieben. Daher ist es wichtig, dass das SATADOM-Gerät die in diesem Handbuch aufgeführten Spezifikationen erfüllt.

## Cluster-Anforderungen für vSAN

Vergewissern Sie sich, dass ein Host-Cluster die Anforderungen für die Aktivierung von vSAN erfüllt.

- Alle Kapazitätsgeräte, Treiber und Firmware-Versionen in Ihrer vSAN-Konfiguration müssen zertifiziert sein und im vSAN-Abschnitt des *VMware-Kompatibilitätshandbuch* aufgeführt werden.
- Ein Standard-vSAN-Cluster muss mindestens drei Hosts aufweisen, die Kapazität zum Cluster beitragen. Ein vSAN-Cluster mit zwei Hosts besteht aus zwei Datenhosts und einem externen Zeugenhost. Informationen zu den Überlegungen für einen Cluster mit drei Hosts finden Sie unter [Design-Überlegungen für einen Cluster vSAN](#).
- Ein Host, der sich in einem vSAN-Cluster befindet, darf nicht an anderen Clustern beteiligt sein.

## Softwareanforderungen für vSAN

Stellen Sie sicher, dass die vSphere-Komponenten in Ihrer Umgebung die Anforderungen an die Softwareversion zur Verwendung von vSAN erfüllen.

Um den vollständigen Satz von vSAN-Funktionen verwenden zu können, müssen die ESXi-Hosts in vSAN-Clustern die Version 8.0 Update 1 oder höher aufweisen. Während des vSAN-Upgrades von vorherigen Versionen können Sie die aktuelle Version des Datenträgerformats beibehalten, können dann aber viele der neuen Funktionen nicht verwenden. Die Software vSAN 8.0 Update 1 und höher unterstützt alle Datenträgerformate.

## Netzwerkanforderungen für vSAN

Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkinfrastruktur und die Netzwerkkonfiguration auf den ESXi-Hosts die Mindestnetzwerkanforderungen für vSAN erfüllen.

**Tabelle 6-3. Netzwerkanforderungen für vSAN**

Netzwerkkomponente	Anforderung
Hostbandbreite	Bei jedem Host muss eine Mindestbandbreite für vSAN reserviert sein. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vSAN OSA: Dedizierte 1 GBit/s für Hybrid-Konfigurationen, dedizierte oder gemeinsame 10 GBit/s für reine Flash-Konfigurationen</li> <li>■ vSAN ESA: 25 GBit/s dediziert oder gemeinsam genutzt</li> </ul> Informationen zu Netzwerküberlegungen in vSAN finden Sie unter <a href="#">Entwerfen des vSAN-Netzwerks</a> .
Verbindung zwischen Hosts	Jeder Host im vSAN-Cluster muss unabhängig davon, ob er Kapazität beiträgt, über einen VMkernel-Netzwerkadapter für vSAN-Datenverkehr verfügen. Siehe <a href="#">Einrichten eines VMkernel-Netzwerks für vSAN</a> .

Tabelle 6-3. Netzwerkanforderungen für vSAN (Fortsetzung)

Netzwerkkomponente	Anforderung
Hostnetzwerk	Alle Hosts in Ihrem vSAN-Cluster müssen mit einem vSAN-Netzwerk der Schicht 2 oder Schicht 3 verbunden sein.
IPv4- und IPv6-Unterstützung	Das vSAN-Netzwerk unterstützt IPv4 und IPv6.
Netzwerklatenz	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maximal 1 ms RTT für standardmäßige (nicht ausgeweitete) vSAN-Cluster zwischen allen Hosts im Cluster</li> <li>■ Maximal 5 ms RTT zwischen den beiden Haupt-Sites für vSAN Stretched Cluster</li> <li>■ Maximal 200 ms RTT von einer Haupt-Site zum vSAN-Zeugenhost.</li> </ul>

## Lizenzanforderungen

vSAN-Cluster werden mit verschiedenen Lizenzmodellen pro TiB, pro CPU und pro Kern unterschiedlich lizenziert.

In einer vSphere-Umgebung, die in ein auf der VMware Cloud-Verbindung basierendes vSphere+-Abonnement konvertiert wurde, können Sie weiterhin vSAN-CPU-Lizenzschlüssel verwenden. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu *VMware vSphere+*.

### Lizenz pro TiB für vSAN

Die Lizenz pro Tebibyte (TiB) für vSAN in VMware Cloud Foundation ist abonnementbasiert.

Sie können eine vSAN-Lizenz pro TiB zu einem einzelnen vSAN-Cluster oder zu mehreren vSAN-Clustern zuweisen. Wenn mehrere vSAN-Cluster eine einzelne Lizenz pro Kapazität gemeinsam nutzen, wird die Kapazität von mehreren vSAN-Clustern gemeinsam genutzt. Zur Berechnung der für Ihre vSAN-Umgebung erforderlichen Kapazität benötigen Sie genügend TiB-Lizenzen für die gesamte physische Gerätekapazität in Tebibyte auf allen ESXi-Hosts in jedem vSAN-Cluster.

Betrachten Sie beispielsweise einen vSAN-Cluster mit 3 ESXi-Hosts und 1 CPU pro Host, wobei jeder Host über 4,7 TiB Speicher pro CPU verfügt. Mit insgesamt 14,1 TiB ( $3 * 1 * 4,7$ ) Speicher rundet der Cluster die Lizenznutzung auf 15 TiB vSAN-Kapazität auf.

Die vSAN-Cluster spiegeln die gesamte verfügbare Rohspeicherkapazität wider. Weitere Informationen zum Berechnen der für Ihre Umgebung benötigten Lizenzkapazität finden Sie im VMware Knowledgebase-Artikel unter <https://kb.vmware.com/s/article/95927>.

### VMware Cloud Foundation-Lizenz für vSAN

Die Lizenz für vSAN in VMware Cloud Foundation ist abonnementbasiert.

Betrachten Sie einen vSAN-Cluster mit 3 ESXi-Hosts und 1 CPU pro Host, wobei jeder Host über 6 lizenzierte Kerne pro CPU verfügt. Für jeden erworbenen VCF-Kern erhalten Sie ein TiB der vSAN-Kapazität. Sie müssen eine Abonnementkapazität mit 16 Kernen pro CPU erwerben, da dies die erforderliche Mindestkapazität für die Lizenz darstellt. Mit insgesamt 48 ( $3 * 1 * 16$ ) lizenzierten Kernen pro VCF-Cluster erhalten Sie 48 TiB der vSAN-Kapazität.

Anzahl der ESXi-Hosts (im vSAN-Cluster)	CPUs pro ESXi-Host	Kerne pro CPU	Anzahl der Kernlizenzen	Nominale vSAN-Kapazität (GiB)
3	1	6 (mindestens 16 Kerne erforderlich)	48	48
3	2	16	96	96
3	2	24	144	144

Die Lizenznutzung des vSAN-Clusters wird in den folgenden Fällen neu berechnet und aktualisiert:

- Wenn Sie dem vSAN-Cluster eine neue Lizenz zuweisen
- Wenn Sie einen neuen Host zum vSAN-Cluster hinzufügen
- Wenn ein Host aus dem Cluster entfernt wird.
- Wenn sich die Gesamtanzahl der TiBs in einem Cluster ändert.

Sie müssen eine vSAN-Add-On-Lizenz erwerben, wenn Sie zusätzliche Kapazität benötigen. Für eine Kapazität, die größer als die gesamte nominale vSAN-Kapazität in Tebibyte ist, können Sie zusätzliche vSAN-Kapazität erwerben. Wenn Sie zusätzliche Kapazität erwerben, erhalten Sie eine vSAN-Kapazitätslizenz. Sie können mehrere Lizenzschlüssel kombinieren und den sich daraus ergebenden Lizenzschlüssel auf vSAN-Cluster anwenden.

## VMware vSphere Foundation-Kapazitätslizenz für vSAN

Ab vSAN 8.0 Update 3 benötigen Sie keine separate vSAN-Lizenz, um die vSAN-Cluster mit VMware vSphere bereitzustellen.

Mit der VMware vSphere Foundation-Lizenz erhalten Sie 100 Gibibyte (GiB) freien vSAN-Speicher pro lizenziertem vSAN-Hostkern. Die 100 GiB vSAN pro Kern sind nur verfügbar, wenn Sie jeden Host im vSAN-Cluster mit einer VVF-Lösungslizenz lizenzieren.

Sie können eine Lösungslizenz verwenden, um alle VVF-Komponenten zu lizenzieren. Weitere Informationen zum Anwenden der Lösungslizenz auf die VVF-Komponenten finden Sie unter [VMware vSphere Foundation-Lizenzierung \(VVF\)](#).

Zur Berechnung der für die vSAN-Umgebung erforderlichen Kapazität benötigen Sie die Gesamtzahl der lizenzierten CPU-Kerne für jede CPU auf allen ESXi-Hosts in Ihrer Umgebung. Betrachten Sie beispielsweise einen vSAN-Cluster mit 3 ESXi-Hosts und 1 CPU pro Host, wobei jeder Host über 8 lizenzierte Kerne pro CPU verfügt. Sie können bis zu 100 GiB des enthaltenen vSAN-Speichers pro lizenziertem vSAN-Hostkern verwenden. Sie müssen eine VVF-Lizenz mit der Abonnementkapazität von 16 Kernen pro CPU erwerben, da dies die erforderliche Mindestkapazität für die Lizenz darstellt. Mit insgesamt 48 ( $3 * 1 * 16$ ) lizenzierten Kernen pro CPU erhalten Sie eine Kapazität von 4.800 GiBs ( $100 \text{ GiB} * \text{Gesamtzahl der Kerne im vSAN-Cluster}$ ).

Anzahl der ESXi-Hosts (im vSAN-Cluster)	CPUs pro ESXi-Host	Kerne pro CPU	Anzahl der Kernlizenzen	Nominale vSAN-Kapazität (GiB)
3	1	8	48	4800
4	2	16	128	12800
4	2	24	192	19200

Sie müssen eine Add-On-Lizenz erwerben, wenn Sie zusätzliche Kapazität benötigen. Die vSAN-Cluster mit mehr als 100 GiB Kernspeicher benötigen eine vSAN-Add-On-Lizenz für die gesamte Speicherkapazität des Clusters. Weitere Informationen zum Berechnen der für Ihre Umgebung benötigten Lizenzkapazität finden Sie im VMware Knowledgebase-Artikel unter <https://kb.vmware.com/s/article/95927>.

## Lizenz pro CPU für vSAN

Nachdem Sie vSAN auf einem Cluster aktiviert haben, müssen Sie dem Cluster eine entsprechende vSAN-Lizenz zuweisen.

Ähnlich wie bei vSphere-Lizenzen wird die Kapazität der vSAN-Lizenzen pro CPU angegeben. Wenn Sie einem Cluster eine vSAN-Lizenz pro CPU zuweisen, entspricht die Menge der verbrauchten Lizenzkapazität der Gesamtanzahl an CPUs in den Hosts im Cluster.

Der vSAN-Cluster kann über Folgendes verfügen:

- vSAN-CPU-Lizenz mit maximal 32 physischen Kernen pro CPU, die eine vSAN-Lizenz für alle 32 CPU-Kerne benötigt.
- vSAN-CPU-Lizenz ohne einen maximalen physischen Kern, die eine vSAN-Lizenz für jede CPU benötigt.

Wenn Sie beispielsweise über einen vSAN-Cluster verfügen, der 4 Hosts mit jeweils 2 CPUs enthält, weisen Sie dem Cluster eine vSAN-Lizenz mit einer Mindestkapazität von 8 CPUs zu, vorausgesetzt, die Anzahl der physischen Kerne auf jeder CPU ist kleiner oder gleich 32 Kernen.

Die Lizenznutzung des vSAN-Clusters wird in den folgenden Fällen neu berechnet und aktualisiert:

- Wenn Sie dem vSAN-Cluster eine neue Lizenz zuweisen.
- Wenn Sie einen neuen Host zum vSAN-Cluster hinzufügen.
- Wenn ein Host aus dem Cluster entfernt wird.
- Wenn sich die Gesamtanzahl der CPUs in einem Cluster ändert.

Die vSAN-Cluster müssen mit dem vSAN-Lizenzierungsmodell konform sein. Die Gesamtanzahl an CPUs aller Hosts im Cluster darf die Kapazität der vSAN-Lizenz nicht überschreiten, die dem Cluster zugewiesen ist.

## Lizenz pro Kern für vSAN

Das Lizenzierungsmodell pro Kern ist abonnementbasiert.

Zur Berechnung der für Ihre Umgebung erforderlichen Kapazität benötigen Sie die Gesamtzahl der physischen CPU-Kerne für jede CPU auf allen ESXi-Hosts in Ihrem vSAN-Cluster. Jeder Kern erfordert eine einzelne Lizenz, und die erwerbbaare Mindestlizenzkapazität beträgt 16 Kerne pro CPU.

Wenn Sie beispielsweise über 1 ESXi-Host mit 1 CPU und 8 CPU-Kernen pro CPU verfügen, müssen Sie eine Abonnementkapazität von 16 Kernen pro CPU erwerben, da es sich hierbei um die Mindestlizenzkapazität handelt.

Anzahl der ESXi-Hosts	Anzahl der CPUs	Kerne pro CPU	Anzahl der Kernlizenzen
1	1	8	16
2	2	8	64
2	2	16	64

Weitere Informationen zum Berechnen der Anzahl der für Ihre Umgebung benötigten Lizenzen finden Sie im VMware- Knowledgebase-Artikel unter <https://kb.vmware.com/s/article/95927>.

### Ablauf der Lizenzierungs- und Testphase

Wenn die Lizenz oder die Testphase von vSAN abläuft, können Sie die derzeit konfigurierten vSAN-Ressourcen und -Funktionen bei aktiver Lizenz weiterhin verwenden. Sie können jedoch einer vorhandenen Festplattengruppe keine SSD- oder HDD-Kapazität hinzufügen oder neue Festplattengruppen erstellen.

### vSAN für Desktop

vSAN für Desktop ist für die Verwendung in VDI-Umgebungen wie vSphere für Desktop oder Horizon™ View™ bestimmt. Die Lizenznutzung für vSAN für Desktop entspricht der Gesamtanzahl der eingeschalteten VMs in einem Cluster mit aktiviertem vSAN.

Um die EULA-Bedingungen einzuhalten, darf die Lizenznutzung für vSAN für Desktop die Lizenzkapazität nicht überschreiten. Die Anzahl der eingeschalteten Desktop-VMs in einem vSAN-Cluster darf die Lizenzkapazität von vSAN für Desktop nicht überschreiten.

# Entwerfen und Dimensionieren eines vSAN-Clusters

# 7

Um die besten Ergebnisse hinsichtlich Leistung und Verwendung zu erzielen, planen Sie vor dem Bereitstellen von vSAN in einer vSphere-Umgebung die Funktionen und die Konfiguration von Hosts und zugehörigen Speichergeräten. Berücksichtigen Sie sorgfältig bestimmte Host- und Netzwerkkonfigurationen innerhalb des vSAN-Clusters.

Die Dokumentation zu *Verwalten von VMware vSAN* beleuchtet die wichtigsten Punkte bezüglich Entwurf und Dimensionierung eines vSAN-Clusters. Detaillierte Anweisungen zu Entwurf und Dimensionierung eines vSAN-Clusters finden Sie unter *Handbuch für VMware vSAN Design und Sizing*.

Lesen Sie als Nächstes die folgenden Themen:

- [Entwerfen und Dimensionieren von vSAN-Speicher](#)
- [Entwerfen und Dimensionieren von vSAN-Hosts](#)
- [Design-Überlegungen für einen Cluster vSAN](#)
- [Entwerfen des vSAN-Netzwerks](#)
- [Entwerfen und Dimensionieren von vSAN-Fault Domains](#)
- [Verwenden von Startgeräten und vSAN](#)
- [Dauerhafte Protokollierung in einem vSAN-Cluster](#)

## Entwerfen und Dimensionieren von vSAN-Speicher

Planen Sie Kapazität und Zwischenspeicher auf Basis der erwarteten Datenspeichernutzung. Berücksichtigen Sie Ihre Anforderungen an Verfügbarkeit und Ausdauer.

### Weitere Themen zum Lesen

- [Kapazitätsplanung in vSAN](#)

Sie können die Kapazität eines vSAN-Datenspeichers berechnen, um die VM-Dateien in den Cluster aufzunehmen und Fehler und Wartungsvorgänge zu verarbeiten.

- **Design-Überlegungen für Flash-Caching-Geräte in vSAN**

Planen Sie die Konfiguration von Flash-Geräten für vSAN-Cache und reine Flash-Kapazität, um hohe Leistung und den erforderlichen Speicherplatz bereitzustellen, und berücksichtigen Sie dabei zukünftiges Wachstum.

- **Design-Überlegungen für Flash-Kapazitätsgeräte in vSAN**

Planen Sie die Konfiguration von Flash-Kapazitätsgeräten für reine vSAN-Flash-Konfigurationen, um hohe Leistung und den erforderlichen Speicherplatz bereitzustellen, und berücksichtigen Sie dabei zukünftiges Wachstum.

- **Design-Überlegungen für Magnetdatenträger in vSAN**

Berücksichtigen Sie beim Planen der Größe und Anzahl magnetischer Datenträger für Kapazität in Hybridkonfigurationen die folgenden Anforderungen in Bezug auf Speicherplatz und Leistungsfähigkeit.

- **Überlegungen zum Design für Speicher-Controllern in vSAN**

Verwenden Sie auf den Hosts eines vSAN-Clusters Speicher-Controller, die die Anforderungen an Leistung und Verfügbarkeit am besten erfüllen.

## Kapazitätsplanung in vSAN

Sie können die Kapazität eines vSAN-Datenspeichers berechnen, um die VM-Dateien in den Cluster aufzunehmen und Fehler und Wartungsvorgänge zu verarbeiten.

### Rohkapazität

Verwenden Sie diese Formel zum Bestimmen der Rohkapazität eines vSAN-Datenspeichers. Multiplizieren Sie die Gesamtanzahl der Datenträgergruppen im Cluster mit der Größe der Kapazitätsgeräte in diesen Datenträgergruppen. Subtrahieren Sie den für das vSAN-Datenträgerformat erforderlichen Overhead.

### Zu tolerierende Fehler

Wenn Sie die Kapazität des vSAN-Datenspeichers planen, ohne die Anzahl der virtuellen Maschinen und die Größe ihrer VMDK-Dateien einzubeziehen, müssen Sie das Attribut **Zu tolerierende Fehler** der VM-Speicherrichtlinien für den Cluster berücksichtigen.

Das Attribut **Zu tolerierende Fehler** spielt eine wichtige Rolle bei der Planung und Größenanpassung der Speicherkapazität für vSAN. Basierend auf den Verfügbarkeitsanforderungen einer virtuellen Maschine kann diese Einstellung im Vergleich zum Verbrauch einer virtuellen Maschine und von deren Einzelgeräten mindestens zur Verdoppelung des Verbrauchs führen.

Wenn z. B. der Wert für **Zu tolerierende Fehler** auf **1 Fehler – RAID-1 (Spiegelung)** gesetzt ist, können die virtuellen Maschinen etwa 50 % der Rohkapazität nutzen. Wenn der FTT-Wert auf 2 festgelegt ist, beträgt die nutzbare Kapazität etwa 33 Prozent. Wenn der FTT-Wert auf 3 festgelegt ist, beträgt die nutzbare Kapazität etwa 25 Prozent.

Wenn jedoch der Wert für **Zu tolerierende Fehler** auf **1 Fehler – RAID-5 (Erasure Coding)** gesetzt ist, können virtuelle Maschinen etwa 75 % der Rohkapazität nutzen. Wenn der FTT-Wert auf **2 Fehler – RAID-6 (Erasure Coding)** gesetzt wird, liegt die nutzbare Kapazität bei etwa 67 Prozent. Weitere Informationen zu RAID 5/6 finden Sie unter *Verwalten von VMware vSAN*.

Informationen zu den Attributen in einer vSAN-Speicherrichtlinie finden Sie in *Verwalten von VMware vSAN*.

## Richtlinien für die Größenanpassung der Kapazität

- Behalten Sie eine bestimmte Menge ungenutzten Speicherplatzes bei, um zu verhindern, dass vSAN eine Neuverteilung der Speicherlast vornimmt. vSAN führt eine Neuverteilung der Komponenten im Cluster durch, falls der Verbrauch auf einem physischen Kapazitätsgerät 80 Prozent übersteigt. Der Neuverteilungsvorgang führt möglicherweise zu einer Leistungsbeeinträchtigung der Anwendungen. Zur Vermeidung dieser Probleme sollte die Speicherbelegung weniger als 70 Prozent betragen. Mit vSAN 7.0 Update 1 und höher können Sie nicht genutzte Kapazitäten mithilfe der Vorgangsreserve und der Host-Neuerstellungreserve verwalten.
- Planen Sie zusätzliche Kapazität für potenzielle Fehler oder den Austausch von Kapazitätsgeräten, Datenträgergruppen und Hosts ein. Wenn ein Kapazitätsgerät nicht erreichbar ist, stellt vSAN die Komponenten auf einem anderen Gerät im Cluster wieder her. Wenn ein Flash-Cache-Gerät ausfällt oder entfernt wird, stellt vSAN die Komponenten von der gesamten Datenträgergruppe wieder her.
- Reservieren Sie zusätzliche Kapazität, um sicherzustellen, dass vSAN Komponenten wiederherstellt, wenn ein Hostfehler auftritt oder wenn ein Host in den Wartungsmodus wechselt. Stellen Sie beispielsweise für Hosts ausreichende Kapazität bereit, sodass genügend freie Kapazität zum Neuerstellen von Komponenten nach einem Hostfehler oder während der Wartung vorhanden ist. Dieser zusätzliche Speicherplatz ist bei mehr als drei Hosts wichtig, damit Sie genügend freie Kapazität haben, um die fehlgeschlagenen Komponenten wiederherzustellen. Wenn ein Host fehlschlägt, findet die Neuerstellung auf dem auf einem anderen Host verfügbaren Speicher statt, sodass kein anderer Ausfall toleriert werden kann. In einem Cluster mit drei Hosts führt vSAN jedoch den Neuerstellungsvorgang nicht aus, wenn der Wert für **Zu tolerierende Fehler** auf 1 festgelegt ist. Wenn nämlich ein Host ausfällt, verbleiben im Cluster nur noch zwei Hosts. Für die Tolerierung einer Neuerstellung nach einem Fehler müssen mindestens drei Hosts verbleiben.
- Stellen Sie ausreichend temporären Speicherplatz für Änderungen bei der vSAN-VM-Speicherrichtlinie bereit. Wenn Sie eine VM-Speicherrichtlinie dynamisch ändern, erstellt vSAN möglicherweise ein neues RAID-Baumstrukturlayout des Objekts. Wenn vSAN ein neues Layout instanziiert und synchronisiert, verbraucht das Objekt möglicherweise vorübergehend zusätzlichen Speicherplatz. Reservieren Sie einen gewissen Umfang an temporärem Speicherplatz im Cluster, damit solche Änderungen verarbeitet werden können.
- Wenn Sie erweiterte Funktionen verwenden möchten, zum Beispiel Software-Prüfsumme oder Deduplizierung und Komprimierung, reservieren Sie zusätzliche Kapazität, um den Betriebs-Overhead zu verarbeiten.

- Mithilfe des vSAN Sizer-Tools <https://vsansizer.esp.vmware.com/> können Sie die Kapazitätsanforderungen ermitteln und festlegen, wie vSAN Ihre Leistungsanforderungen erfüllen kann.

## Überlegungen zu VM-Objekten

Berücksichtigen Sie bei der Planung der Speicherkapazität im vSAN-Datenspeicher den erforderlichen Speicherplatz für die VM-Home-Namespaces-Objekte, Snapshots und Auslagerungsdateien im Datenspeicher.

- VM-Home-Namespaces. Sie können eine Speicherrichtlinie speziell für das Home-Namespaces-Objekt für eine virtuelle Maschine zuweisen. Um eine unnötige Zuteilung von Kapazität und Cache-Speicher zu vermeiden, wendet vSAN nur die Einstellungen **Zu tolerierende Fehler** und **Bereitstellung erzwingen** aus der Richtlinie im VM-Home-Namespaces an. Planen Sie den Speicherplatz so, dass die Anforderungen für eine Speicherrichtlinie erfüllt werden, die einem VM-Home-Namespaces zugewiesen ist, dessen Wert für **Zu tolerierende Fehler** größer als null ist.
- Snapshots. Delta-Geräte übernehmen die Richtlinie der VMDK-Basisdatei. Planen Sie zusätzlichen Speicherplatz gemäß der erwarteten Größe und Anzahl von Snapshots und gemäß der Einstellungen in den vSAN-Speicherrichtlinien ein.

Der erforderliche Speicherplatz kann variieren. Die Größe hängt davon ab, wie oft die virtuelle Maschine Daten ändert und wie lange ein Snapshot der virtuellen Maschine zugeordnet ist.

- Auslagerungsdateien. In vSAN 6.7 und höher werden für Auslagerungsdateien der virtuellen Maschinen die Speicherrichtlinie des VM-Namespaces übernommen.

## Design-Überlegungen für Flash-Caching-Geräte in vSAN

Planen Sie die Konfiguration von Flash-Geräten für vSAN-Cache und reine Flash-Kapazität, um hohe Leistung und den erforderlichen Speicherplatz bereitzustellen, und berücksichtigen Sie dabei zukünftiges Wachstum.

### Auswählen zwischen PCIe- oder SSD-Flash-Geräten

Wählen Sie SSD-Flash-Geräte entsprechend den Anforderungen in Bezug auf Leistung, Kapazität, Schreibbelastungsfähigkeit und Kosten des vSAN-Speichers aus.

- Kompatibilität. Das Modell der SSD-Geräte muss im vSAN-Abschnitt des *VMware-Kompatibilitätshandbuch* aufgeführt sein.
- Leistung. Die Leistungsfähigkeit von PCIe-Geräten ist im Allgemeinen höher als bei SATA-Geräten.
- Kapazität. Die maximale Kapazität, die für PCIe-Geräte verfügbar ist, ist im Allgemeinen größer als die maximale Kapazität, die für SATA-Geräte für vSAN im *VMware-Kompatibilitätshandbuch* derzeit aufgeführt ist.

- Schreibbelastungsfähigkeit. Die Schreibbelastungsfähigkeit der SSD-Geräte muss in Alle-Flash-Konfigurationen die Anforderungen in Bezug auf Kapazität oder den Zwischenspeicher und in Hybridkonfigurationen in Bezug auf den Zwischenspeicher erfüllen.

Informationen zu den Anforderungen in Bezug auf Schreibbelastungsfähigkeit für Alle-Flash- und Hybridkonfigurationen finden Sie im *Handbuch für VMware vSAN Design und Sizing*. Informationen zur Schreibbelastungsfähigkeits-Klasse von SSD-Geräten finden Sie im vSAN-Abschnitt des *VMware-Kompatibilitätshandbuch*.

- Kosten. PCIe-Geräte verursachen im Allgemeinen höhere Kosten als SSD-Geräte.

## Flash-Geräte als vSAN-Cache

Entwerfen Sie die Konfiguration von Flash-Cache für vSAN im Hinblick auf die Lebensdauer für Schreibvorgänge, Leistung und potenzielles Wachstum basierend auf diesen Überlegungen.

Tabelle 7-1. Dimensionieren des vSAN-Cache

Speicherkonfiguration	Überlegungen
Reine Flash- und Hybrid-Konfigurationen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ein höheres Verhältnis von Cache zu Kapazität erleichtert zukünftiges Kapazitätswachstum. Das Überdimensionieren des Cache ermöglicht das Hinzufügen weiterer Kapazität zu vorhandenen Datenträgergruppen, ohne den Cache vergrößern zu müssen.</li> <li>■ Flash-Caching-Geräte müssen eine hohe Lebensdauer für Schreibvorgänge aufweisen.</li> <li>■ Das Ersetzen eines Flash-Zwischenspeichergeräts ist komplizierter als das Ersetzen eines Kapazitätsgeräts, da ein solcher Vorgang sich auf die gesamte Datenträgergruppe auswirkt.</li> <li>■ Wenn Sie zusätzliche Flash-Geräte hinzufügen, um den Cache zu vergrößern, müssen Sie weitere Datenträgergruppen erstellen. Das Verhältnis zwischen Flash-Cache-Geräten und Datenträgergruppen beträgt immer 1:1.</li> </ul> <p>Eine Konfiguration mehrerer Datenträgergruppen bietet folgende Vorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verringertes Fehlerrisiko. Wenn ein einzelnes Zwischenspeichergerät ausfällt, wirkt sich dies auf weniger Kapazitätsgeräte aus.</li> <li>■ Potenziell verbesserte Leistung, wenn Sie mehrere Datenträgergruppen bereitstellen, die kleinere Flash-Zwischenspeichergeräte enthalten.</li> </ul> <p>Wenn Sie jedoch mehrere Datenträgergruppen konfigurieren, steigt der Arbeitsspeicherverbrauch der Hosts.</p>
Reine Flash-Konfigurationen	<p>In reinen Flash-Konfigurationen verwendet vSAN die Cache-Ebene nur für das Schreib-Caching. Der Schreibcache muss in der Lage sein, eine hohe Schreibaktivität zu verarbeiten. Dieser Ansatz erweitert die Lebensdauer von Kapazitäts-Flash, der möglicherweise kostengünstiger ist und eine geringere Lebensdauer für Schreibvorgänge aufweist.</p>
Hybrid-Konfigurationen	<p>Die Kapazität des Flash-Zwischenspeichergeräts muss mindestens 10 Prozent des Speichers betragen, der voraussichtlich auf den virtuellen Maschinen verbraucht wird, und zwar ohne Replikate wie beispielsweise Spiegel. Das Attribut <b>Primäre Ebene von zu tolerierenden Fehlern</b> aus der VM-Speicherrichtlinie hat keine Auswirkungen auf die Cachegröße.</p> <p>Wenn in der aktiven VM-Speicherrichtlinie die Lesecache-Reservierung konfiguriert wird, müssen die Hosts im vSAN-Cluster über ausreichend Cache verfügen, um den Ressourcenbedarf für die Reservierung während einer Neuerstellung nach einem Fehler oder während eines Wartungsvorgangs zu erfüllen.</p> <p>Wenn der verfügbare Lesecache für die Reservierung nicht ausreicht, schlägt der Neuerstellungs- oder Wartungsvorgang fehl. Verwenden Sie die Lesecache-Reservierung nur, wenn Sie eine bestimmte, bekannte Leistungsanforderung für eine spezielle Arbeitslast erfüllen müssen.</p>

Tabelle 7-1. Dimensionieren des vSAN-Cache (Fortsetzung)

Speicherkonfiguration	Überlegungen
	Die Verwendung von Snapshots verbraucht Cache-Ressourcen. Wenn Sie die Verwendung mehrerer Snapshots planen, ziehen Sie in Betracht, mehr Cache als das übliche Verhältnis zwischen Cache und benötigter Kapazität in Höhe von 10 Prozent bereitzustellen.

## Design-Überlegungen für Flash-Kapazitätsgeräte in vSAN

Planen Sie die Konfiguration von Flash-Kapazitätsgeräten für reine vSAN-Flash-Konfigurationen, um hohe Leistung und den erforderlichen Speicherplatz bereitzustellen, und berücksichtigen Sie dabei zukünftiges Wachstum.

### Auswählen zwischen PCIe- oder SSD-Flash-Geräten

Wählen Sie SSD-Flash-Geräte entsprechend den Anforderungen in Bezug auf Leistung, Kapazität, Schreibbelastungsfähigkeit und Kosten des vSAN-Speichers aus.

- **Kompatibilität.** Das Modell der SSD-Geräte muss im vSAN-Abschnitt des *VMware-Kompatibilitätshandbuch* aufgeführt sein.
- **Leistung.** Die Leistungsfähigkeit von PCIe-Geräten ist im Allgemeinen höher als bei SATA-Geräten.
- **Kapazität.** Die maximale Kapazität, die für PCIe-Geräte verfügbar ist, ist im Allgemeinen größer als die maximale Kapazität, die für SATA-Geräte für vSAN im *VMware-Kompatibilitätshandbuch* derzeit aufgeführt ist.
- **Schreibbelastungsfähigkeit.** Die Schreibbelastungsfähigkeit der SSD-Geräte muss in Alle-Flash-Konfigurationen die Anforderungen in Bezug auf Kapazität oder den Zwischenspeicher und in Hybridkonfigurationen in Bezug auf den Zwischenspeicher erfüllen.

Informationen zu den Anforderungen in Bezug auf Schreibbelastungsfähigkeit für Alle-Flash- und Hybridkonfigurationen finden Sie im *Handbuch für VMware vSAN Design und Sizing*. Informationen zur Schreibbelastungsfähigkeits-Klasse von SSD-Geräten finden Sie im vSAN-Abschnitt des *VMware-Kompatibilitätshandbuch*.

- **Kosten.** PCIe-Geräte verursachen im Allgemeinen höhere Kosten als SSD-Geräte.

### Flash-Geräte als vSAN-Kapazität

In All-Flash-Konfigurationen verwendet vSAN keinen Cache für Lesevorgänge und wendet die Einstellung für die Lesecache-Reservierung aus der VM-Speicherrichtlinie nicht an. Für Cache können Sie eine kleine Menge des teureren Flash verwenden, der eine hohe Lebensdauer für Schreibvorgänge aufweist. Für Kapazität können Sie kostengünstigeren Flash verwenden, der eine geringere Lebensdauer für Schreibvorgänge aufweist.

Berücksichtigen Sie bei der Planung einer Konfiguration von Flash-Kapazitätsgeräten die folgenden Richtlinien:

- Eine bessere Leistung von vSAN erreichen Sie durch mehr Datenträgergruppen aus kleineren Flash-Kapazitätsgeräten.
- Eine ausgeglichene Leistung und vorhersehbares Verhalten erreichen Sie durch Verwendung von Flash-Kapazitätsgeräten desselben Typs und Modells.

## Design-Überlegungen für Magnetdatenträger in vSAN

Berücksichtigen Sie beim Planen der Größe und Anzahl magnetischer Datenträger für Kapazität in Hybridkonfigurationen die folgenden Anforderungen in Bezug auf Speicherplatz und Leistungsfähigkeit.

### Magnetische SAS- und NL-SAS-Geräte

Verwenden Sie magnetische Geräte des Typs SAS oder NL-SAS entsprechend den Anforderungen in Bezug auf Leistung, Kapazität und Kosten des vSAN-Speichers.

- Kompatibilität. Das Modell der magnetischen Datenträgers muss zertifiziert sein und im vSAN-Abschnitt im *VMware-Kompatibilitätshandbuch* aufgeführt werden.
- Leistung. SAS- und NL-SAS-Geräte sind leistungsfähiger.
- Kapazität. Die Kapazität von magnetischen SAS- oder NL-SAS-Datenträger für vSAN ist im Abschnitt „vSAN“ im *VMware-Kompatibilitätshandbuch* aufgeführt. Verwenden Sie eine größere Anzahl kleinerer Geräte anstatt einer kleineren Anzahl größerer Geräte.
- Kosten. SAS- und NL-SAS-Geräte können teuer sein.

### Magnetdatenträger als vSAN Kapazität

Berücksichtigen Sie beim Planen einer Konfiguration magnetischer Datenträger folgende Richtlinien:

- Verwenden Sie für eine höhere Leistung von vSAN viele magnetische Datenträger kleinerer Kapazität.

Sie müssen genug magnetische Datenträger haben, die zusammengefasst eine angemessene Leistung beim Übertragen von Daten zwischen Zwischenspeicher und Kapazität gewährleisten. Mit vielen kleinen Geräten erhalten Sie eine höhere Leistung als mit wenigen großen Geräten. Mit mehreren Spindeln magnetischer Datenträger kann der Destaging-Prozess beschleunigt werden.

In Umgebungen mit vielen virtuellen Maschinen ist die Anzahl magnetischer Datenträger auch für Lesevorgänge wichtig, wenn Daten im Lesezwischenpeicher nicht verfügbar sind und vSAN die Daten vom magnetischen Datenträger liest. In Umgebungen mit wenigen virtuellen Maschinen wirkt sich die Anzahl der Datenträger auf Lesevorgänge aus, wenn die **Anzahl der Datenträger-Stripes pro Objekt** in der aktiven VM-Speicherrichtlinie größer als 1 ist.

- Um eine ausgewogene Leistung und ein vorhersehbares Verhalten zu erhalten, sollten Sie in einem Datenspeicher für vSAN denselben Typ und dasselbe Modell von magnetischen Datenträgern verwenden.
- Stellen Sie genug Magnetdatenträger bereit, um die in den definierten Speicherrichtlinien festgelegten Werte für die Attribute **Zu tolerierende Fehler** und die **Anzahl der Datenträger-Stripes pro Objekt** zu erfüllen. Informationen zu den VM-Speicherrichtlinien für vSAN finden Sie unter *Verwalten von VMware vSAN*.

## Überlegungen zum Design für Speicher-Controllern in vSAN

Verwenden Sie auf den Hosts eines vSAN-Clusters Speicher-Controller, die die Anforderungen an Leistung und Verfügbarkeit am besten erfüllen.

- Verwenden Sie Speicher-Controller-Modelle sowie Treiber- und Firmware-Versionen, die im *VMware-Kompatibilitätshandbuch* aufgelistet sind. Suchen Sie nach vSAN im *VMware-Kompatibilitätshandbuch*.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit mehrere Speicher-Controller, um die Leistung zu verbessern und einen potenziellen Controller-Fehler auf bestimmte Datenträgergruppen zu beschränken.
- Verwenden Sie Speicher-Controller, die im *VMware-Kompatibilitätshandbuch* die höchsten Warteschlangentiefen aufweisen. Bei Verwendung von Controllern mit einer hohen Warteschlangentiefe wird die Leistung verbessert. Beispiele: Wenn vSAN Komponenten nach einem Ausfall neu erstellt, oder wenn ein Host in den Wartungsmodus versetzt wird.
- Verwenden Sie Speicher-Controller im Passthrough-Modus für die optimale Leistung von vSAN. Speicher-Controller im RAID 0-Modus erfordern im Vergleich zu Speicher-Controllern im Passthrough-Modus einen höheren Konfigurations- und Wartungsaufwand.
- Deaktivieren Sie die Zwischenspeicherung auf dem Controller oder legen Sie für den Lesezwischenspeicher 100 Prozent fest.

## Entwerfen und Dimensionieren von vSAN-Hosts

Planen Sie die Konfiguration der Hosts im vSAN-Cluster im Hinblick auf optimale Leistung und Verfügbarkeit.

### Arbeitsspeicher und CPU

Berechnen Sie die Arbeitsspeicher- und CPU-Anforderungen der Hosts im vSAN-Cluster anhand der folgenden Überlegungen.

Tabelle 7-2. Festlegen der Größe des Arbeitsspeichers und der CPU von vSAN-Hosts

Computing-Ressource	Überlegungen
Arbeitsspeicher	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Arbeitsspeicher pro virtueller Maschine</li> <li>■ Arbeitsspeicher pro Host basierend auf der erwarteten Anzahl virtueller Maschinen</li> <li>■ vSAN Original Storage Architecture muss über mindestens 32 GB Arbeitsspeicher verfügen, um 5 Datenträgergruppen pro Host und 7 Kapazitätsgeräte pro Datenträgergruppe zu unterstützen.</li> <li>■ vSAN Express Storage Architecture erfordert mindestens 512 GB Arbeitsspeicher.</li> </ul> <p>Hosts mit einem Arbeitsspeicher von 512 GB oder weniger können von einem USB-, SD- oder SATADOM-Gerät gestartet werden. Wenn der Arbeitsspeicher des -Hosts größer als 512 GB ist, starten Sie den Host von einem SATADOM- oder Datenträgergerät.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie im VMware-Knowledgebase-Artikel unter <a href="https://kb.vmware.com/s/article/2113954">https://kb.vmware.com/s/article/2113954</a></p>
CPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sockets pro Host</li> <li>■ Cores pro Socket</li> <li>■ Anzahl an vCPUs basierend auf der erwarteten Anzahl virtueller Maschinen</li> <li>■ Verhältnis vCPU zu Core</li> </ul> <p><b>Hinweis</b> vSAN Express Storage Architecture erfordert mindestens 32 CPU-Kerne pro Host.</p>

## Hostnetzwerk

Stellen Sie für vSAN-Datenverkehr mehr Bandbreite bereit, um die Leistung zu verbessern.

- vSAN Original Storage Architecture
  - Wenn Sie Hosts mit 1-GbE-Adaptoren verwenden möchten, nutzen Sie Adapter ausschließlich für vSAN. Planen Sie für All-Flash-Konfigurationen Hosts mit reservierten oder gemeinsam genutzten 10-GbE-Adaptoren.
  - Wenn Sie 10-GbE-Adapter verwenden möchten, können diese gemeinsam mit anderen Datenverkehrstypen sowohl für Hybrid- als auch All-Flash-Konfigurationen genutzt werden.
- vSAN Express Storage Architecture
  - Planen Sie die Verwendung von Hosts, die über dedizierte oder gemeinsam genutzte 25-GbE-Adapter oder besser verfügen.
  - Netzwerkadapter können gemeinsam mit anderen Datenverkehrstypen genutzt werden.

- Wenn ein Netzwerkadapter gemeinsam mit anderen Datenverkehrstypen genutzt wird, verwenden Sie einen vSphere Distributed Switch für vSAN-Datenverkehr, um den Datenverkehr mithilfe von Network I/O Control und VLANs zu isolieren.
- Erstellen Sie eine Gruppe physischer Adapter, um Redundanz für vSAN-Datenverkehr bereitzustellen.

## Datenträgergruppen im Vergleich zu Speicherpools

vSAN Original Storage Architecture verwendet Datenträgergruppen, um Leistung und Zuverlässigkeit auszugleichen. Wenn ein Flash-Cache oder Speicher-Controller nicht mehr reagiert und eine Datenträgergruppe ausfällt, erstellt vSAN alle Komponenten von einem anderen Speicherort im Cluster neu.

Die Verwendung mehrerer Datenträgergruppen, wobei jede Datenträgergruppe einen Teil der Datenspeicherkapazität bereitstellt, bietet Vorteile, hat aber auch Nachteile.

- Vorteile mehrerer Datenträgergruppen
  - Die Leistung wird verbessert, da der Datenspeicher mehr zusammengeführten Cache aufweist und die E/A-Vorgänge schneller sind.
  - Das Ausfallrisiko wird auf mehrere Datenträgergruppen verteilt.
  - Beim Ausfall einer Datenträgergruppe erstellt vSAN weniger Komponenten neu, damit die Leistung verbessert wird.
- Nachteile mehrerer Datenträgergruppen
  - Die Kosten sind höher, weil zwei oder mehr Zwischenspeichergeräte benötigt werden.
  - Für die Verarbeitung von mehr Datenträgergruppen ist mehr Arbeitsspeicher erforderlich.
  - Es werden mehrere Speichercontroller benötigt, um das Risiko einer einzelnen Fehlerquelle zu verringern.

vSAN Express Storage Architecture verwendet Speicherpools, wobei jedes Gerät sowohl Leistung als auch Kapazität bereitstellt. Ein einzelnes Gerät kann ausfallen, ohne die Verfügbarkeit der Daten auf den anderen Geräten im Speicherpool zu beeinträchtigen. Dieses Design reduziert die Größe einer Fehlerdomäne.

## Laufwerkschächte

Zur Vereinfachung der Wartung sollten Sie Hosts verwenden, deren Laufwerkschächte und PCIe-Steckplätze sich an der Vorderseite des Servergehäuses befinden.

## Hotplug und Hot-Swap von Geräten

Den Passthrough-Modus des Speicher-Controllers können Sie für das einfache Hot-Plugging bzw. den einfachen Austausch von Magnetdatenträgern und Flash-Kapazitätsgeräten auf einem Host verwenden. Wenn ein Controller im RAID 0-Modus arbeitet, müssen Sie zusätzliche Schritte ausführen, damit der Host das neue Laufwerk erkennt.

## Design-Überlegungen für einen Cluster vSAN

Konfigurieren Sie Hosts und Verwaltungsknoten für optimale Verfügbarkeit und Toleranz in Bezug auf zunehmende Nutzung.

### Dimensionierung des vSAN-Clusters zum Tolerieren von Fehlern

Sie konfigurieren das Attribut **Zu tolerierende Fehler** (FTT) in den VM-Speicherrichtlinien zum Umgang mit Hostfehlern. Die Anzahl der für den Cluster erforderlichen Hosts lautet wie folgt:  $2 * FTT + 1$ . Je mehr Fehler der Cluster toleriert, desto mehr Kapazitätshosts sind erforderlich.

Wenn die Clusterhosts in Rack-Servern verbunden sind, können Sie zur Verbesserung der Ausfallsicherheit bei Problemen wie Top-of-Rack-Switch-Ausfällen und Server-Rack-Stromausfällen die Hosts in Fehlerdomänen organisieren. Siehe [Entwerfen und Dimensionieren von vSAN-Fault Domains](#).

### Einschränkungen in einer Clusterkonfiguration mit zwei oder drei Hosts

In einer Konfiguration mit drei Hosts können Sie nur einen Hostfehler tolerieren, indem Sie die Anzahl der zu tolerierenden Fehler auf 1 festlegen. vSAN speichert jedes der beiden erforderlichen Replikate der VM-Daten auf getrennten Hosts. Das Witness-Objekt befindet sich auf einem dritten Host. Wegen der geringen Anzahl der Hosts im Cluster bestehen die folgenden Einschränkungen:

- Wenn ein Host ausfällt, kann vSAN nicht die Daten auf einem anderen Host neu erstellen, um sie vor einem weiteren Ausfall zu schützen.
- Wenn ein Host in den Wartungsmodus wechseln muss, kann vSAN Daten vom Host nicht evakuieren, um die Richtlinienkonformität aufrechtzuerhalten. Während sich der Host im Wartungsmodus befindet, sind die Daten einem potenziellen Fehler oder dem Risiko eines nicht möglichen Zugriffs ausgesetzt, wenn ein weiterer Ausfall auftritt.

Sie können nur die Datenevakuierungsoption **Datenzugriff sicherstellen** verwenden. **Möglichkeit des Datenzugriffs sicherstellen** stellt sicher, dass das Objekt während der Datenmigration verfügbar bleibt, auch wenn es bei einem weiteren Ausfall einem Risiko ausgesetzt ist. vSAN-Objekte auf Clustern mit zwei oder drei Hosts sind nicht richtlinienkonform. Wenn der Host den Wartungsmodus verlässt, werden die Objekte erneut erstellt, um die Richtlinienkonformität sicherzustellen.

In jeder Situation, in der ein Cluster mit zwei oder drei Hosts einen Host oder eine Datenträgergruppe aufweist, auf den bzw. die nicht zugegriffen werden kann, besteht das Risiko, dass bei einem weiteren Ausfall auf vSAN-Objekte nicht mehr zugegriffen werden kann.

### Ausgeglichene und unausgeglichene Clusterkonfiguration

vSAN funktioniert am besten auf Hosts mit einheitlichen Konfigurationen, was auch die Speicherkonfigurationen einbezieht.

Die Verwendung von Hosts mit verschiedenen Konfigurationen hat die folgenden Nachteile in einem vSAN-Cluster:

- Verringerte Prognostizierbarkeit der Speicherleistung, weil vSAN nicht dieselbe Anzahl von Komponenten auf jedem Host speichert.
- Verschiedene Wartungsverfahren.
- Verringerte Leistung auf Hosts im Cluster, die über kleinere oder verschiedenartige Cache-Geräte verfügen.

## Bereitstellen von vCenter Server auf vSAN

Wenn der vCenter Server nicht mehr verfügbar ist, kann vSAN weiterhin wie gewohnt betrieben werden und die virtuellen Maschinen werden weiterhin ausgeführt.

Wenn vCenter Server im vSAN Datenspeicher bereitgestellt wird und ein Problem im Cluster vSAN auftritt, können Sie einen Webbrowser verwenden, um auf jeden ESXi-Host zuzugreifen und vSAN über den vSphere Host Client zu überwachen. Informationen zur vSAN-Integrität können im Host Client sowie mithilfe von Esxcli-Befehlen angezeigt werden.

## Entwerfen des vSAN-Netzwerks

Sie sollten Netzwerkfunktionen verwenden, die die Verfügbarkeit, Sicherheit und Bandbreite in einem vSAN-Cluster garantieren können.

Ausführliche Informationen zur Konfiguration des vSAN-Netzwerks finden Sie in *Handbuch für vSAN-Netzwerkdesign*.

## Failover und Lastausgleich für das Netzwerk

vSAN verwendet die Gruppierungs- und Failover-Richtlinie, die auf dem unterstützenden virtuellen Switch konfiguriert ist, nur zur Netzwerkredundanz. vSAN verwendet die NIC-Gruppierung nicht für den Lastausgleich.

Wenn Sie ein NIC-Team für die Verfügbarkeit planen möchten, sollten Sie die folgenden Failover-Konfigurationen berücksichtigen.

Gruppierungsalgorithmus	Failover-Konfiguration der Adapter im Team
Anhand des ursprünglichen virtuellen Ports routen	Aktiv/Passiv
Anhand des IP-Hashs routen	Aktiv/Aktiv mit statischem EtherChannel für den Standard-Switch und LACP-Portkanal für den Distributed Switch
Anhand der physischen Netzwerkkartenauslastung routen	Aktiv/Aktiv

vSAN unterstützt den IP-Hash-Lastausgleich, kann aber keine Leistungsverbesserung für alle Konfigurationen garantieren. Sie können von IP-Hash profitieren, wenn vSAN unter den zahlreichen Konsumenten ist. In diesem Fall führt IP-Hash den Lastausgleich durch. Wenn vSAN der einzige Verbraucher ist, bemerken Sie möglicherweise keine Verbesserung. Dieses Verhalten gilt insbesondere für 1-GbE-Umgebungen. Wenn Sie z. B. vier physische 1-GbE-Adapter mit IP-Hash für vSAN verwenden, können Sie möglicherweise nicht mehr als 1 GBit/s verwenden. Dieses Verhalten gilt auch für alle von VMware unterstützten NIC-Gruppierungsrichtlinien.

Mehrere VMkernel-Adapter im selben Subnetz werden von vSAN nicht unterstützt. Sie können mehrere VMkernel-Adapter in unterschiedlichen Subnetzen verwenden, z. B. in einem anderen VLAN oder in separaten physischen Fabrics. Die Bereitstellung der Verfügbarkeit durch den Einsatz mehrerer VMkernel-Adapter verursacht Konfigurationskosten, die vSphere und die Netzwerkinfrastruktur betreffen. Sie können die Netzwerkverfügbarkeit durch Gruppierung physischer Netzwerkadapter erhöhen.

## Verwenden von Unicast im vSAN-Netzwerk

In vSAN 6.6 und höheren Versionen ist Multicast auf den physischen Switches, die den vSAN-Cluster unterstützen, nicht erforderlich. Sie können für vSAN ein einfaches Unicast-Netzwerk entwerfen. Frühere Versionen von vSAN stützen sich auf Multicast, um Taktsignale zu aktivieren und um Metadaten zwischen Hosts im Cluster auszutauschen. Wenn einige Hosts in Ihrem vSAN-Cluster frühere Softwareversionen ausführen, ist dennoch ein Multicast-Netzwerk erforderlich. Weitere Informationen zur Verwendung von Multicast in einem vSAN-Cluster finden Sie in einer früheren Version von *Verwalten von VMware vSAN*.

---

**Hinweis** Die folgende Konfiguration wird nicht unterstützt: vCenter Server, der auf einem vSAN 6.6-Cluster bereitgestellt wird, der IP-Adressen von DHCP ohne Reservierungen verwendet. Sie können DHCP mit Reservierungen verwenden, da die zugewiesenen IP-Adressen an die MAC-Adressen der VMkernel-Ports gebunden sind.

---

## Verwenden von RDMA

vSAN 7.0 Update 2 und höher kann RDMA (Remote Direct Memory Access) verwenden. RDMA hat in der Regel eine niedrigere CPU-Nutzung und weniger E/A-Latenz. Wenn Ihre Hosts das RoCE v2-Protokoll unterstützen, können Sie RDMA über den vSAN-Netzwerkdienst in vSphere Client aktivieren.

Berücksichtigen Sie beim Entwurf von vSAN über RDMA die folgenden Richtlinien:

- Jeder vSAN-Host muss über eine vSAN-zertifizierte RDMA-fähige NIC verfügen, wie im vSAN-Abschnitt des VMware-Kompatibilitätshandbuchs aufgeführt. Verwenden Sie an beiden Enden der Verbindung nur Netzwerkadapter desselben Modells und desselben Herstellers. Konfigurieren Sie den DCBx-Modus auf IEEE.
- Alle Hosts müssen RDMA unterstützen. Wenn ein Host die RDMA-Unterstützung verliert, schaltet der gesamte vSAN-Cluster auf TCP um.

- Das Netzwerk muss verlustfrei sein. Konfigurieren Sie Netzwerk-Switches für die Verwendung von Data Center Bridging mit Prioritätsflusssteuerung. Konfigurieren Sie eine verlustfreie Verkehrsklasse für vSAN-Datenverkehr, der mit der Prioritätsstufe 3 gekennzeichnet ist.
- vSAN mit RDMA unterstützt keine LACP- oder IP-Hash-basierte NIC-Gruppierung. vSAN mit RDMA unterstützt ein NIC-Failover.
- Alle Hosts müssen sich im selben Subnetz befinden. vSAN mit RDMA unterstützt bis zu 32 Hosts.

## Zuteilen von Bandbreite für vSAN mithilfe von Network I/O Control

Der von vSAN generierte Datenverkehr kann physische Netzwerkadapter gemeinsam mit anderem Systemdatenverkehr nutzen, der beispielsweise durch vSphere vMotion, vSphere HA und VMs generiert wird. Die erforderliche Bandbreite für vSAN gewährleisten Sie mithilfe von vSphere Network I/O Control im vSphere Distributed Switch.

In vSphere Network I/O Control können Sie Reservierungen und Anteile für den ausgehenden vSAN-Datenverkehr konfigurieren.

- Nehmen Sie eine Reservierung vor, damit Network I/O Control auf dem physischen Adapter die Mindestbandbreite für vSAN garantiert.
- Legen Sie Anteile fest, damit bei einer Sättigung des für vSAN zugewiesenen physischen Adapters eine gewisse Bandbreite für vSAN verfügbar ist und um zu verhindern, dass vSAN die gesamte Kapazität des physischen Adapters während Neuerstellungs- und Synchronisierungsvorgängen belegt. Beispielsweise könnte der physische Adapter gesättigt sein, wenn ein anderer physischer Adapter im Team fehlschlägt und der gesamte Datenverkehr in der Portgruppe an die anderen Adapter im Team übertragen wird.

Beispielsweise können Sie auf einem physischen 10-GbE-Adapter, der den Datenverkehr für vSAN, vSphere vMotion und virtuelle Maschinen verarbeitet, bestimmte Bandbreiten und Anteile konfigurieren.

**Tabelle 7-3. Beispiel für eine Network I/O Control-Konfiguration für einen physischen Adapter, der Datenverkehr für vSAN verarbeitet**

Art des Datenverkehrs	Reservierung, GBit/s	Anteile
vSAN	1	100
vSphere vMotion	0,5	70
Virtuelle Maschine	0,5	30

Falls der Netzwerkadapter gesättigt ist, werden vSAN auf dem physischen Adapter 5 GBit/s von Network I/O Control zugeteilt.

Informationen zum Konfigurieren der Bandbreitenzuteilung für vSAN-Datenverkehr mithilfe von vSphere Network I/O Control finden Sie in der Dokumentation zu *vSphere-Netzwerk*.

## Markieren des vSAN-Datenverkehrs

Das Prioritäts-Tagging ist ein Mechanismus, um die verbundenen Netzwerkgeräte darauf hinzuweisen, dass vSAN-Datenverkehr höhere QoS (Quality of Service)-Anforderungen hat. Sie können den vSAN-Datenverkehr einer bestimmten Klasse zuordnen und ihn entsprechend mit einem Class of Service-Wert (CoS)-Wert von 0 (niedrige Priorität) bis 7 (hohe Priorität) kennzeichnen. Verwenden Sie die Richtlinie zur Verkehrsfilterung und -markierung von vSphere Distributed Switch, um Prioritätsstufen zu konfigurieren.

## Segmentieren des vSAN-Datenverkehrs in einem VLAN

Sie können den vSAN-Datenverkehr in einem VLAN isolieren, um die Sicherheit und Leistung zu verbessern, insbesondere wenn Sie die Kapazität des unterstützenden physischen Adapters auf mehrere Datenverkehrstypen aufteilen.

## Jumbo-Frames

Wenn Sie Jumbo-Frames zusammen mit vSAN verwenden möchten, um die CPU-Leistung zu verbessern, vergewissern Sie sich, dass Jumbo-Frames auf allen Netzwerkgeräten und Hosts im Cluster aktiviert sind.

Standardmäßig sind der TCP-Segmentierungs-Offload (TCP Segmentation Offload, TSO) und der Large Receive Offload (LRO) für ESXi aktiviert. Sie sollten sich überlegen, ob die Verwendung von Jumbo-Frames die Leistung ausreichend verbessert, um die Kosten für die Aktivierung dieser Funktionen auf allen Knoten im Netzwerk zu rechtfertigen.

## Erstellen von statischen Routen für vSAN-Netzwerke

Sie müssen in Ihrer vSAN-Umgebung möglicherweise statische Routen erstellen.

In traditionellen Konfigurationen, in denen vSphere ein einziges Standard-Gateway verwendet, versucht der gesamte geroutete Datenverkehr, sein Ziel über dieses Gateway zu erreichen.

---

**Hinweis** Mit vSAN 7.0 und höher können Sie das Standard-Gateway für den vSAN-VMkernel-Adapter auf jedem Host außer Kraft setzen und eine Gateway-Adresse für das vSAN-Netzwerk konfigurieren.

---

In bestimmten vSAN-Bereitstellungen kann jedoch statisches Routing erforderlich sein. Beispiele sind Bereitstellungen, bei denen sich der Zeuge in einem anderen Netzwerk befindet, oder die Bereitstellung eines vSAN Stretched Clusters, bei der sich die Daten-Sites und der Zeugenhost in unterschiedlichen Netzwerken befinden.

Verwenden Sie den Befehl „esxcli“, um statisches Routing auf Ihren ESXi-Hosts zu konfigurieren:

```
esxcli network ip route ipv4 add -g gateway-to-use -n remote-network
```

*Remotenetzwerk* ist das Remotenetzwerk, auf das Ihr Host zugreifen muss, und *Zu-verwendendes-Gateway* ist die Schnittstelle, die zum Senden des Datenverkehrs an das Remotenetzwerk verwendet wird.

Informationen zur Netzwerkplanung für vSAN Stretched Cluster finden Sie unter *Verwalten von VMware vSAN*.

## Empfohlene Vorgehensweisen für vSAN-Netzwerke

Beachten Sie die Best Practices für Netzwerke für vSAN, um die Leistung und den Durchsatz zu optimieren.

- vSAN OSA: Reservieren Sie für Hybridkonfigurationen mindestens einen physischen 1-GbE-Netzwerkadapter. Platzieren Sie für die optimale Netzwerkleistung vSAN-Datenverkehr auf einem reservierten oder gemeinsam genutzten physischen 10-GbE-Adapter. Verwenden Sie für reine Flash-Konfigurationen einen reservierten oder gemeinsam genutzten physischen 10-GbE-Netzwerkadapter.
- vSAN ESA: Verwenden Sie einen reservierten oder gemeinsam genutzten physischen 25-GbE-Netzwerkadapter.
- Stellen Sie eine zusätzliche physische Netzwerkkarte als Failover-Netzwerkkarte bereit.
- Falls Sie einen gemeinsam genutzten Netzwerkadapter verwenden, platzieren Sie den vSAN-Datenverkehr auf einem Distributed Switch und konfigurieren Sie Network I/O Control, um Bandbreite für vSAN zu garantieren.

## Entwerfen und Dimensionieren von vSAN-Fault Domains

vSAN-Fehlerdomänen können Redundanzkomponenten auf die Server in separaten Computing-Racks verteilen. Auf diese Weise können Sie die Umgebung vor einem Rack-Ausfall schützen, z. B. bei einem Stromausfall oder Verbindungsverlust.

### Fault Domain-Konstrukte

vSAN benötigt mindestens drei Fehlerdomänen, um **Zu tolerierende Fehler** (FTT) von 1 zu unterstützen. Jede Fault Domain besteht aus einem oder mehreren Hosts. Fault Domain-Definitionen müssen physische Hardware-Konstrukte berücksichtigen, die eine potenzielle Fehlerzone darstellen, z. B. ein einzelnes Computing-Rack-Gehäuse.

Falls möglich, sollten Sie mindestens vier Fault Domains verwenden. Bei Verwendung von drei Domänen können bestimmte Evakuierungsmodi nicht verwendet werden und die Daten können nach einem Ausfall von vSAN nicht erneut geschützt werden. In diesem Fall benötigen Sie eine zusätzliche Fault Domain mit Kapazität für die Neuerstellung, die Sie mit der Konfiguration mit drei Domänen nicht bereitstellen können.

Werden Fault Domains aktiviert, wendet vSAN die aktive VM-Speicherrichtlinie nicht auf die einzelnen Hosts, sondern auf die Fault Domains an.

Berechnen Sie die Anzahl der Fehlerdomänen in einem Cluster basierend auf dem Attribut **FTT** in den Speicherrichtlinien, die Sie virtuellen Maschinen zuweisen möchten.

```
number of fault domains = 2 * FTT + 1
```

Wenn ein Host kein Mitglied einer Fault Domain ist, interpretiert vSAN diesen als eine eigenständige Fault Domain.

## Verwenden von Fault Domains gegen den Ausfall mehrerer Hosts

Ziehen Sie einen Cluster mit vier Server-Racks und jeweils zwei Hosts in Betracht. Wenn der Wert für **Zu tolerierende Fehler** 1 beträgt und Fehlerdomänen nicht aktiviert sind, kann vSAN beide Replikate eines Objekts bei Hosts im selben Rack-Gehäuse speichern. Dadurch sind Anwendungen bei einem Ausfall auf Rack-Ebene einem möglichen Datenverlustrisiko ausgesetzt. Wenn Sie Hosts, die potenziell gleichzeitig ausfallen können, in separaten Fault Domains konfigurieren, stellt vSAN sicher, dass alle Schutzkomponenten (Replikate und Zeugen) in separaten Fault Domains platziert werden.

Wenn Sie Hosts und Kapazität hinzufügen, können Sie die vorhandene Fault Domain-Konfiguration verwenden bzw. Fault Domains definieren.

Um eine ausgeglichene Speicherlast und Fehlertoleranz unter Verwendung von Fault Domains zu erreichen, ziehen Sie die folgenden Richtlinien in Betracht:

- Stellen Sie genügend Fehlerdomänen bereit, um den in den Speicherrichtlinien konfigurierten Wert für **Zu tolerierende Fehler** zu erfüllen.  
Definieren Sie mindestens drei Fault Domains. Definieren Sie mindestens vier Domänen, um optimalen Schutz zu gewährleisten.
- Weisen Sie jeder Fault Domain dieselbe Anzahl von Hosts zu.
- Verwenden Sie Hosts mit einheitlichen Konfigurationen.
- Dedizieren Sie, falls möglich, eine Fault Domain mit freier Kapazität zum Neuerstellen der Daten nach einem Ausfall.

## Verwenden von Startgeräten und vSAN

Beim Starten einer ESXi-Installation, die Teil eines vSAN-Clusters ist, von einem Flash-Gerät aus bestehen bestimmte Einschränkungen.

Wenn Sie einen vSAN-Host über ein USB-/SD-Gerät starten, müssen Sie ein qualitativ hochwertiges USB- oder SD-Flash-Laufwerk mit mindestens 4 GB verwenden.

Wenn Sie einen vSAN-Host von einem SATADOM-Gerät aus starten, müssen Sie ein SLC-Gerät (Single-Level Cell) verwenden. Die Größe des Startgeräts muss mindestens 16 GB betragen.

Während des Installationsvorgangs erstellt das ESXi-Installationsprogramm eine Core-Dump-Partition auf dem Startgerät. Die Standardgröße der Core-Dump-Partition erfüllt die meisten Installationsanforderungen.

- Wenn der Arbeitsspeicher des ESXi-Hosts 512 GB oder weniger beträgt, können Sie den Host von einem USB-, SD- oder SATADOM-Gerät aus starten.

- Wenn der Arbeitsspeicher des ESXi-Hosts über mehr als 512 GB verfügt, sollten Sie die folgenden Richtlinien in Betracht ziehen.
  - Sie können den Host von einem SATADOM-Gerät oder einem Datenträgergerät mit einer Größe von mindestens 16 GB aus starten. Wenn Sie ein SATADOM-Gerät verwenden, verwenden Sie ein Single-Level Cell (SLC)-Gerät.
  - Wenn Sie vSAN 6.5 oder höher verwenden, müssen Sie die Größe der Core-Dump-Partition auf ESXi-Hosts zum Starten von USB-/SD-Geräten ändern.

Hosts, die von einem Datenträger aus gestartet werden, verfügen über ein lokales VMFS. Falls Sie über einen Datenträger mit VMFS verfügen, die VMs ausführt, müssen Sie sie für einen ESXi-Start, der nicht vSAN gilt, separieren. In diesem Fall benötigen Sie separate Controller.

## Protokollinformationen und Startgeräte in vSAN

Wenn Sie ESXi von einem USB- oder SD-Gerät aus starten, gehen die Protokollinformationen und Stack-Traces beim Neustart des Hosts verloren. Sie gehen deshalb verloren, weil sich die Scratch-Partition auf einem RAM-Laufwerk befindet. Verwenden Sie dauerhaften Speicher für Protokolle, Stack-Traces und Arbeitsspeicher-Dumps.

Speichern Sie keine Protokolldaten auf dem Datenspeicher für vSAN. Diese Konfiguration wird nicht unterstützt, da sich ein Fehler im vSAN-Cluster auf die Zugänglichkeit von Protokolldaten auswirken könnte.

Ziehen Sie die folgenden Optionen für dauerhaften Protokollspeicher in Betracht:

- Verwenden Sie ein Speichergerät, das nicht für vSAN verwendet wird und mit VMFS oder NFS formatiert ist.
- Konfigurieren Sie den ESXi Dump Collector und den vSphere Syslog Collector auf dem Host so, dass Arbeitsspeicher-Dumps und Systemprotokolle zu vCenter Server gesendet werden.

Informationen zur Einrichtung der Scratch-Partition mit einem dauerhaften Speicherort finden Sie in der Dokumentation *Installation und Einrichtung von vCenter Server*.

## Dauerhafte Protokollierung in einem vSAN-Cluster

Stellen Sie Speicher für Persistenz der Protokolle von den Hosts im vSAN-Cluster bereit.

Wenn Sie ESXi auf einem USB- oder SD-Gerät installieren und vSAN lokalen Speicher zuweisen, verfügen Sie möglicherweise nicht mehr über ausreichend lokalen Speicher oder Datenspeicherplatz für das dauerhafte Protokollieren.

Um einen potenziellen Verlust von Protokollinformationen zu verhindern, konfigurieren Sie den ESXi Dump Collector und den vSphere Syslog Collector so, dass ESXi-Arbeitsspeicher-Dumps und Systemprotokolle auf einen Netzwerkserver umgeleitet werden.

Weitere Informationen zum Konfigurieren von vSphere Syslog Collector finden Sie unter <http://kb.vmware.com/kb/2021652>.

Weitere Informationen zum Konfigurieren von ESXi Dump Collector finden Sie unter <https://kb.vmware.com/s/article/2002954>.

# Vorbereiten eines neuen oder vorhandenen Clusters für vSAN



Bevor Sie einen vSAN-Cluster bereitstellen und als VM-Speicher verwenden, stellen Sie die für einen ordnungsgemäßen Betrieb von vSAN erforderliche Infrastruktur bereit.

Lesen Sie als Nächstes die folgenden Themen:

- [Vorbereiten von Speicher](#)
- [Bereitstellen von Arbeitsspeicher für vSAN](#)
- [Vorbereiten Ihrer Hosts für vSAN](#)
- [vSAN- und vCenter Server-Kompatibilität](#)
- [Konfigurieren des vSAN-Netzwerks](#)

## Vorbereiten von Speicher

Stellen Sie ausreichend Datenträgerspeicherplatz für vSAN und die virtualisierten Arbeitslasten bereit, die den vSAN-Datenspeicher verwenden.

## Überprüfen der Kompatibilität von Speichergeräten

Informieren Sie sich im *VMware-Kompatibilitätshandbuch*, um zu überprüfen, ob Ihre Speichergeräte, Treiber und Firmware mit vSAN kompatibel sind.

Sie können verschiedene Optionen in Bezug auf die vSAN-Kompatibilität auswählen.

- Verwenden Sie einen vSAN ReadyNode-Server, einen physischen Server, den OEM-Anbieter und VMware auf vSAN-Kompatibilität validieren.

- Erstellen Sie einen Knoten durch Auswählen einzelner Komponenten von validierten Gerätemodellen.

<i>VMware-Kompatibilitätshandbuch</i>	
Abschnitt	Komponententyp für Verifizierung
***DELETE***	Physischer Server, der ESXi ausführt.
vSAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ SAS-Datenträgermodell (magnetisch) für Hybridkonfigurationen.</li> <li>■ Flash-Gerätemodell, das im <i>VMware-Kompatibilitätshandbuch</i> aufgeführt ist. Bestimmte Modelle von PCIe Flash-Geräten können auch mit vSAN arbeiten. Ziehen Sie auch die Schreibbeanspruchung und Leistungsklasse in Betracht.</li> <li>■ Speicher-Controller-Modell, das Passthrough unterstützt.</li> </ul> <p>vSAN kann mit Speicher-Controllern arbeiten, die für den RAID 0-Modus konfiguriert sind, wenn jedes Speichergerät als einzelne RAID 0-Gruppe dargestellt ist.</p>

## Vorbereiten von Speichergeräten

Verwenden Sie Flash-Geräte und magnetische Datenträger entsprechend den Anforderungen für vSAN.

Stellen Sie sicher, dass der Cluster über ausreichend Kapazität für die erwartete Nutzung der virtuellen Maschinen verfügt, und überprüfen Sie, ob **Zu tolerierende Fehler** in der Speicherrichtlinie für die virtuellen Maschinen berücksichtigt wurde.

Die Speichergeräte müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllen, damit sie von vSAN beansprucht werden können:

- Die Speichergeräte sind lokal für die ESXi-Hosts. vSAN kann keine Remotegeräte beanspruchen.
- Auf den Speichergeräten befinden sich keine Partitionsdaten.
- Alle-Flash- und Hybrid-Datenträgergruppen können nicht gleichzeitig demselben Host zugewiesen sein.

## Vorbereiten von Geräten für Datenträgergruppen

Jede Datenträgergruppe stellt ein Flash-Zwischenspeichergerät und mindestens einen magnetischen Datenträger oder ein Flash-Kapazitätsgerät bereit. Bei hybriden Clustern muss die Kapazität des Flash-Cache-Geräts mindestens 10 Prozent des erwarteten genutzten Speichers auf dem Kapazitätsgerät betragen, ohne Berücksichtigung der Schutzkopien.

vSAN benötigt mindestens eine Datenträgergruppe auf einem Host, der für einen aus mindestens drei Hosts bestehenden Cluster Speicher bereitstellt. Verwenden Sie Hosts mit einer einheitlichen Konfiguration, um vSAN optimal zu nutzen.

## Rohkapazität und nutzbare Kapazität

Stellen Sie eine Rohspeicherkapazität bereit, die größer als die Kapazität für virtuelle Maschinen ist, um bestimmte Fälle handhaben zu können.

- Beziehen Sie die Größe der Flash-Zwischenspeichergeräte nicht als Kapazität mit ein. Diese Geräte tragen nicht zum Speicher bei, sondern werden als Zwischenspeicher verwendet, es sei denn, Sie haben Flash-Geräte als Speicher hinzugefügt.
- Stellen Sie genügend Speicherplatz zur Verfügung, um den in einer Speicherrichtlinie für virtuelle Maschinen angegebenen Wert für **Zu tolerierende Fehler (FTT)** verarbeiten zu können. Ein FTT-Wert größer als 0 erhöht den Speicherplatzbedarf des Geräts. Wenn der FTT-Wert gleich 1 ist, verdoppelt sich der Speicherplatzbedarf. Wenn der FTT-Wert gleich 2 ist, verdreifacht sich der Speicherplatzbedarf usw.
- Prüfen Sie, ob der Datenspeicher für vSAN über genug Speicherplatz für einen Vorgang verfügt. Prüfen Sie dazu den Speicherplatz auf den einzelnen Hosts und nicht auf dem konsolidierten vSAN-Datenspeicherobjekt. Beispiel: Wenn Sie einen Host entfernen, ist der gesamte freie Speicherplatz im Datenspeicher eventuell auf dem Host, den Sie entfernen. Der Cluster kann die Auslagerung auf einen anderen Host nicht ermöglichen.
- Stellen Sie genug Speicherplatz bereit, damit ausreichend Kapazität für den Datenspeicher verfügbar ist, wenn Arbeitslasten mit schnell („thin“) bereitgestelltem Speicher beginnen, einen großen Teil des Speichers zu nutzen.
- Stellen Sie sicher, dass der physische Speicher den erneuten Schutz und Wartungsmodus der Hosts im vSAN-Cluster ermöglichen kann.
- Berücksichtigen Sie den vSAN-Overhead für den nutzbaren Speicherplatz.
  - Version 3.0 und höher des Datenträgerformats fügt zusätzlichen Overhead hinzu, normalerweise nicht mehr als 1-2 Prozent Kapazität pro Gerät. Deduplizierung und Komprimierung mit aktivierter Software-Prüfsumme benötigt zusätzlichen Overhead von ungefähr 6,2 Prozent Kapazität pro Gerät.

Weitere Informationen zur Planung der Kapazität von Datenspeichern für vSAN finden Sie unter *Handbuch für VMware vSAN Design und Sizing*.

## Auswirkungen der vSAN-Richtlinie auf die Kapazität

Die vSAN-Speicherrichtlinie für virtuelle Maschinen wirkt sich auf verschiedene Weisen auf die Kapazitätsgeräte aus.

Tabelle 8-1. VM-Richtlinie und Rohkapazität von vSAN

Aspekte des Richtlinieneinflusses	Beschreibung
Richtlinienänderungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Der Wert <b>Zu tolerierende Fehler (FTT)</b> wirkt sich auf den physischen Speicherplatz aus, den Sie für virtuelle Maschinen bereitstellen müssen. Je größer der FTT-Wert für höhere Verfügbarkeit ist, desto mehr Speicherplatz müssen Sie bereitstellen.</li> </ul> <p>Wenn der FTT-Wert auf 1 festgelegt ist, sind zwei Replikate der VMDK-Datei einer virtuellen Maschine erforderlich. Wenn der FTT-Wert auf 1 festgelegt ist, sind für eine 50 GB große VMDK-Datei 100 GB Speicherplatz auf verschiedenen Hosts erforderlich. Wenn der FTT-Wert auf 2 geändert wird, müssen Sie genug Speicherplatz haben, um drei Replikate der VMDK auf den Hosts im Cluster zu unterstützen, also 150 GB.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bei einigen Richtlinienänderungen, z. B. durch eine neue Anzahl der Datenträger-Stripes pro Objekt, sind temporäre Ressourcen erforderlich. vSAN erstellt die Objekte neu, die von der Änderung betroffen sind. Der physische Speicher muss für eine bestimmte Zeit die alten und neuen Objekte aufnehmen.</li> </ul>
Verfügbarer Speicherplatz für neues Schützen oder den Wartungsmodus	Wenn Sie einen Host in den Wartungsmodus versetzen oder eine virtuelle Maschine klonen, kann der Datenspeicher die VM-Objekte möglicherweise nicht evakuieren, obwohl der vSAN-Datenspeicher anzeigt, dass ausreichend Speicherplatz vorhanden ist. Diese Mangel an Speicherplatz kann auftreten, wenn sich der freie Speicherplatz auf dem Host befindet, der in den Wartungsmodus versetzt wird.

## Vorbereiten von Speicher-Controllern

Konfigurieren Sie den Speicher-Controller auf jedem Host gemäß den Anforderungen von vSAN.

Vergewissern Sie sich, dass die Speicher-Controller auf den vSAN-Hosts bestimmte Anforderungen im Hinblick auf Modus, Treiber- und Firmware-Version, Warteschlangentiefe, Zwischenspeicherung und erweiterte Funktionen erfüllen.

Tabelle 8-2. Analysieren der Speicher-Controller-Konfiguration für vSAN

Storage-Controller-Funktion	Storage-Controller-Anforderung
Erforderlicher Modus	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prüfen Sie die vSAN-Anforderungen im <i>VMware-Kompatibilitätshandbuch</i> im Hinblick auf den erforderlichen Modus (Passthrough oder RAID 0) des Controllers.</li> <li>■ Wenn der Passthrough- und der RAID 0-Modus unterstützt werden, konfigurieren Sie den Passthrough-Modus anstelle von RAID 0. Bei RAID 0 ist der Datenträgeraustausch kompliziert.</li> </ul>
RAID-Modus	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erstellen Sie für RAID 0 ein RAID-Volume pro physischem Datenträgergerät.</li> <li>■ Aktivieren Sie nur den im <i>VMware-Kompatibilitätshandbuch</i> aufgeführten RAID-Modus.</li> <li>■ Aktivieren Sie nicht die Controller-Aufteilung.</li> </ul>

Tabelle 8-2. Analysieren der Speicher-Controller-Konfiguration für vSAN (Fortsetzung)

Storage-Controller-Funktion	Storage-Controller-Anforderung
Treiber- und Firmware-Version	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verwenden Sie für den Controller die neueste Treiber- und Firmware-Version gemäß dem <i>VMware-Kompatibilitätshandbuch</i>.</li> <li>■ Überprüfen Sie bei Verwendung des mitgelieferten Controller-Treibers, ob der Treiber für vSAN zertifiziert ist.</li> </ul> <p>OEM-Versionen von ESXi enthalten möglicherweise Treiber, die nicht zertifiziert und nicht im <i>VMware-Kompatibilitätshandbuch</i> aufgeführt sind.</p>
Warteschlangentiefe	Vergewissern Sie sich, dass der Controller eine Warteschlangentiefe von mindestens 256 aufweist. Durch eine höhere Warteschlangentiefe wird die Leistung verbessert.
Cache	Deaktivieren Sie den Speicher-Controller-Cache oder legen Sie ihn auf 100 Prozent fest, falls die Deaktivierung des Caches nicht möglich ist.
Erweiterte Funktionen	Deaktivieren Sie erweiterte Funktionen wie beispielsweise HP SSD Smart Path.

## Markieren von Flash-Geräten mithilfe von ESXCLI als Kapazitätsgeräte

Mit dem `esxcli`-Befehl können Sie die Flash-Geräte auf jedem Host manuell als Kapazitätsgeräte markieren.

### Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Sie vSAN 6.5 oder höher verwenden.

### Verfahren

- 1 Führen Sie den folgenden Befehl auf jedem Host aus, um den Namen des Flash-Geräts anzuzeigen, das Sie als Kapazitätsgerät markieren möchten.
  - a Führen Sie in der ESXi Shell den Befehl `esxcli storage core device list` aus.
  - b Suchen Sie oben in der Befehlsausgabe nach dem Gerätenamen und notieren Sie sich den Namen.

Der Befehl verfügt über die folgenden Optionen:

Tabelle 8-3. Befehlsoptionen

Optionen	Beschreibung
<code>-d --disk=str</code>	Der Name des Geräts, das Sie als Kapazitätsgerät kennzeichnen möchten. Beispielsweise <code>mpx.vmhba1:C0:T4:L0</code>
<code>-t --tag=str</code>	Geben Sie das Tag an, das Sie hinzufügen oder entfernen möchten. Beispielsweise wird mit dem Tag <code>capacityFlash</code> ein Flash-Gerät als Kapazitätsgerät markiert.

Dieser Befehl listet alle durch ESXi identifizierten Geräteinformationen auf.

- 2 Überprüfen Sie in der Ausgabe, ob das Attribut `Is SSD` für das Gerät `true` ist.
- 3 Führen Sie den Befehl `esxcli vsan storage tag add -d <device name> -t capacityFlash` aus, um ein Flash-Gerät als Kapazitätsgerät zu kennzeichnen.  
Befehlsbeispiel: `esxcli vsan storage tag add -t capacityFlash -d mpx.vmhba1:C0:T4:L0`; dabei ist `mpx.vmhba1:C0:T4:L0` der Gerätename.
- 4 Überprüfen Sie, ob das Flash-Gerät als Kapazitätsgerät markiert ist.
  - a Bestimmen Sie in der Ausgabe, ob das Attribut `IsCapacityFlash` für das Gerät auf `1` festgelegt ist.

### Beispiel: Befehlsausgabe

Sie können den Befehl `vdq -q -d <device name>` ausführen, um das Attribut `IsCapacityFlash` zu überprüfen. Beispielsweise wird durch Ausführen des Befehls `vdq -q -d mpx.vmhba1:C0:T4:L0` die folgende Ausgabe zurückgegeben.

```
\{
  "Name"      : "mpx.vmhba1:C0:T4:L0",
  "VSANUUID" : "",
  "State"     : "Eligible for use by VSAN",
  "ChecksumSupport": "0",
  "Reason"    : "None",
  "IsSSD"     : "1",
  "IsCapacityFlash": "1",
  "IsPDL"     : "0",
  \},
```

## Kennzeichnung mithilfe von ESXCLI von Flash-Geräten entfernen, die als Kapazität verwendet werden

Sie können die Kennzeichnung von Flash-Geräten, die als Kapazitätsgeräte verwendet werden, entfernen, sodass sie als Zwischenspeicher verfügbar sind.

### Verfahren

- 1 Um die Kennzeichnung von einem als Kapazität markierten Flash-Gerät zu entfernen, führen Sie den Befehl `esxcli vsan storage tag remove -d <device name> -t capacityFlash` aus. Befehlsbeispiel: `esxcli vsan storage tag remove -t capacityFlash -d mpx.vmhba1:C0:T4:L0`; dabei ist `mpx.vmhba1:C0:T4:L0` der Gerätename.
- 2 Prüfen Sie, ob die Kennzeichnung des Flash-Geräts entfernt ist.
  - a Bestimmen Sie in der Ausgabe, ob das Attribut `IsCapacityFlash` für das Gerät auf `0` festgelegt ist.

## Beispiel: Befehlsausgabe

Sie können den Befehl `vdq -q -d <device name>` ausführen, um das Attribut `IsCapacityFlash` zu überprüfen. Beispielsweise wird durch Ausführen des Befehls `vdq -q -d mpx.vmhba1:C0:T4:L0` die folgende Ausgabe zurückgegeben.

```
[
  \{
    "Name"      : "mpx.vmhba1:C0:T4:L0",
    "VSANUUID" : "",
    "State"     : "Eligible for use by VSAN",
    "ChecksumSupport": "0",
    "Reason"    : "None",
    "IsSSD"     : "1",
    "IsCapacityFlash": "0",
    "IsPDL"     : "0",
    \},
]
```

## Markieren von Flash-Geräten mithilfe von RVC als Kapazitätsgeräte

Führen Sie den RVC-Befehl `vsan.host_claim_disks_differently` aus, um Speichergeräte als Flash, Kapazitäts-Flash oder Magnetdatenträger (HDD) zu markieren.

Mit dem RVC-Tool können Sie Flash-Geräte einzeln oder stapelweise als Kapazitätsgeräte kennzeichnen, indem Sie das Modell des Geräts angeben. Wenn Sie Flash-Geräte als Kapazitätsgeräte kennzeichnen möchten, können Sie sie in All-Flash-Datenträgergruppen hinzufügen.

---

**Hinweis** Mit dem Befehl `vsan.host_claim_disks_differently` wird vor der Kennzeichnung nicht der Gerätetyp überprüft. Jedes Gerät, dem Sie die Befehloption `capacity_flash` anhängen, wird mit diesem Befehl gekennzeichnet, einschließlich der bereits verwendeten Magnetdatenträger und Geräte. Überprüfen Sie vor dem Kennzeichnen unbedingt den Gerätestatus.

---

Informationen zu den RVC-Befehlen für die vSAN-Verwaltung finden Sie im *Referenzhandbuch zu den RVC-Befehlen (RVC Command Reference Guide)*.

### Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie vSAN Version 6.5 oder höher verwenden.
- Vergewissern Sie sich, dass SSH für die vCenter Server aktiviert ist.

### Verfahren

- 1 Stellen Sie eine SSH-Verbindung mit der vCenter Server her.
- 2 Melden Sie sich mithilfe eines lokalen Kontos mit Administratorrechten bei vCenter Server an.

- 3 Starten Sie RVC, indem Sie den folgenden Befehl ausführen.

```
rvc local_user_name@target_vCenter_Server
```

Um beispielsweise dieselbe vCenter Server als Root-Benutzer zum Markieren von Flash-Geräten als Kapazitätsgeräte zu verwenden, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
rvc root@localhost
```

- 4 Geben Sie das Kennwort für den Benutzernamen ein.
- 5 Navigieren Sie in der vSphere-Infrastruktur zum Verzeichnis `vcenter_server/data_center/computers/cluster/hosts`.
- 6 Führen Sie den Befehl `vsan.host_claim_disks_differently` mit den Optionen `--claim-type capacity_flash --model Modellname` aus, um alle Flash-Geräte desselben Modells auf allen Hosts im Cluster als Kapazitätsgeräte zu markieren.

```
vsan.host_claim_disks_differently --claim-type capacity_flash --model model_name *
```

#### Nächste Schritte

Aktivieren Sie vSAN auf dem Cluster und beanspruchen Sie Kapazitätsgeräte.

## Bereitstellen von Arbeitsspeicher für vSAN

Stellen Sie Hosts Arbeitsspeicher bereit, um die maximale Anzahl von Geräten und Datenträgern zu unterstützen, die Sie für vSAN verwenden möchten.

Damit die maximale Anzahl von Geräten und Datenträgergruppen unterstützt wird, müssen Sie Hosts mit 32 GB Arbeitsspeicher für Systemvorgänge bereitstellen. Informationen zu den Maximalwerten für die Gerätekonfiguration finden Sie unter *Maximalwerte für die Konfiguration in vSphere* <https://configmax.esp.vmware.com/home>.

## Vorbereiten Ihrer Hosts für vSAN

Im Rahmen der Vorbereitung für die Aktivierung von vSAN sollten Sie die Anforderungen und Empfehlungen zur Konfiguration von Hosts für den Cluster berücksichtigen.

- Vergewissern Sie sich, dass die Speichergeräte auf den Hosts sowie die Treiber- und Firmware-Versionen im vSAN-Abschnitt im *VMware-Kompatibilitätshandbuch* aufgelistet sind.
- Stellen Sie sicher, dass mindestens drei Hosts Speicher für den vSAN-Datenspeicher bereitstellen.
- Für Wartungsvorgänge im Falle eines Fehlers sollten Sie dem Cluster mindestens vier Hosts hinzufügen.
- Legen Sie Hosts mit einer einheitlichen Konfiguration fest, um ein optimales Gleichgewicht des Speichers im Cluster sicherzustellen.

- Fügen Sie dem Cluster keine Hosts hinzu, die nur Computing-Ressourcen aufweisen, um die ungleichmäßige Verteilung von Speicherkomponenten auf den Hosts zu vermeiden, die Speicher bereitstellen. Virtuelle Maschinen, die viel Speicherplatz benötigen und auf reinen Computing-Hosts ausgeführt werden, speichern möglicherweise sehr viele Komponenten auf Einzelkapazitätshosts. Dadurch ist die Speicherleistung im Cluster möglicherweise niedriger.
- Konfigurieren Sie auf den Hosts keine aggressiven CPU-Energieverwaltungsrichtlinien zur Einsparung von Energie. Die Leistung bestimmter Anwendungen, die sensibel auf Latenz bei der CPU-Geschwindigkeit reagieren, ist möglicherweise beeinträchtigt. Informationen zu CPU-Energieverwaltungsrichtlinien finden Sie in der Dokumentation zur *vSphere-Ressourcenverwaltung*.
- Wenn Ihr Cluster Blade-Server enthält, sollten Sie eventuell die Kapazität des Datenspeichers mit einem externen Speichergehäuse erweitern, das mit den Blade-Server verbunden ist. Stellen Sie sicher, dass das Speichergehäuse im Abschnitt vSAN im *VMware-Kompatibilitätshandbuch* aufgelistet ist.
- Berücksichtigen Sie die Konfiguration der Arbeitslasten für eine Hybrid- oder All-Flash-Datenträgerkonfiguration.
  - Für eine gut prognostizierbare Leistung sollten Sie einen Cluster mit All-Flash-Datenträgergruppen bereitstellen.
  - Für das Gleichgewicht zwischen Leistung und Kosten sollten Sie einen Cluster mit Hybriddatenträgergruppen bereitstellen.

## vSAN- und vCenter Server-Kompatibilität

Synchronisieren Sie die Versionen von vCenter Server und ESXi zur Vermeidung potenzieller Fehler, die durch nicht übereinstimmende Software verursacht werden.

Für die optimale Integration zwischen vSAN-Komponenten in vCenter Server und ESXi sollten Sie die neueste Version der beiden vSphere-Komponenten bereitstellen. Weitere Hinweise finden Sie in der Dokumentation *Installation und Einrichtung von vCenter Server* und *vSphere-Upgrade*.

## Konfigurieren des vSAN-Netzwerks

Vor dem Aktivieren von vSAN in einen Cluster aus ESXi-Hosts müssen Sie die notwendige Netzwerkinfrastruktur für die vSAN-Kommunikation bereitstellen.

vSAN stellt eine verteilte Speicherlösung bereit, die den Datenaustausch über ESXi-Hosts im Cluster hinweg umfasst. Zum Vorbereiten des Netzwerks für die Installation von vSAN sind bestimmte Konfigurationsaspekte zu berücksichtigen.

Informationen zu den Richtlinien für das Netzwerkdesign finden Sie unter [Entwerfen des vSAN-Netzwerks](#).

## Platzieren von Hosts im selben Subnetz

Die Hosts müssen sich im selben Subnetz befinden, um eine optimale Netzwerkleistung zu erzielen. In vSAN 6.0 und höher können Sie bei Bedarf auch Hosts im selben Layer-3-Netzwerk verbinden.

## Dedizieren von Netzwerkbandbreite auf einem physischen Adapter

Reservieren Sie mindestens 1 Gbit/s Bandbreite für vSAN. Sie können hierzu eine der folgenden Optionen verwenden:

- vSAN OSA: Dedizieren Sie physische 1-GbE-Adapter für eine Hybrid-Hostkonfiguration oder verwenden Sie nach Möglichkeit dedizierte oder gemeinsam genutzte physische 10-GbE-Adapter. Verwenden Sie dedizierte oder gemeinsam genutzte physische 10-GbE-Adapter für reine Flash-Konfigurationen.
- vSAN ESA: Verwenden Sie dedizierte oder gemeinsam genutzte physische 25-GbE-Adapter.
- Leiten Sie vSAN-Datenverkehr an einen physischen Adapter, der anderen Systemdatenverkehr verarbeitet, und verwenden Sie vSphere Network I/O Control auf einem Distributed Switch, um Bandbreite für vSAN zu reservieren.

## Konfigurieren einer Portgruppe für den virtuellen Switch

Konfigurieren Sie eine Portgruppe auf einem virtuellen Switch für vSAN.

- Weisen Sie der Portgruppe den physischen Adapter für vSAN als einen aktiven Uplink zu.  
Wenn Sie für die Netzwerkverfügbarkeit mehrere Netzwerkkarten benötigen, wählen Sie einen Gruppierungsalgorithmus aus, der auf der Verbindung der physischen Adapter mit dem Switch basiert.
- Falls gemäß Design vorgesehen, weisen Sie den vSAN-Datenverkehr einem VLAN zu, indem Sie das Tagging auf dem virtuellen Switch aktivieren.

## Untersuchen der Firewall auf einem Host für vSAN

vSAN sendet Meldungen an bestimmte Ports auf jedem Host im Cluster. Stellen Sie sicher, dass die Firewalls der Hosts Datenverkehr über diese Ports zulassen.

Wenn Sie vSAN auf einem Cluster aktivieren, werden alle erforderlichen Ports zu ESXi-Firewallregeln hinzugefügt und automatisch konfiguriert. Ein Administrator muss keine Firewall-Ports öffnen oder keine Firewall-Dienste manuell aktivieren.

Sie können offene Ports für eingehende und ausgehende Verbindungen anzeigen. Wählen Sie den ESXi-Host aus und klicken Sie auf **Konfigurieren > Sicherheitsprofil**.

# Erstellen eines einzelnen Site-vSAN-Clusters

## 9

Sie können vSAN beim Erstellen eines vSphere-Clusters aktivieren. Sie können vSAN aber auch auf einem vorhandenen Cluster aktivieren.

Lesen Sie als Nächstes die folgenden Themen:

- [Merkmale eines vSAN-Clusters](#)
- [Vor dem Erstellen eines vSAN-Clusters](#)
- [Verwenden von Schnellstart zum Konfigurieren und Erweitern eines vSAN-Clusters](#)
- [Manuelles Aktivieren von vSAN](#)
- [Konfigurieren von Lizenzeinstellungen für einen vSAN-Cluster](#)
- [Ansicht einer abonnierten Funktion für einen vSAN-Cluster](#)
- [Anzeigen des vSAN-Datenspeichers](#)
- [Verwenden von vSAN und vSphere HA](#)
- [Bereitstellen von vSAN mit vCenter Server](#)
- [vSAN Ausschalten](#)

## Merkmale eines vSAN-Clusters

Beachten Sie vor dem Arbeiten an einer vSAN-Umgebung die Merkmale eines vSAN-Clusters.

Ein vSAN-Cluster weist die folgenden Merkmale auf:

- Sie können mehrere vSAN-Cluster für jede vCenter Server-Instanz haben. Sie können einen einzelnen vCenter Server zum Verwalten mehrerer vSAN-Cluster verwenden.
- vSAN nutzt alle Geräte, einschließlich Flash-Zwischenspeicher- und Kapazitätsgeräte, und nutzt die Geräte nicht gemeinsam mit anderen Funktionen.
- Cluster für vSAN können Hosts mit oder ohne Kapazitätsgeräte beinhalten. Es werden mindestens drei Hosts mit Kapazitätsgeräten benötigt. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, erstellen Sie ein Cluster für vSAN mit gleich konfigurierten Hosts.
- Wenn ein Host Kapazität bereitstellt, muss er mindestens ein Flash-Zwischenspeichergerät und ein Kapazitätsgerät haben.

- In Hybrid-Clustern werden die magnetischen Datenträger für Kapazität und Flash-Geräte als Zwischenspeicher zum Lesen und Schreiben verwendet. vSAN teilt 70 Prozent des gesamten verfügbaren Zwischenspeichers für Lesevorgänge und 30 Prozent für den Schreibpuffer zu. In einer Hybridkonfiguration dienen die Flash-Geräte als Lese-Cache und Schreibpuffer.
- In All-Flash-Clustern werden ein ausgewiesenes Flash-Gerät als Schreibzwischenspeicher und weitere Flash-Geräte für Kapazität verwendet. In All-Flash-Clustern kommen alle Leseanforderungen direkt von der Flash-Pool-Kapazität.
- Nur lokal oder direkt angeschlossene Kapazitätsgeräte können in einem Cluster für vSAN verwendet werden. vSAN kann keine anderen mit dem Cluster verbundenen externen Speicher wie SAN oder NAS verwenden.

Weitere Informationen zu den Eigenschaften eines vSAN-Clusters, der über Schnellstart konfiguriert wurde, finden Sie unter [Verwenden von Schnellstart zum Konfigurieren und Erweitern eines vSAN-Clusters](#).

Empfohlene Vorgehensweisen beim Planen und Dimensionieren eines vSAN-Clusters finden Sie unter [Kapitel 7 Entwerfen und Dimensionieren eines vSAN-Clusters](#).

## Vor dem Erstellen eines vSAN-Clusters

In diesem Thema finden Sie eine Checkliste der Software- und Hardwareanforderungen für die Erstellung eines vSAN-Clusters. Sie können mit der Checkliste auch prüfen, ob der Cluster die Richtlinien und grundlegenden Anforderungen erfüllt.

### Anforderungen für ein vSAN-Cluster

Prüfen Sie zuerst die Kompatibilität der Hardwaregeräte, Treiberversionen und Firmware im VMware-Kompatibilitätshandbuch auf der Website unter <http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php>. Die folgende Tabelle enthält die wichtigsten Anforderungen zu der von vSAN unterstützten Software und Hardware.

---

**Vorsicht** Die Verwendung von nicht zertifizierten Software- und Hardwarekomponenten, Treibern, Controllern und nicht zertifizierter Firmware kann zu unerwartetem Datenverlust und Leistungsproblemen führen.

---

Tabelle 9-1. vSAN-Clusteranforderungen

Anforderungen	Beschreibung
ESXi-Hosts	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version von ESXi auf Ihren Hosts verwenden.</li> <li>■ Stellen Sie sicher, dass mindestens drei ESXi-Hosts mit unterstützten Speicherkonfigurationen verfügbar sind, um sie dem vSAN-Cluster zuzuweisen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie den Cluster für vSAN mit mindestens vier Hosts konfigurieren.</li> </ul>
Arbeitsspeicher	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stellen Sie sicher, dass jeder Host über einen Arbeitsspeicher von mindestens 32 GB verfügt.</li> <li>■ Bei größeren Konfigurationen und für höhere Leistungen benötigen Sie einen Arbeitsspeicher von mindestens 32 GB im Cluster. Siehe <a href="#">Entwerfen und Dimensionieren von vSAN-Hosts</a>.</li> </ul>
E/A-Speichercontroller, Treiber, Firmware	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stellen Sie sicher, dass die E/A-Speichercontroller, Treiber und Firmwareversionen zertifiziert sind und auf der VCG-Website unter <a href="http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php">http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php</a> aufgeführt werden.</li> <li>■ Stellen Sie sicher, dass der Controller für Passthrough oder den Modus RAID 0 konfiguriert ist.</li> <li>■ Stellen Sie sicher, dass der Controller-Cache und die erweiterten Funktionen deaktiviert sind. Wenn Sie den Zwischenspeicher nicht deaktivieren können, müssen Sie den Lesezwischenspeicher auf 100 Prozent setzen.</li> <li>■ Prüfen Sie, ob Sie Controller mit höheren Warteschlangentiefen verwenden. Die Verwendung von Controllern mit Warteschlangentiefen kleiner als 256 kann sich während der Wartung oder bei Fehlern merklich auf die Leistung der virtuellen Maschinen auswirken.</li> </ul>
Zwischenspeicher und Kapazität	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stellen Sie bei vSAN Original Storage Architecture sicher, dass vSAN-Hosts, die dem Cluster Speicher zur Verfügung stellen, über mindestens einen Zwischenspeicher und ein Kapazitätsgerät verfügen. Für vSAN ist Exklusivzugriff auf den lokalen Zwischenspeicher und die Kapazitätsgeräte der Hosts im vSAN-Cluster erforderlich. Sie können diese Geräte nicht mit anderen Verwendungen wie Virtual Flash File System (VFFS), VMFS-Partitionen oder einer ESXi-Boot-Partition teilen.</li> <li>■ Stellen Sie für vSAN Express Storage Architecture sicher, dass Hosts, die Speicher bereitstellen, über kompatible Flash-Speichergeräte verfügen.</li> <li>■ Um optimale Ergebnisse zu erzielen, erstellen Sie ein Cluster für vSAN mit gleich konfigurierten Hosts.</li> </ul>
Netzwerkconnectivität	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stellen Sie sicher, dass jeder Host mit mindestens einem Netzwerkadapter konfiguriert ist.</li> <li>■ Stellen Sie bei Hybridkonfigurationen sicher, dass für vSAN-Hosts eine Mindestbandbreite von 1 GbE reserviert ist.</li> <li>■ Stellen Sie bei Alle-Flash-Konfigurationen sicher, dass für vSAN-Hosts eine Mindestbandbreite von 10 GbE verfügbar ist.</li> </ul> <p>Informationen zu empfohlenen Vorgehensweisen und Überlegungen beim Planen eines vSAN-Netzwerks finden Sie unter <a href="#">Entwerfen des vSAN-Netzwerks</a> und <a href="#">Netzwerkanforderungen für vSAN</a>.</p>

Tabelle 9-1. vSAN-Clusteranforderungen (Fortsetzung)

Anforderungen	Beschreibung
vSAN und vCenter Server-Kompatibilität	Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version von vCenter Server verwenden.
Lizenzschlüssel	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stellen Sie sicher, dass Sie über einen gültigen Lizenzschlüssel für vSAN verfügen.</li> <li>■ Um die All-Flash-Funktion verwenden zu können, muss Ihre Lizenz diese Funktionalität unterstützen.</li> <li>■ Um erweiterte Funktionen, z. B. vSAN Stretched Cluster oder Deduplizierung und Komprimierung, verwenden zu können, muss Ihre Lizenz diese Funktionen unterstützen.</li> <li>■ Stellen Sie sicher, dass die Höhe der Lizenzkapazität, die Sie zu verwenden planen, der Gesamtzahl der CPUs in den Hosts entspricht, die Teil des vSAN-Clusters sind. Stellen Sie Lizenzkapazitäten nicht nur für Hosts bereit, die dem Cluster Kapazität zur Verfügung stellen. Informationen über die Lizenzierung für vSAN finden Sie in der Dokumentation <i>vCenter Server und Hostverwaltung</i>.</li> </ul>


Ausführliche Informationen zu den Anforderungen für vSAN-Cluster finden Sie unter [Kapitel 6 Anforderungen für die Aktivierung von vSAN](#).

Ausführliche Informationen zum Planen und Dimensionieren des vSAN-Clusters finden Sie im *Handbuch für VMware vSAN Design und Sizing*.

## Verwenden von Schnellstart zum Konfigurieren und Erweitern eines vSAN-Clusters

Sie können den Schnellstart-Workflow zum schnellen Erstellen, Konfigurieren und Erweitern eines vSAN-Clusters nutzen.

Schnellstart konsolidiert den Workflow, um Ihnen die schnelle Konfiguration eines vSAN-Clusters zu ermöglichen, der die empfohlenen Standardeinstellungen für allgemeine Funktionen wie Netzwerk, Speicher und Dienste verwendet. Schnellstart gruppiert allgemeine Aufgaben und nutzt Konfigurationsassistenten, die Sie durch den Prozess führen. Sobald Sie die erforderlichen Informationen in jedem Assistenten eingegeben haben, konfiguriert Schnellstart den Cluster basierend auf Ihrer Eingabe.

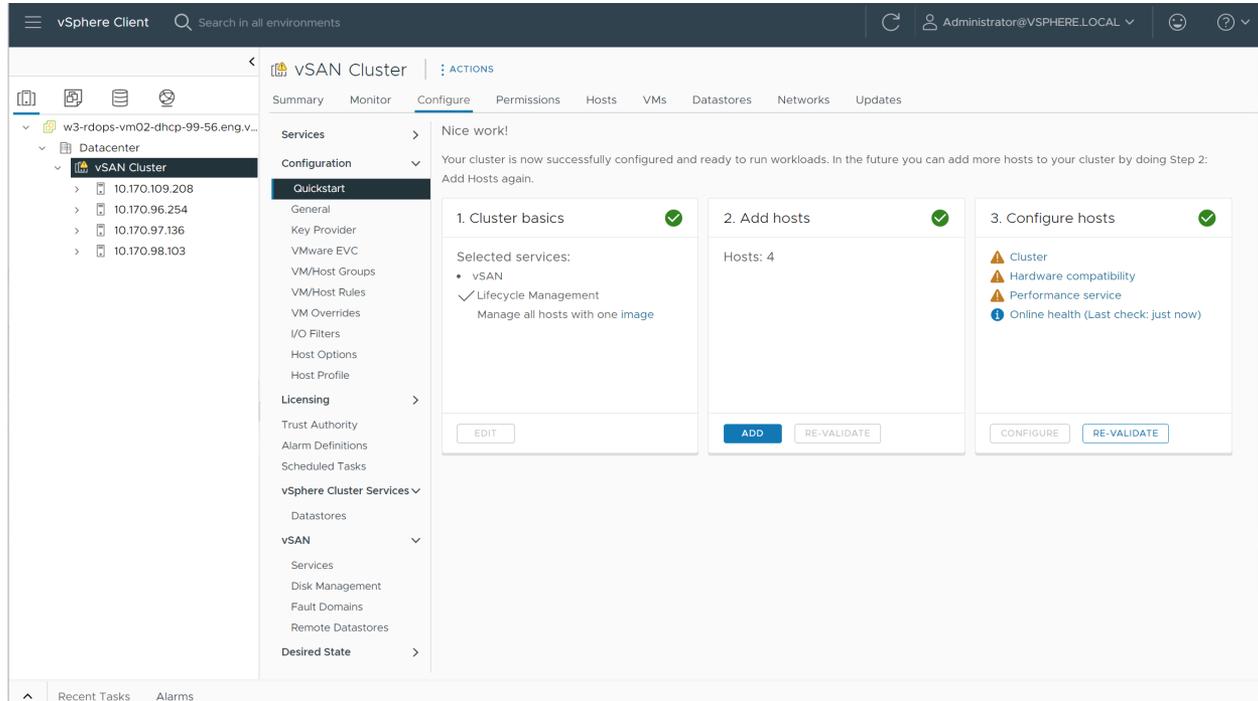

Schnellstart verwendet den vSAN-Integritätsdienst zur Validierung der Konfiguration und hilft Ihnen bei der Behebung von Konfigurationsproblemen. Auf jeder Schnellstart-Karte wird eine Konfigurations-Checkliste angezeigt. Sie können auf eine grüne Meldung, gelbe Warnung oder rote Fehlermeldung klicken, um die zugehörigen Details anzuzeigen.

Einem Schnellstart-Cluster hinzugefügte Hosts werden automatisch so konfiguriert, dass sie den Clustereinstellungen entsprechen. Die ESXi-Software und die Patch-Stufen müssen mit jenen im Cluster übereinstimmen. Hosts dürfen keine Netzwerk- oder vSAN-Konfiguration aufweisen, wenn sie unter Verwendung des Schnellstart-Workflows einem Cluster hinzugefügt werden. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Hosts finden Sie unter „Erweitern eines vSAN-Clusters“ in *Verwalten von VMware vSAN*.

**Hinweis** Wenn Sie Netzwerkeinstellungen außerhalb von Schnellstart ändern, beeinträchtigt dies Ihre Fähigkeit, dem Cluster mithilfe des Schnellstart-Workflows weitere Hosts hinzuzufügen und zu konfigurieren.

## Eigenschaften eines Schnellstart-Clusters

Ein mit Schnellstart konfigurierter vSAN-Cluster hat die folgenden Eigenschaften.

- Auf den Hosts muss ESXi 6.0 Update 2 oder höher installiert sein.
- Alle Hosts haben eine ähnliche Konfiguration, einschließlich der Netzwerkeinstellungen. Schnellstart modifiziert die Netzwerkeinstellungen auf jedem Host, um sie mit den Clusteranforderungen abzustimmen.
- Die Cluster-Konfiguration basiert auf den empfohlenen Standardeinstellungen für Netzwerke und Dienste.

- Lizenzen werden nicht über den Schnellstart-Workflow zugewiesen. Sie müssen manuell eine Lizenz zu Ihrem Cluster zuweisen.

## Verwalten und Erweitern eines Schnellstart-Clusters

Sobald Sie den Schnellstart-Workflow abgeschlossen haben, können Sie den Cluster über vCenter Server mit dem vSphere Client oder der Befehlszeilenschnittstelle verwalten.

Sie können den Schnellstart-Workflow verwenden, um Hosts zum Cluster hinzufügen und weitere Datenträger zu beanspruchen. Sobald der Cluster jedoch über Schnellstart konfiguriert ist, können Sie Schnellstart nicht mehr zum Ändern der Clusterkonfiguration verwenden.

Der Schnellstart-Workflow ist nur über den HTML5-basierten vSphere Client verfügbar.

## Überspringen von Schnellstart

Sie können die Schaltfläche **Schnellstart überspringen** verwenden, um den Schnellstart-Workflow zu beenden, und mit dem manuellen Konfigurieren des Clusters und seiner Hosts fortfahren. Sie können neue Hosts einzeln hinzufügen und diese Hosts manuell konfigurieren. Sobald Sie Schnellstart übersprungen haben, können Sie den Schnellstart-Workflow für den Cluster nicht mehr wiederherstellen.

Der Schnellstart-Workflow ist für neue Cluster vorgesehen. Wenn Sie ein Upgrade eines vorhandenen vSAN-Clusters auf Version 6.7 Update 1 oder höher durchführen, wird der Schnellstart-Workflow angezeigt. Überspringen Sie den Schnellstart-Workflow und fahren Sie mit dem Verwalten des Clusters über vCenter Server fort.

## Verwenden von Schnellstart zum Konfigurieren eines vSAN-Clusters

Sie können den Schnellstart-Workflow verwenden, um schnell einen vSAN-Cluster zu konfigurieren

### Voraussetzungen

- Vergewissern Sie sich, dass auf den Hosts ESXi 6.0 Update 2 oder höher ausgeführt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass ESXi-Hosts im Cluster keine vorhandene vSAN- oder Netzwerkkonfiguration aufweisen.

---

**Hinweis** Wenn Sie die Netzwerkkonfiguration über „Schnellstart“ durchführen und die Parameter dann außerhalb des Schnellstarts ändern, können Sie den Schnellstart nicht verwenden, um zusätzliche Hosts hinzuzufügen oder zu konfigurieren.

---

### Verfahren

- 1 Navigieren Sie im vSphere Client zum Cluster.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte „Konfigurieren“ und wählen Sie **Konfiguration > Schnellstart** aus.

- 3 (Optional) Klicken Sie auf der Karte für die Cluster-Grundeinstellungen auf **Bearbeiten**, um den Assistenten für die Cluster-Grundeinstellungen zu öffnen.
  - a (Optional) Geben Sie einen Clusternamen ein.
  - b Wählen Sie Basisdienste wie DRS, vSphere HA und vSAN aus.  
  
Markieren Sie **vSAN ESA aktivieren**, um vSAN Express Storage Architecture zu verwenden. vSAN Express Storage Architecture ist für leistungsstarke Flash-Speichergeräte optimiert, die eine höhere Leistung und Effizienz bieten.
  - c Klicken Sie auf **OK** oder **Beenden**.
- 4 Klicken Sie auf der Karte „Hosts hinzufügen“ auf **Hinzufügen**, um den Assistenten zum Hinzufügen von Hosts zu öffnen.
  - a Geben Sie auf der Seite „Hosts hinzufügen“ Informationen für neue Hosts ein oder klicken Sie auf „Bestehende Hosts“ und treffen Sie unter den in der Bestandsliste aufgeführten Hosts eine Auswahl.
  - b Überprüfen Sie auf der Seite „Hostübersicht“ die Hosteinstellungen.
  - c Klicken Sie auf der Seite „Bereit zum Abschließen“ auf **Beenden**.

---

**Hinweis** Wenn Sie vCenter Server auf einem Host ausführen, kann der Host nicht in den Wartungsmodus versetzt werden, wenn Sie ihn unter Verwendung des Schnellstart-Workflows einem Cluster hinzufügen. Auf demselben Host kann auch ein Platform Services Controller ausgeführt werden. Alle anderen VMs auf dem Host müssen ausgeschaltet sein.

---

5 Klicken Sie auf der Karte „Clusterkonfiguration“ auf **Konfigurieren**, um den Assistenten für die Clusterkonfiguration zu öffnen.

a (vSAN ESA Cluster) Geben Sie auf der Seite "Clustertyp" den HCI-Clustertyp ein:

- **vSAN HCI** stellt Computing- und Speicherressourcen bereit. Der Datenspeicher kann von mehreren Datacentern und vCentern gemeinsam genutzt werden.
- **vSAN Max** stellt Speicherressourcen, aber keine Computing-Ressourcen bereit. Der Datenspeicher kann von Remote-vSAN-Clustern über Datacenter und vCenter hinweg gemountet werden.

b Geben Sie auf der Seite „Distributed Switches konfigurieren“ die Netzwerkeinstellungen ein, einschließlich Distributed Switches, Portgruppen und physischer Adapter.

- Geben Sie im Abschnitt **Distributed Switches** die Anzahl der über das Dropdown-Menü zu konfigurierenden Distributed Switches ein. Geben Sie für jeden Distributed Switch einen Namen ein. Klicken Sie auf **Vorhandene verwenden**, um einen vorhandenen Distributed Switch auszuwählen.

Wenn der Host einen virtuellen Standard-Switch mit demselben Namen wie der ausgewählte Distributed Switch aufweist, wird der Standard-Switch zum entsprechenden Distributed Switch migriert.

Die Netzwerkressourcensteuerung ist aktiviert und auf Version 3 festgelegt. Distributed Switches mit Netzwerkressourcensteuerung der Version 2 können nicht verwendet werden.

- Wählen Sie im Abschnitt **Portgruppen** einen Distributed Switch aus, der für vMotion verwendet werden soll, und einen Distributed Switch für das vSAN-Netzwerk.
- Wählen Sie im Abschnitt **Physische Adapter** einen Distributed Switch für jeden physischen Netzwerkadapter aus. Sie müssen jeden Distributed Switch mindestens einem physischen Adapter zuweisen.

Wenn die ausgewählten physischen Adapter an einen virtuellen Standard-Switch mit demselben Namen auf allen Hosts angehängt werden, wird der Standard-Switch zum Distributed Switch migriert. Wenn die ausgewählten physischen Adapter nicht verwendet werden, findet keine Migration vom Standard-Switch zum Distributed Switch statt.

Die Netzwerkressourcensteuerung ist aktiviert und auf Version 3 festgelegt. Distributed Switches mit Netzwerkressourcensteuerung der Version 2 können nicht verwendet werden.

c Geben Sie auf der Seite „vMotion-Datenverkehr“ Informationen zur IP-Adresse für den vMotion-Datenverkehr ein.

d Geben Sie auf der Seite „Speicher-Datenverkehr“ Informationen zur IP-Adresse für den Speicher-Datenverkehr ein.

- e Geben Sie auf der Seite „Erweiterte Optionen“ die Informationen für Clustereinstellungen ein, einschließlich DRS, HA, vSAN, Host-Optionen und EVC.
- f Wählen Sie auf der Seite „Datenträger beanspruchen“ Speichergeräte auf jedem Host aus. Bei Clustern mit vSAN Original Storage Architecture wählen Sie ein Cache-Gerät und ein oder mehrere Kapazitätsgeräte. Wählen Sie für Cluster mit vSAN Express Storage Architecture Flash-Geräte für den Speicherpool des Hosts aus.

---

**Hinweis** Nur die vSAN-Datenpersistenzplattform kann den vSAN Direct-Speicher verbrauchen. Die vSAN-Datenpersistenzplattform bietet ein Framework für Softwaretechnologiepartner, das in die VMware-Infrastruktur integriert werden kann. Jeder Partner muss sein eigenes Plug-In für VMware-Kunden entwickeln, um die Vorteile der vSAN-Datenpersistenzplattform nutzen zu können. Die Plattform ist erst betriebsbereit, wenn auch die übergeordnet ausgeführte Partnerlösung betriebsbereit ist. Weitere Informationen finden Sie unter *vSphere mit Tanzu-Konfiguration und -Verwaltung*.

---

- g (Optional) Definieren Sie auf der Seite „Fehlerdomänen erstellen“ die Fehlerdomänen für Hosts, die gleichzeitig ausfallen können.  
  
Weitere Informationen zu Fehlerdomänen finden Sie unter „Verwalten von Fault Domains in vSAN-Clustern“ in *Verwalten von VMware vSAN*.
- h (Optional) Konfigurieren Sie auf der Seite „Proxy-Einstellungen“ den Proxyserver, wenn Ihr System einen solchen Server verwendet.
- i Überprüfen Sie auf der Seite „Überprüfen“ die Clustereinstellungen und klicken Sie auf **Beenden**.

### Nächste Schritte

Sie können den Cluster über Ihre vCenter verwalten.

Sie können dem Cluster über Schnellstart Hosts hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter „Erweitern eines vSAN-Clusters“ in *Verwalten von VMware vSAN*.

## Manuelles Aktivieren von vSAN

Zum Erstellen eines vSAN-Clusters erstellen Sie einen vSphere-Host-Cluster und aktivieren vSAN auf dem Cluster.

Ein Cluster für vSAN kann Hosts mit Kapazität sowie Hosts ohne Kapazität beinhalten. Halten Sie sich beim Erstellen eines Clusters für vSAN an diese Richtlinien.

- Ein Cluster für vSAN muss aus mindestens drei ESXi-Hosts bestehen. Mindestens drei Hosts, die dem Cluster für vSAN beitreten, müssen Kapazität für den Cluster zur Verfügung stellen, damit der Cluster für vSAN Host- und Gerätefehler toleriert. Fügen Sie vier oder mehr Hosts hinzu, die dem Cluster Kapazität zur Verfügung stellen, um optimale Ergebnisse zu erhalten.
- Nur ESXi 5.5 Update 1-Hosts (oder höher) können dem vSAN-Cluster beitreten.

- Bevor Sie einen Host von einem vSAN-Cluster in einen anderen Cluster verschieben, stellen Sie sicher, dass der Zielcluster für vSAN aktiviert ist.
- Für den Zugriff auf den Datenspeicher für vSAN muss ein ESXi-Host zum Cluster für vSAN gehören.

Nach der Aktivierung von vSAN wird der vSAN-Speicheranbieter automatisch bei vCenter Server und der vSAN-Datenspeicher wird erstellt. Informationen zu Speicheranbietern finden Sie in der Dokumentation *vSphere-Speicher*.

## Einrichten eines VMkernel-Netzwerks für vSAN

Um den Austausch von Daten im Cluster für vSAN zu ermöglichen, müssen Sie auf jedem ESXi-Host einen VMkernel-Netzwerkadapter für den Datenverkehr auf vSAN bereitstellen.

### Verfahren

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Host und wählen Sie **Netzwerk hinzufügen** aus.
- 2 Wählen Sie auf der Seite **Verbindungstyp auswählen** die Option **VMkernel-Netzwerkadapter** aus und klicken Sie auf **Weiter**.
- 3 Konfigurieren Sie auf der Seite **Zielgerät auswählen** das Zielwechselgerät.
- 4 Wählen Sie auf der Seite **Porteigenschaften** den **vSAN**-Dienst aus.
- 5 Schließen Sie die VMkernel-Adapterkonfiguration ab.
- 6 Stellen Sie auf der Seite **Bereit zum Abschließen** sicher, dass vSAN im Status für den VMkernel-Adapter aktiviert ist, und klicken Sie auf **Beenden**.

### Ergebnisse

vSAN-Netzwerk wird für den Host aktiviert.

### Nächste Schritte

Nun können Sie vSAN auf dem Host-Cluster aktivieren.

## Erstellen eines vSANClusters

Sie können einen Cluster erstellen und den Cluster dann für vSAN konfigurieren.

### Verfahren

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Datacenter und wählen Sie **Neuer Cluster** aus.
- 2 Geben Sie einen Namen für den Cluster in das Textfeld **Name** ein.
- 3 Aktivieren Sie DRS, vSphere HA und vSAN für den Cluster.

Markieren Sie **vSAN ESA aktivieren**, um vSAN Express Storage Architecture zu verwenden. vSAN Express Storage Architecture ist für leistungsstarke Flash-Speichergeräte optimiert, die eine höhere Leistung und Effizienz bieten.

4 Klicken Sie auf **OK**.

Der Cluster wird in der Bestandsliste angezeigt.

5 Fügen Sie dem vSAN-Cluster Hosts hinzu.

Cluster für vSAN können Hosts mit oder ohne Kapazitätsgeräte beinhalten. Fügen Sie Hosts mit Kapazität hinzu, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

#### Nächste Schritte

Konfigurieren Sie Dienste für den vSAN-Cluster. Siehe [Konfigurieren eines Clusters für vSAN mit dem vSphere Client](#) .

## Konfigurieren eines Clusters für vSAN mit dem vSphere Client

Sie können den vSphere Client verwenden, um vSAN auf einem bestehenden Cluster zu konfigurieren.

---

**Hinweis** Sie können Schnellstart verwenden, um einen vSAN-Cluster schnell zu erstellen und zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter „Verwenden von Schnellstart zum Konfigurieren und Erweitern eines vSAN-Clusters“ in *vSAN-Planung und -Bereitstellung*.

---

#### Voraussetzungen


Vergewissern Sie sich, dass Ihre Umgebung alle Anforderungen erfüllt. Weitere Informationen finden Sie unter „Anforderungen für die Aktivierung von vSAN“ in *vSAN-Planung und -Bereitstellung*.

Erstellen Sie einen Cluster und fügen Sie dem Cluster Hosts hinzu, bevor Sie vSAN aktivieren und konfigurieren. Konfigurieren Sie die Porteigenschaften auf jedem Host, um den vSAN-Dienst hinzuzufügen.

#### Verfahren

- 1 Navigieren Sie zu einem vorhandenen Host-Cluster.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Konfigurieren**.


### 3 Wählen Sie unter „vSAN“ die Option **Dienste** aus.

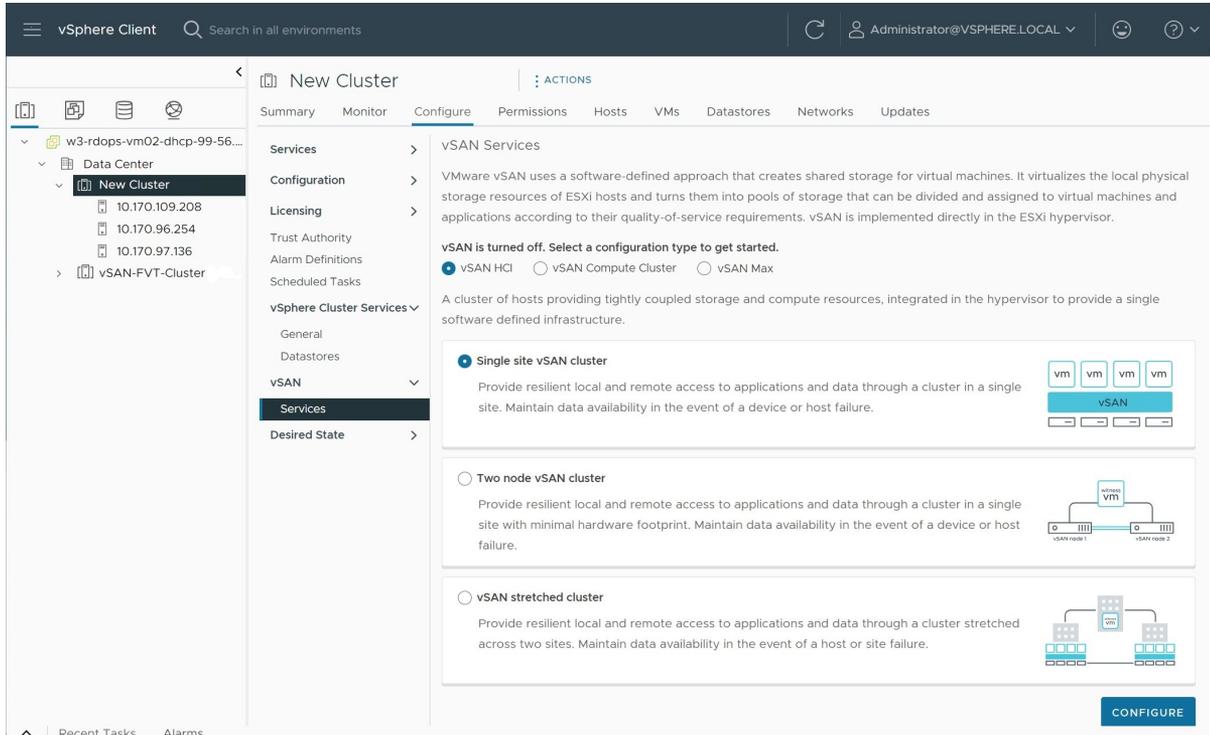

#### a Wählen Sie einen HCI-Konfigurationstyp aus.

- **vSAN HCI** stellt Computing- und Speicherressourcen bereit. Der Datenspeicher kann von Clustern im selben Datacenter und von Remote-vCentern verwalteten Clustern gemeinsam genutzt werden.
- **vSAN-Computing-Cluster** stellt nur vSphere-Computing-Ressourcen bereit. Er kann Datenspeicher mounten, die von vSAN Max-Clustern im selben Datacenter und von Remote-vCentern bereitgestellt werden.

- **vSAN Max** (vSAN ESA-Cluster) stellt Speicherressourcen, aber keine Computing-Ressourcen bereit. Der Datenspeicher kann von Client-vSphere-Clustern und vSAN-Clustern im selben Datacenter und von Remote-vCentern gemountet werden.
- b Wählen Sie eine Bereitstellungsoption aus (vSAN-Cluster mit einer Site, vSAN-Cluster mit zwei Knoten oder vSAN Stretched Cluster).
  - c Klicken Sie auf **Konfigurieren**, um den Assistenten „vSAN konfigurieren“ zu öffnen.

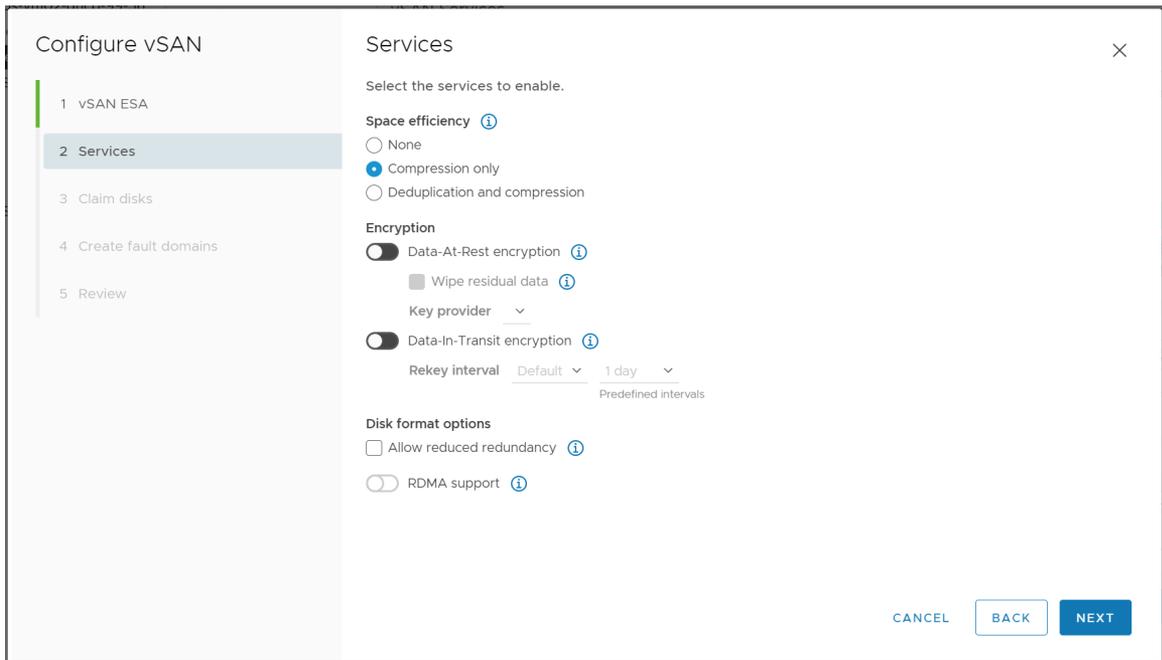

- 4 Wählen Sie vSAN ESA aus, wenn Ihr Cluster kompatibel ist, und klicken Sie auf **Weiter**.
- 5 Konfigurieren Sie die zu verwendenden vSAN-Dienste, und klicken Sie auf **Weiter**.  
Konfigurieren Sie Datenverwaltungsfunktionen, einschließlich Deduplizierung und Komprimierung, Verschlüsselung ruhender Daten und Verschlüsselung in Übertragung begriffener Daten. Wählen Sie RDMA (Remote Direct Memory Access) aus, wenn Ihr Netzwerk dies unterstützt.
- 6 Beanspruchen Sie Datenträger für den vSAN-Cluster, und klicken Sie auf **Weiter**.  
Bei der vSAN Original Storage Architecture (vSAN OSA) benötigt jeder Host, der Speicher bereitstellt, mindestens ein Flash-Gerät für den Cache und ein oder mehrere Geräte für die Kapazität. Bei vSAN Express Storage Architecture (vSAN ESA) benötigt jeder Host, der Speicher bereitstellt, ein oder mehrere Flash-Geräte.
- 7 Erstellen Sie Fehlerdomänen, um Hosts zu gruppieren, die gleichzeitig ausfallen können.
- 8 Überprüfen Sie die Konfiguration und klicken Sie auf **Beenden**.

## Ergebnisse

Beim Aktivieren von vSAN wird ein vSAN-Datenspeicher erstellt und der vSAN-Speicheranbieter registriert. vSAN-Speicheranbieter sind integrierte Softwarekomponenten, die die Speicherfunktionen des Datenspeichers an vCenter Server übermitteln.

## Nächste Schritte

Vergewissern Sie sich, dass der Datenspeicher für vSAN erstellt wurde. Siehe [Anzeigen des vSAN-Datenspeichers](#).

Vergewissern Sie sich, dass der Speicheranbieter für vSAN registriert ist.

## Bearbeiten von vSAN-Einstellungen

Sie können die Einstellungen Ihres vSAN-Clusters bearbeiten, um die Datenverwaltungsfunktionen zu konfigurieren und die vom Cluster bereitgestellten Dienste zu aktivieren.

Bearbeiten Sie die Einstellungen eines vorhandenen vSAN-Clusters, wenn Sie Deduplizierung und Komprimierung oder die Verschlüsselung aktivieren möchten. Wenn Sie Deduplizierung und Komprimierung oder die Verschlüsselung aktivieren, wird das Datenträgerformat des Clusters automatisch auf die aktuelle Version aktualisiert.

The screenshot displays the vSAN configuration interface for a vSAN-FVT-Cluster. The interface is organized into several sections:

- Summary:** Includes tabs for Summary, Monitor, Configure (selected), Permissions, Hosts, VMs, Datastores, Networks, and Updates.
- Services:** A sidebar menu on the left lists various services and categories like vSphere Cluster Services, vSAN, and Desired State.
- vSAN Services:** The main configuration area, featuring a 'SHUTDOWN CLUSTER' and 'TURN OFF vSAN' button at the top right.
- Storage:**
  - Cluster type:** vSAN HCI (selected).
  - Storage types:** vSAN ESA (selected).
  - vSAN ESA:** A detailed description of vSAN Express Storage Architecture. Below it, 'vSAN managed disk claim' and 'Auto-Policy management' are listed as 'Disabled'.
- Performance Service:** Shown as 'Enabled'.
- File Service:** Shown as 'Disabled'.
- Data Services:**
  - Space efficiency:** Storage policy managed compressi...
  - Data-at-rest encryption:** Disabled. Key provider is '--' and Disk wiping is 'Disabled'.
  - Data-in-transit encryption:** Disabled. Rekey interval is '--'.
  - Buttons for 'EDIT' and 'GENERATE NEW ENCRYPTION KEYS' are present.
- Reservations and Alerts:** A section with an 'EDIT' button.
- Advanced Options:**
  - Object repair timer: 60 minutes
  - Site read locality: Enabled
  - Thin swap: Enabled
  - Guest Trim/Unmap: Enabled
  - Automatic rebalance: Disabled

## Verfahren

- 1 Navigieren Sie zum vSAN-Cluster.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Konfigurieren**.
  - a Wählen Sie unter „vSAN“ die Option **Dienste** aus.
  - b Klicken Sie für den Dienst, den Sie konfigurieren möchten, auf die Schaltfläche **Bearbeiten** oder **Aktivieren**.
    - Konfigurieren Sie den Speicher. Klicken Sie auf **Remote-Datenspeicher bereitstellen**, um Speicher aus anderen vSAN-Clustern zu verwenden.
    - Konfigurieren Sie den vSAN-Leistungsdienst. Weitere Informationen finden Sie unter „Überwachen der vSAN-Leistung“ in *vSAN-Überwachung und -Fehlerbehebung*.
    - Aktivieren Sie den Dateidienst. Weitere Informationen finden Sie unter „vSAN-Dateidienst“ unter *Verwalten von VMware vSAN*.
    - Konfigurieren Sie vSAN-Netzwerkoptionen. Weitere Informationen finden Sie unter „Konfigurieren des vSAN-Netzwerks“ in *vSAN-Planung und -Bereitstellung*.
    - Konfigurieren Sie den iSCSI-Zieldienst. Weitere Informationen finden Sie unter „Verwenden des vSAN-iSCSI-Zieldiensts“ in *Verwalten von VMware vSAN*.
    - Konfigurieren Sie Datendienste, einschließlich Deduplizierung und Komprimierung, Verschlüsselung ruhender Daten und Verschlüsselung in Übertragung begriffener Daten.
    - Konfigurieren Sie vSAN Data Protection. Bevor Sie vSAN Data Protection verwenden können, müssen Sie den vSAN Snapshot Service bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter „Bereitstellen der Snapshot Service-Appliance“ in *Verwalten von VMware vSAN*.
    - Konfigurieren Sie Kapazitätsreservierungen und -warnungen. Weitere Informationen finden Sie unter „Übersicht über reservierte Kapazität“ in *vSAN-Überwachung und -Fehlerbehebung*.
    - Konfigurieren Sie erweiterte Optionen:
      - Objektreparatur-Timer
      - Site-Lesebelegung für vSAN Stretched Cluster
      - Bereitstellung von Thin-Auslagerung
      - Unterstützung großer Cluster für maximal 64 Hosts
      - Automatische Neuverteilung
    - Aktivieren Sie den vSAN-Verlaufsintegritätsdienst.
  - c Ändern Sie die Einstellungen Ihren Anforderungen entsprechend.
- 3 Klicken Sie auf **Übernehmen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

## Aktivieren von vSAN für einen vorhandenen Cluster

Sie können vSAN auf einem vorhandenen Cluster aktivieren und Funktionen und Dienste konfigurieren.

### Voraussetzungen

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Umgebung alle Anforderungen erfüllt. Weitere Informationen finden Sie unter „Anforderungen für die Aktivierung von vSAN“ in *vSAN-Planung und -Bereitstellung*.

### Verfahren

- 1 Navigieren Sie zu einem vorhandenen Host-Cluster.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Konfigurieren**.
- 3 Wählen Sie unter „vSAN“ die Option **Dienste** aus.
  - a Wählen Sie einen Konfigurationstyp aus (vSAN-Cluster mit einer Site, vSAN-Cluster mit zwei Knoten oder vSAN Stretched Cluster).
  - b Wählen Sie **Ich benötige einen lokalen vSAN-Datenspeicher** aus, wenn Sie Datenträgergruppen oder Speicherpools zu den Clusterhosts hinzufügen möchten.
  - c Klicken Sie auf **Konfigurieren**, um den Assistenten „vSAN konfigurieren“ zu öffnen.
- 4 Wählen Sie vSAN ESA aus, wenn Ihr Cluster kompatibel ist, und klicken Sie auf **Weiter**.
- 5 Konfigurieren Sie die zu verwendenden vSAN-Dienste, und klicken Sie auf **Weiter**.

Konfigurieren Sie Datenverwaltungsfunktionen, einschließlich Deduplizierung und Komprimierung, Verschlüsselung ruhender Daten und Verschlüsselung in Übertragung begriffener Daten. Wählen Sie RDMA (Remote Direct Memory Access) aus, wenn Ihr Netzwerk dies unterstützt.
- 6 Beanspruchen Sie Datenträger für den vSAN-Cluster, und klicken Sie auf **Weiter**.

Bei der vSAN Original Storage Architecture (vSAN OSA) benötigt jeder Host, der Speicher bereitstellt, mindestens ein Flash-Gerät für den Zwischenspeicher und ein oder mehrere Geräte für die Kapazität. Bei vSAN Express Storage Architecture (vSAN ESA) benötigt jeder Host, der Speicher bereitstellt, ein oder mehrere Flash-Geräte.
- 7 Erstellen Sie Fehlerdomänen, um Hosts zu gruppieren, die gleichzeitig ausfallen können.
- 8 Überprüfen Sie die Konfiguration und klicken Sie auf **Beenden**.

## Konfigurieren von Lizenzeinstellungen für einen vSAN-Cluster

Sie müssen einem vSAN-Cluster nach Ablauf des Testzeitraums oder der Gültigkeit der derzeit zugewiesenen Lizenz eine Lizenz zuweisen.

Wenn Sie für vSAN-Lizenzen ein Upgrade durchführen, sie kombinieren oder teilen, müssen Sie die neuen Lizenzen vSAN-Clustern zuweisen. Wenn Sie einem Cluster eine vSAN-Lizenz zuweisen, entspricht die Menge der verbrauchten Lizenzkapazität der Gesamtanzahl an CPUs auf den Hosts im Cluster. Die Lizenznutzung des vSAN-Clusters wird jedes Mal neu berechnet und aktualisiert, wenn Hosts zum Cluster hinzugefügt oder aus diesem entfernt werden. Informationen zum Verwalten von Lizenzen sowie zur Lizenzierungsterminologie und zu Definitionen finden Sie in der Dokumentation *vCenter Server und Hostverwaltung*.

Wenn Sie vSAN auf einem Cluster aktivieren, können Sie vSAN im Testmodus ausführen, um die zugehörigen Funktionen auszuprobieren. Der Testzeitraum beginnt, wenn vSAN aktiviert wird, und läuft nach 60 Tagen ab. Um vSAN zu verwenden, müssen Sie den Cluster lizenzieren, bevor die Testphase abgelaufen ist. Ähnlich wie bei vSphere-Lizenzen wird die Kapazität der vSAN-Lizenzen pro CPU angegeben. Bestimmte erweiterte Funktionen wie All-Flash-Konfiguration und vSAN Stretched Cluster benötigen eine Lizenz, die die jeweilige Funktion unterstützt.

#### Voraussetzungen

- Zum Anzeigen und Verwalten von vSAN-Lizenzen müssen Sie über die Berechtigung **Global.Licenses** auf den vCenter Server-Systemen verfügen.

#### Verfahren

- 1 Navigieren Sie zu Ihrem vSAN-Cluster.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Konfigurieren**.
- 3 Wählen Sie unter „Lizenzierung“ **vSAN-Cluster** aus.
- 4 Klicken Sie auf „Lizenz zuweisen“.
- 5 Wählen Sie eine vorhandene Lizenz aus und klicken Sie auf **OK**.

## Ansicht einer abonnierten Funktion für einen vSAN-Cluster

Für vSAN+-Cluster, die sich im Abonnement befinden, können Sie die Abonnementnutzung mithilfe der VMC-Konsole oder die Liste der abonnierten Funktionen mithilfe der vCenter Server anzeigen. Weitere Informationen zur Abonnementnutzung in der VMC-Konsole finden Sie unter „Anzeigen der Abonnementnutzung und -abrechnung“ im Handbuch *Nutzung und Verwaltung von vSphere+*.

#### Voraussetzungen

vCenter Server müssen in ein vSphere+ Abonnement konvertiert werden.

#### Verfahren

- 1 Navigieren Sie zu Ihrem vSAN-Cluster.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Konfigurieren**.

- 3 Wählen Sie unter Lizenzierung & Abonnement **vSAN Cluster** aus um die Liste der abonnierten Funktionen anzuzeigen.

Nachdem Sie das vSAN+ Abonnement zu Ihrer vSphere+-Umgebung hinzugefügt haben, entspricht die Anzahl der angezeigten Kerne der Gesamtzahl der physischen CPU-Kerne jeder CPU auf allen Hosts, die den vSAN Clustern zugeordnet sind. Sie benötigen eine Mindestkapazität von 16 Kernen pro CPU. Physische CPUs mit weniger als 16 Kernen pro CPU werden als 16 Kerne pro CPU-Nutzung gezählt. Um Informationen zu vSAN+ Abonnements anzuzeigen, siehe [#unique\\_66](#). Weitere Informationen zu den Kernanforderungen finden Sie unter „Abonnements erwerben“ im Handbuch *Erste Schritte mit vSphere+*.

## Anzeigen des vSAN-Datenspeichers

Nachdem Sie vSAN aktiviert haben, wird ein einzelner Datenspeicher erstellt. Sie können die Kapazität des vSAN-Datenspeichers überprüfen.

The screenshot displays the vSphere Client interface for configuring a vSAN Datastore. The left-hand navigation pane shows the hierarchy: vCenter > Data Center > Datastore-1, Datastore-2, and vsanDatastore. The main content area is titled 'vsanDatastore' and has tabs for Summary, Monitor, Configure (selected), Permissions, Files, Hosts, and VMs. Under the 'Configure' tab, there are sub-sections: 'More' (with 'Alarm Definitions' and 'Hardware Acceleration'), 'General', and 'Properties'. The 'Properties' section includes a table with the following data:

Name	vsanDatastore
Type	vsan
<b>Capacity</b> <span style="float: right;">REFRESH</span>	
Total Capacity	8.02 TB
Provisioned Space	1.54 TB
Free Space	5.49 TB
<b>Datastore Capabilities</b> <span style="float: right;">EDIT...</span>	
> Storage I/O Control	Not supported
<b>Default Storage Policy</b> <span style="float: right;">EDIT...</span>	
Policy	vSAN Default Storage Policy
<b>Improved Virtual Disk Home Storage Policy</b> <span style="float: right;">EDIT...</span>	
Home object policy	--

### Voraussetzungen

Konfigurieren Sie vSAN und Datenträgergruppen oder Speicherpools.

### Verfahren

- 1 Navigieren Sie zum Speicher.
- 2 Wählen Sie den vSAN-Datenspeicher aus.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Konfigurieren**.

#### 4 Überprüfen Sie die Kapazität des vSAN-Datenspeichers.

Die Größe des vSAN-Datenspeichers ist abhängig von der Anzahl der Kapazitätsgeräte pro ESXi-Host und der Anzahl der ESXi-Hosts im Cluster. Angenommen, ein Host weist sieben Kapazitätsgeräte mit 2 TB auf, und der Cluster besteht aus acht Hosts. In diesem Fall beträgt die Speicherkapazität etwa  $7 \times 2 \text{ TB} \times 8 = 112 \text{ TB}$ . Bei Verwendung der All-Flash-Konfiguration werden Flash-Geräte für die Kapazität verwendet. Für Hybridkonfigurationen werden Magnetdatenträger für die Kapazität verwendet.

Ein Teil der Kapazität wird für Metadaten zugeteilt.

- Version 1.0 des Datenträgerformats fügt etwa 1 GB pro Kapazitätsgerät hinzu.
- Version 2.0 des Datenträgerformats fügt Kapazitäts-Overhead hinzu, normalerweise nicht mehr als 1-2 Prozent Kapazität pro Gerät.
- Version 3.0 und höher des Datenträgerformats fügt Kapazitäts-Overhead hinzu, normalerweise nicht mehr als 1-2 Prozent Kapazität pro Gerät. Deduplizierung und Komprimierung mit aktivierter Software-Prüfsumme benötigt zusätzlichen Overhead von ungefähr 6,2 Prozent Kapazität pro Gerät.

#### Nächste Schritte

Erstellen Sie mithilfe der Speicherfunktionen des vSAN-Datenspeichers eine Speicherrichtlinie für virtuelle Maschinen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu *vSphere-Speicher*.

## Verwenden von vSAN und vSphere HA

Sie können vSphere HA und vSAN auf demselben Cluster aktivieren. vSphere HA bietet denselben Schutz für virtuelle Maschinen in vSAN-Datenspeichern wie in herkömmlichen Datenspeichern. Dieser Schutz bedeutet Einschränkungen bei der Interaktion von vSphere HA und vSAN.

### Anforderungen für ESXi-Hosts

vSAN kann nur mit einem vSphere HA-Cluster verwendet werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Für die ESXi-Hosts des Clusters ist mindestens Version 5.5 Update 1 erforderlich.
- Der Cluster muss über mindestens drei ESXi-Hosts verfügen, es sei denn, es handelt sich um einen vSAN-Cluster mit zwei Hosts. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie den Cluster für vSAN mit mindestens vier Hosts konfigurieren.

---

**Hinweis** vSAN 7.0 Update 2 und höher unterstützt Proaktive HA. Wählen Sie die folgende Wartungsmethode aus: **Wartungsmodus für alle Fehler**. Der Quarantänemodus wird unterstützt, schützt aber nicht vor Datenverlust, wenn der Host im Quarantänemodus ausfällt und es Objekte mit FTT=0 oder Objekte mit FTT=1 gibt, die beeinträchtigt sind.

---

## Unterschiede beim Netzwerk

vSAN verwendet ein eigenes logisches Netzwerk. Wenn vSAN und vSphere HA für denselben Cluster aktiviert sind, wird der HA-Datenverkehr zwischen den Agents nicht über das Verwaltungsnetzwerk, sondern über dieses Speichernetzwerk übertragen. vSphere HA verwendet das Verwaltungsnetzwerk nur, wenn vSAN ausgeschaltet ist. vCenter Server wählt das entsprechende Netzwerk aus, wenn vSphere HA auf einem Host konfiguriert ist.

**Hinweis** Stellen Sie sicher, dass vSphere HA nicht aktiviert ist, wenn Sie vSAN auf dem Cluster aktivieren. Anschließend können Sie vSphere HA erneut aktivieren.

Wenn eine virtuelle Maschine in allen Netzwerkpartitionen nur teilweise verfügbar ist, können Sie die virtuelle Maschine nicht einschalten, oder keine Partition hat vollen Zugriff auf sie. Wenn Sie einen Cluster z. B. in die Partitionen „P1“ und „P2“ partitionieren, ist das VM-Namespace-Objekt für die Partition „P1“, aber nicht für „P2“ verfügbar. Die VMDK ist für Partition „P2“, aber nicht für „P1“ verfügbar. In solchen Fällen kann die virtuelle Maschine nicht eingeschaltet werden, und keine Partition hat vollen Zugriff auf sie.

In der folgenden Tabelle werden die Unterschiede beim vSphere HA-Netzwerk erläutert, wenn vSAN verwendet bzw. nicht verwendet wird.

**Tabelle 9-2. Unterschiede beim vSphere HA-Netzwerk**

	vSAN aktiviert	vSAN deaktiviert
Von vSphere HA verwendetes Netzwerk	vSAN-Speichernetzwerk	Verwaltungsnetzwerk
Taktsignal-Datenspeicher	Jeder für mehrere Hosts gemountete Datenspeicher, nicht jedoch vSAN-Datenspeicher	Jeder für mehrere Hosts gemountete Datenspeicher
Als isoliert erklärter Host	Isolationsadressen können nicht angepingt werden, kein Zugriff auf das vSAN-Speichernetzwerk	Isolationsadressen können nicht angepingt werden, kein Zugriff auf das Verwaltungsnetzwerk

Wenn Sie die vSAN-Netzwerkkonfiguration ändern, übernehmen die vSphere HA-Agenten nicht automatisch die neuen Netzwerkeinstellungen. Um das vSAN-Netzwerk zu ändern, müssen Sie die Hostüberwachung für den vSphere HA-Cluster erneut aktivieren:

- 1 Deaktivieren Sie die Hostüberwachung für den vSphere HA-Cluster.
- 2 Nehmen Sie die Änderungen am vSAN-Netzwerk vor.
- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf alle Hosts im Cluster und wählen Sie **HA neu konfigurieren** aus.
- 4 Reaktivieren Sie die Hostüberwachung für den vSphere HA-Cluster.

## Einstellungen für die Kapazitätsreservierung

Wenn Sie Kapazität für Ihren vSphere HA-Cluster mit einer Zugangssteuerungsrichtlinie reservieren, muss diese Einstellung mit der entsprechenden Einstellung für die Richtlinie **Zu tolerierende Fehler** im vSAN-Regelsatz koordiniert werden. Die Kapazität darf nicht niedriger als die durch die vSphere HA-Zugangssteuerungseinstellung reservierte Kapazität sein. Wenn beispielsweise der Regelsatz für vSAN nur zwei Fehler zulässt, muss die vSphere HA-Zugangssteuerungsrichtlinie Kapazität reservieren, die nur einem oder zwei Hostfehlern entspricht. Falls Sie die Richtlinie „Prozentsatz der reservierten Clusterressourcen“ für einen Cluster mit acht Hosts verwenden, dürfen Sie nicht mehr als 25 Prozent der Clusterressourcen reservieren. Für denselben Cluster mit der Richtlinie **Zu tolerierende Fehler** darf die Einstellung nicht höher als zwei Hosts sein. Wenn weniger Kapazität durch vSphere HA reserviert wird, kann die Failover-Aktivität unvorhersehbar sein. Die Reservierung von zu viel Kapazität bedeutet dagegen, dass das Einschalten von virtuellen Maschinen und die vSphere vMotion-Migrationen zwischen Clustern übermäßig belastet werden. Informationen zur Richtlinie „Prozentsatz der reservierten Clusterressourcen“ finden Sie in der Dokumentation zur *Verfügbarkeit in vSphere*.

## Verhalten von vSAN und vSphere HA bei einem Ausfall mehrerer Hosts

Nachdem ein vSAN-Cluster mit einem Verlust des Failover-Quorums für ein VM-Objekt fehlschlägt, kann vSphere HA die virtuelle Maschine möglicherweise nicht neu starten, selbst wenn das Cluster-Quorum wiederhergestellt wurde. vSphere HA garantiert den Neustart nur dann, wenn ein Cluster-Quorum vorhanden ist und auf die neueste Kopie des VM-Objekts zugegriffen werden kann. Die neueste Kopie ist die letzte zu schreibende Kopie.

Nehmen Sie als Beispiel die vSAN-VM, die so bereitgestellt wurde, dass ein Hostausfall toleriert wird. Die virtuelle Maschine wird auf einem vSAN-Cluster ausgeführt, der drei Hosts umfasst, nämlich H1, H2 und H3. Alle drei Hosts fallen nacheinander aus, wobei H3 der letzte Host ist.

Nachdem H1 und H2 wiederhergestellt worden sind, hat der Cluster ein Quorum (ein Hostausfall wird toleriert). Trotz dieses Quorums kann vSphere HA die virtuelle Maschine nicht neu starten, da der letzte ausgefallene Host (H3) die neueste Kopie des VM-Objekts enthält und noch nicht auf ihn zugegriffen werden kann.

In diesem Beispiel müssen alle drei Hosts entweder gleichzeitig wiederhergestellt werden oder das Doppel-Host-Quorum muss H3 enthalten. Wenn keine der beiden Bedingungen erfüllt ist, versucht HA die virtuelle Maschine neu zu starten, sobald der Host H3 wieder online ist.

## Bereitstellen von vSAN mit vCenter Server

Sie können beim Bereitstellen von vCenter Server einen vSAN-Cluster erstellen und vCenter Server dann auf diesem Cluster hosten.

vCenter Server ist eine vorkonfigurierte virtuelle Maschine, die zur Verwaltung von ESXi-Hosts in einem Cluster verwendet wird. Sie können vCenter Server auf einem vSAN-Cluster hosten.

Wenn Sie das vCenter Server-Installationsprogramm verwenden, um vCenter bereitzustellen, können Sie einen aus einem einzelnen Host bestehenden vSAN-Cluster erstellen und vCenter Server auf dem Cluster hosten. Wenn Sie während Phase 1 der Bereitstellung einen Datenspeicher auswählen, klicken Sie auf **Auf einem neuen vSAN-Cluster mit dem Zielhost installieren**. Führen Sie die Schritte im Installationsassistenten aus, um die Bereitstellung abzuschließen.

Das vCenter Server-Installationsprogramm erstellt einen vSAN-Cluster, der aus einem einzelnen Host mit vom Host beanspruchten Datenträger besteht. vCenter Server wird auf dem vSAN-Cluster bereitgestellt.

Nach Abschluss der Bereitstellung können Sie den aus einem Host bestehenden vSAN-Cluster mit vCenter verwalten. Sie müssen die Konfiguration des vSAN-Clusters abschließen.

## vSAN Ausschalten

Sie können vSAN für einen Host-Cluster deaktivieren.

Wenn Sie vSAN für einen Cluster ausschalten, kann auf alle virtuellen Maschinen und Datendienste, die sich auf dem vSAN-Datenspeicher befinden, nicht mehr zugegriffen werden. Wenn Sie Speicher auf dem vSAN-Cluster mit vSAN Direct verbraucht haben, dann sind auch die vSAN Direct-Überwachungsdienste, wie z. B. Integritätsprüfungen, Speicherplatzberichte und Leistungsüberwachung, nicht verfügbar. Wenn Sie beabsichtigen, virtuelle Maschinen zu verwenden, während vSAN deaktiviert ist, stellen Sie sicher, dass Sie virtuelle Maschinen vor dem Ausschalten des vSAN-Clusters aus dem vSAN-Datenspeicher zu einem anderen Datenspeicher migrieren.

### Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass sich die Hosts im Wartungsmodus befinden. Weitere Informationen finden Sie unter [Versetzen eines Mitglieds des Clusters für vSAN in den Wartungsmodus](#).

### Verfahren

- 1 Navigieren Sie zum vSAN-Cluster.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Konfigurieren**.
- 3 Wählen Sie unter „vSAN“ die Option **Dienste** aus.
- 4 Klicken Sie auf **vSAN ausschalten**.
- 5 Bestätigen Sie Ihre Auswahl im Dialogfeld „vSAN ausschalten“.

# Erstellen eines vSAN Stretched Clusters oder eines vSAN-Clusters mit zwei Knoten

# 10

Sie können einen vSAN Stretched Cluster erstellen, der sich über zwei geografische Standorte (oder Sites) erstreckt. Mit vSAN Stretched Clustern können Sie den vSAN-Datenspeicher auf zwei Sites erweitern und als ausgeweiteten Speicher verwenden. Der vSAN Stretched Cluster ist weiterhin funktionsbereit, wenn ein Fehler auftritt oder eine geplante Wartung auf einer Site vorgenommen wird.

Lesen Sie als Nächstes die folgenden Themen:

- [Was sind vSAN Stretched Cluster?](#)
- [Grundlegendes zu vSAN-Clustern mit zwei Knoten](#)
- [Konfigurieren eines vSAN Stretched Clusters oder eines vSAN-Clusters mit zwei Knoten per Schnellstart](#)
- [Manuelles Konfigurieren eines Stretched Clusters für vSAN](#)
- [Ändern der bevorzugten Fehlerdomäne](#)
- [Bereitstellen einer vSAN-Zeugen-Appliance](#)
- [Ändern Sie den Zeugenhost](#)
- [Konvertieren eines vSAN Stretched Clusters in einen vSAN-Cluster mit einer Site](#)

## Was sind vSAN Stretched Cluster?

vSAN Stretched Cluster erweitern den vSAN-Cluster von einer einzelnen Daten-Site auf zwei Sites und bieten somit schnellere Verfügbarkeit und verbesserten Lastausgleich zwischen den einzelnen Sites. vSAN Stretched Cluster werden normalerweise in Umgebungen bereitgestellt, bei denen die Entfernung zwischen den Datacentern gering ist, zum Beispiel in Großstädten oder Universitäten.

Sie können vSAN Stretched Cluster zum Verwalten geplanter Wartungsvorgänge und zum Vermeiden von Notfallszenarien verwenden, da sich die Wartung oder der Verlust einer Site nicht auf den Gesamtbetrieb des Clusters auswirken. In einer vSAN Stretched Cluster-Konfiguration sind beide Daten-Sites aktiv. Wenn eine der beiden Sites fehlschlägt, verwendet vSAN den Speicherplatz auf der anderen Site. vSphere HA startet alle VMs neu, die auf der verbleibenden aktiven Site neu gestartet werden müssen.

Sie müssen eine Site als bevorzugte Site festlegen. Die andere Site wird zu einer sekundären oder nicht bevorzugten Site. Wenn die Netzwerkverbindung zwischen den beiden aktiven Standorten unterbrochen wird, setzt vSAN den Betrieb mit dem bevorzugten Standort fort. Die als bevorzugt bezeichnete Site ist in der Regel diejenige, die in Betrieb bleibt, es sei denn, sie wird neu synchronisiert oder weist ein anderes Problem auf. Die Site, die zu maximaler Datenverfügbarkeit führt, ist derjenige, die in Betrieb bleibt.

Ein ausgeweiteter vSAN-Cluster kann jeweils einen Verbindungsausfall tolerieren, wobei die Verfügbarkeit der Daten gewährleistet ist. Ein Verbindungsausfall ist der Verlust der Netzwerkverbindung zwischen den beiden Sites oder zwischen einer Site und dem Zeugenhost. Während eines Siteausfalls oder eines Verlusts der Netzwerkverbindung wechselt vSAN automatisch zu voll funktionsfähigen Sites.

vSAN Stretched Cluster unter vSAN 7.0 Update 3 und höher können den Ausfall eines Zeugenhosts tolerieren, wenn eine Site nicht verfügbar ist. Konfigurieren Sie die Regel für die Speicherrichtlinie Site-Ausfalltoleranz auf Site-Spiegelung – Stretched Cluster. Wenn eine Site aufgrund einer Wartung oder eines Fehlers ausfällt und der Zeugenhost nicht mehr funktioniert, stimmen die Objekte nicht mehr überein, bleiben aber zugänglich.

Weitere Informationen zum Arbeiten mit vSAN Stretched Clustern finden Sie im *Handbuch für vSAN Stretched Cluster*.

## Zeugenhost

Jeder vSAN Stretched Cluster besteht aus zwei Daten-Sites und einem Zeugenhost. Der Zeugenhost befindet sich auf einer dritten Site und enthält die Zeugen-Komponenten der VM-Objekte. Der Zeugenhost speichert keine Kundendaten, sondern nur Metadaten wie Größe und UUID des vSAN-Objekts und der Komponenten.

Der Zeugenhost dient als Entscheidungskriterium, wenn eine Entscheidung hinsichtlich der Verfügbarkeit der Datenspeicherkomponenten bei Verlust der Netzwerkverbindung zwischen den beiden Sites getroffen werden muss. In diesem Fall bildet der Zeugenhost normalerweise einen vSAN-Cluster mit der bevorzugten Site. Wenn allerdings die bevorzugte Site von der sekundären Site und dem Zeugenhost getrennt wird, bildet der Zeugenhost einen Cluster unter Verwendung der sekundären Site. Wenn die bevorzugte Site erneut online geschaltet wird, werden die Daten neu synchronisiert, um sicherzustellen, dass beide Sites über die aktuellsten Kopien aller Daten verfügen.

Wenn der Zeugenhost ausfällt, sind alle zugehörigen Objekte nicht mehr kompatibel, der Zugriff auf die Objekte ist jedoch weiterhin möglich.

Der Zeugenhost verfügt über die folgenden Eigenschaften:

- Der Zeugenhost kann Verbindungen mit geringer Bandbreite und hoher Latenz verwenden.
- Der Zeugenhost kann keine VMs ausführen.
- Ein einzelner Zeugenhost kann nur einen ausgeweiteten vSAN-Cluster unterstützen. vSAN-Cluster mit zwei Knoten können einen einzelnen Zeugenhost gemeinsam nutzen.

- Der Zeugenhost muss über einen VMkernel-Adapter mit aktiviertem vSAN-Datenverkehr mit Verbindungen zu allen Hosts im Cluster verfügen. Der Zeugenhost verwendet einen VMkernel-Adapter für die Verwaltung und einen VMkernel-Adapter für den vSAN-Datenverkehr. Der Zeugenhost darf nur einen für vSAN reservierten VMkernel-Adapter aufweisen.
- Der Zeugenhost muss ein eigenständiger für den vSAN Stretched Cluster reservierter Host sein. Er kann keinem anderen Cluster hinzugefügt oder über vCenter Server in die Bestandsliste verschoben werden.

Der Zeugenhost kann ein physischer Host oder ein innerhalb einer VM ausgeführter ESXi-Host sein. Der VM-Zeugen-Host bietet keine anderen Funktionen, wie zum Beispiel das Speichern oder Ausführen von VMs. Mehrere Zeugen-Hosts können als VMs auf einem einzelnen physischen Server ausgeführt werden. Für die Patching-Konfiguration und die grundlegende Netzwerk- und Überwachungskonfiguration arbeitet der VM-Zeugen-Host genau wie ein typischer ESXi-Host. Sie können ihn mit vCenter Server verwalten, unter Verwendung von `esxcli` oder vSphere Lifecycle Manager patchen und aktualisieren und mit Standardtools überwachen, die mit ESXi-Hosts interagieren.

Sie können eine virtuelle Zeugen-Appliance als Zeugenhost in einem vSAN Stretched Cluster verwenden. Die virtuelle Zeugen-Appliance ist ein ESXi-Host in einer VM, die als OVF oder OVA gepackt ist. Die Appliance ist basierend auf dem Umfang der Bereitstellung mit verschiedenen Optionen verfügbar. Sie können eine virtuelle Zeugen-Appliance als Zeugenhost in einem vSAN Stretched Cluster verwenden. Die virtuelle Zeugen-Appliance ist ein ESXi-Host in einer VM, die als OVF oder OVA gepackt ist. Je nach vSAN-Architektur und Größe der Bereitstellung sind verschiedene Appliances und Optionen verfügbar.

## vSAN Stretched Cluster und Fehlerdomänen

vSAN Stretched Cluster verwenden Fehlerdomänen, um Site-übergreifend Redundanz und Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Jede Site in einem vSAN Stretched Cluster befindet sich in einer separaten Fehlerdomäne.

Ein vSAN Stretched Cluster benötigt drei Fehlerdomänen: die bevorzugte Site, die sekundäre Site und einen Zeugenhost. Jede Fehlerdomäne repräsentiert eine separate Site. Wenn der Zeugenhost ausfällt oder in den Wartungsmodus wechselt, wird dies von vSAN als Site-Ausfall gewertet.

Sie können in vSAN 6.6 und neueren Versionen eine zusätzliche Ebene lokalen Fehlerschutzes für VM-Objekte in vSAN Stretched Clustern bereitstellen. Wenn Sie einen vSAN Stretched Cluster konfigurieren, sind die folgenden Richtlinienregeln für Objekte im Cluster verfügbar:

- **Ausfalltoleranz von Site.** Für vSAN Stretched Cluster definiert diese Regel die Fehlertoleranzmethode. Wählen Sie **Site-Mirroring – Stretched Cluster** aus.
- **Zu tolerierende Fehler (Failures to Tolerate, FTT).** Bei vSAN Stretched Clustern definiert **FTT** die Anzahl der zusätzlichen Hostfehler, die von einem VM-Objekt toleriert werden können.

- **Keine.** Sie können diese Datenbelegungsregel auf „Keine“, „Bevorzugt“ oder „Sekundär“ festlegen. Mithilfe dieser Regel können VM-Objekte auf eine ausgewählte Site im vSAN Stretched Cluster begrenzt werden.

In einem vSAN Stretched Cluster mit lokalem Fehlerschutz kann der Cluster Reparaturen an fehlenden oder beschädigten Komponenten auf der vorhandenen Site auch dann durchführen, wenn eine Site nicht verfügbar ist.

vSAN 7.0 und höher bedienen weiterhin E/A-Vorgänge, wenn die Kapazität von Datenträgern einer Site zu 96 Prozent belegt ist bzw. wenn nur noch 5 GB frei sind (je nachdem, welcher Wert kleiner ist), während auf Datenträgern anderer Sites freier Speicherplatz verfügbar ist. Die Komponenten der betroffenen Site werden als nicht vorhanden gekennzeichnet und vSAN führt weiterhin E/A-Vorgänge durch, um E/A-Vorgänge in integere Objektkopien auf der anderen Site durchzuführen. Wenn Datenträger der betroffenen Site eine Kapazität von 94 % oder 10 GB (je nachdem, welcher Wert kleiner ist) erreichen, werden die nicht vorhandenen Komponenten verfügbar. vSAN synchronisiert die verfügbaren Komponenten neu und alle Objekte werden richtlinienkonform.

## Design-Überlegungen bei vSAN Stretched Cluster

Halten Sie sich beim Erstellen eines Stretched vSAN-Clusters an diese Richtlinien.

- Konfigurieren Sie DRS-Einstellungen für den vSAN Stretched Cluster.
  - DRS muss auf dem Cluster aktiviert sein. Wenn Sie DRS in den teilweise automatisierten Modus versetzen, können Sie steuern, welche VMs auf jede Site migriert werden. vSAN 7.0 Update 2 ermöglicht es Ihnen, DRS im automatischen Modus zu betreiben und eine ordnungsgemäße Wiederherstellung von Netzwerkpartitionen durchzuführen.
  - Erstellen Sie zwei Hostgruppen, eine für die bevorzugte Site und eine für die sekundäre Site.
  - Erstellen Sie zwei VM-Gruppen, eine zum Aufnehmen der VMs auf der bevorzugten Site und eine zum Aufnehmen der VMs auf der sekundären Site.
  - Erstellen Sie zwei Affinitätsregeln für VM-Hosts, die VMs zu Hostgruppen zuweisen, und geben Sie an, welche VMs und Hosts sich auf der bevorzugten Site befinden und welche VMs und Hosts sich auf der sekundären Site befinden.
  - Konfigurieren Sie Affinitätsregeln für VM-Hosts, um die anfängliche Platzierung von VMs im Cluster durchzuführen.
- Konfigurieren Sie HA-Einstellungen für den vSAN Stretched Cluster.
  - Einstellungen für HA-Regeln müssen Affinitätsregeln für VM-Hosts während des Failovers einhalten.
  - Deaktivieren Sie HA-Datenspeicher-Taktsignale.
  - Verwenden Sie HA mit Host-Ausfallüberwachung, Zugangssteuerung und legen Sie FTT auf die Anzahl der Hosts an jeder Site fest.

- Für vSAN Stretched Cluster ist das Datenträgerformat 2.0 oder höher erforderlich. Führen Sie bei Bedarf ein Upgrade des Datenträgerformats durch, bevor Sie einen vSAN Stretched Cluster konfigurieren. Siehe „Upgrade des vSAN-Datenträgerformats“ in *Verwalten von VMware vSAN*.
- Legen Sie **FTT** für vSAN Stretched Cluster auf „1“ fest.
- vSAN Stretched Cluster unterstützen die Aktivierung von SMP-FT-VMs (Symmetric Multiprocessing Fault Tolerance) nur, wenn **Ausfalltoleranz von Site** auf **Keine** mit „Bevorzugt“ oder „Sekundär“ gesetzt ist. vSAN bietet keine Unterstützung für SMP-FT-VMs in einem vSAN Stretched Cluster, in dem **Ausfalltoleranz von Site** auf „1“ oder höher festgelegt ist. vSAN-Cluster mit zwei Hosts unterstützen die Aktivierung von SMP-FT – wobei **FTT** auf 1 festgelegt ist – nur dann, wenn sich beide Datenknoten in derselben Site befinden.
- Wenn ein Host getrennt wird oder nicht antwortet, können Sie den Zeugenhost nicht hinzufügen oder entfernen. Mit dieser Einschränkung wird sichergestellt, dass vSAN genügend Informationen von allen Hosts sammelt, bevor Neukonfigurationsvorgänge durchgeführt werden.
- Die Verwendung von `esxcli` zum Hinzufügen oder Entfernen von Hosts wird für vSAN Stretched Cluster nicht unterstützt.
- Erstellen Sie keine Snapshots des Zeugenhosts und sichern Sie den Zeugenhost nicht. Wenn der Zeugenhost ausfällt, [Ändern Sie den Zeugenhost](#).

## Best Practices für das Arbeiten mit vSAN Stretched Clustern

Halten Sie sich beim Arbeiten mit ausgeweiteten vSAN-Clustern an die folgenden Empfehlungen, um gute Leistungen zu erzielen.

- Wenn der Zugriff auf eine der Sites (Fehlerdomänen) in einem vSAN Stretched Cluster nicht möglich ist, können neue VMs trotzdem in dem Untercluster bereitgestellt werden, der die operative Site enthält. Die Bereitstellung dieser neuen VMs wird implizit erzwungen, und die VMs sind erst wieder kompatibel, wenn die partitionierte Site dem Cluster wieder beiträgt. Diese implizit erzwungene Bereitstellung wird nur durchgeführt, wenn zwei der drei Sites verfügbar sind. Eine Site verweist hier entweder auf eine Datensite oder auf einen Zeugenhost.
- Wenn eine komplette Site wegen Stromausfall oder Verlust der Netzwerkverbindung in den Offline-Modus geschaltet wird, starten Sie die Site sofort ohne viel Verzögerung neu. Starten Sie nicht jeden vSAN-Host einzeln neu, sondern schalten Sie alle Hosts ungefähr gleichzeitig in den Online-Modus, idealerweise innerhalb von 10 Minuten. Mit diesem Verfahren können Sie die erneute Synchronisierung von großen Datenmengen über Sites hinweg vermeiden.
- Wenn ein Host permanent nicht verfügbar ist, entfernen Sie den Host aus dem Cluster, bevor Sie Neukonfigurationsaufgaben durchführen.

- Wenn Sie einen VM-Zeugenhost zur Unterstützung mehrerer vSAN Stretched Cluster klonen möchten, konfigurieren Sie die VM vor dem Klonen nicht als Zeugenhost. Stellen Sie zunächst die VM über die OVF-Datei bereit, klonen Sie die VM und konfigurieren Sie dann jeden Klon als einen Zeugenhost für einen anderen Cluster. Über die OVF können Sie unbegrenzt viele VMs bereitstellen und jede als einen Zeugenhost für einen anderen Cluster konfigurieren.

## Netzwerkplanung für vSAN Stretched Cluster

Alle drei Sites in einem vSAN Stretched Cluster kommunizieren über das Verwaltungsnetzwerk und das vSAN-Netzwerk. Die VMs in beiden Datensites kommunizieren über ein gemeinsames Netzwerk von virtuellen Maschinen hinweg.

Ein ausgeweiteter vSAN-Cluster muss bestimmte grundsätzliche Netzwerkanforderungen erfüllen.

- Das Verwaltungsnetzwerk benötigt Konnektivität über alle drei Sites hinweg und verwendet dabei ein ausgeweitetes Layer 2-Netzwerk oder ein Layer 3-Netzwerk.
- Das vSAN-Netzwerk benötigt Konnektivität über alle drei Sites hinweg. Es erfordert unabhängiges Routing und Konnektivität zwischen den Datensites und dem Zeugenhost. vSAN unterstützt sowohl Layer 2 und Layer 3 zwischen den beiden Datenstandorten als auch Layer 3 zwischen den Datenstandorten und dem Zeugenhost.
- Das VM-Netzwerk benötigt Konnektivität zwischen den Datensites, aber nicht mit dem Zeugenhost. Verwenden Sie ein ausgeweitetes Layer 2- oder Layer 3-Netzwerk zwischen den Datensites. Bei einem Ausfall benötigen die VMs keine neue IP-Adresse, damit sie auf der ortsfernen Site eingesetzt werden können.
- Das vMotion-Netzwerk benötigt Konnektivität zwischen den Datensites, aber nicht mit dem Zeugenhost. Verwenden Sie ein ausgeweitetes Layer 2- oder Layer 3-Netzwerk zwischen Datensites.

---

**Hinweis** vSAN über RDMA wird auf vSAN Stretched Clustern oder vSAN-Clustern mit zwei Knoten nicht unterstützt.

---

## Verwenden von statischen Routen auf ESXi-Hosts

Wenn Sie ein einzelnes Standard-Gateway auf ESXi-Hosts verwenden, enthält jeder ESXi-Host einen standardmäßigen TCP/IP-Stapel, der über ein einzelnes Standard-Gateway verfügt. Die Standardroute ist typischerweise mit dem TCP/IP-Stapel des Verwaltungsnetzwerks verknüpft.

Das Verwaltungsnetzwerk und das vSAN-Netzwerk sind möglicherweise voneinander getrennt. Als Beispiel verwendet das Verwaltungsnetzwerk möglicherweise vmk0 auf der physischen Netzwerkkarte 0, während das vSAN-Netzwerk vmk2 auf der physischen Netzwerkkarte 1 verwendet (getrennte Netzwerkkarten für zwei unterschiedliche TCP/IP-Stapel). Diese Konfiguration setzt voraus, dass das vSAN-Netzwerk kein Standard-Gateway hat.

Mit vSAN 7.0 und höher können Sie das Standard-Gateway für den vSAN-VMkernel-Adapter auf jedem Host außer Kraft setzen und eine Gateway-Adresse für das vSAN-Netzwerk konfigurieren.

Sie können auch statische Routen verwenden, um über Netzwerke hinweg zu kommunizieren. Betrachten Sie als Beispiel ein vSAN-Netzwerk, das über zwei Datensites auf einer Layer 2-Broadcast-Domäne verteilt ist (beispielsweise 172.10.0.0), und den Zeugenhost, der auf einer anderen Broadcast-Domäne sitzt (beispielsweise 172.30.0.0). Wenn die VMkernel-Adapter auf einer Datensite versuchen, eine Verbindung zum vSAN-Netzwerk auf dem Zeugenhost herzustellen, schlägt die Verbindung fehl, weil das Standard-Gateway auf dem ESXi-Host mit dem Verwaltungsnetzwerk verknüpft ist. Es ist keine Route vom Verwaltungsnetzwerk zum vSAN-Netzwerk vorhanden.

Definieren Sie einen neuen Routeneintrag, der angibt, welchem Pfad gefolgt werden muss, um ein bestimmtes Netzwerk zu erreichen. Für ein vSAN-Netzwerk in einem vSAN Stretched Cluster können Sie statische Routen hinzufügen, um eine ordnungsgemäße Kommunikation über alle Hosts hinweg sicherzustellen.

Beispielsweise können Sie eine statische Route zu den Hosts auf jeder Datensite hinzufügen, sodass Anfragen zum Erreichen des 172.30.0.0-Zeugennetzwerks über die 172.10.0.0-Schnittstelle geleitet werden. Fügen Sie auch eine statische Route zum Zeugenhost hinzu, sodass Anfragen zum Erreichen des 172.10.0.0-Netzwerks für die Datensites über die 172.30.0.0-Schnittstelle geleitet werden.

---

**Hinweis** Falls Sie statische Routen verwenden, müssen Sie sie für neue ESXi-Hosts, die zu einem der Sites hinzugefügt wurden, manuell hinzufügen, bevor diese Hosts über den Cluster hinweg kommunizieren können. Falls Sie den Zeugenhost ersetzen, müssen Sie die Konfiguration für statische Routen aktualisieren.

---

Verwenden Sie den Befehl `esxcli network ip route`, um statische Routen hinzuzufügen.

## Grundlegendes zu vSAN-Clustern mit zwei Knoten

Ein vSAN-Cluster mit zwei Knoten verfügt über zwei Hosts am selben Speicherort. Die Zeugenfunktion wird an einer zweiten Site auf einer dedizierten virtuellen Appliance ausgeführt.

vSAN-Cluster mit zwei Knoten werden häufig für Remote-Niederlassungen/Zweignbüros verwendet, die in der Regel eine geringe Anzahl Arbeitslasten mit erforderlicher Hochverfügbarkeit aufweisen. Ein vSAN-Cluster mit zwei Knoten besteht aus zwei Hosts an demselben Standort, die mit demselben Netzwerk-Switch oder direkt verbunden sind. Ein dritter Host agiert als Zeugenhost, der sich von der Niederlassung entfernt befinden kann. In der Regel befindet sich der Zeugenhost zusammen mit dem vCenter Server am Hauptstandort.

Ein einzelner Zeugenhost kann bis zu 64 vSAN-Cluster mit zwei Knoten unterstützen. Die von einem gemeinsam genutzten Zeugenhost unterstützte Anzahl Cluster basiert auf dem Arbeitsspeicher des Hosts.

Wenn Sie einen vSAN-Cluster mit zwei Knoten in „Schnellstart“ oder mit dem Assistenten „vSAN konfigurieren“ konfigurieren, können Sie einen Zeugenhost auswählen. Klicken Sie zum Zuweisen eines neuen Zeugenhosts für den Cluster mit der rechten Maustaste auf den Cluster im vSphere Client und wählen Sie das Menü **vSAN > Gemeinsam genutzten Zeugen zuweisen** aus.

# Konfigurieren eines vSAN Stretched Clusters oder eines vSAN-Clusters mit zwei Knoten per Schnellstart

Sie können den Schnellstart-Workflow verwenden, um kurzerhand einen vSAN Stretched Cluster oder einen vSAN-Cluster mit zwei Knoten zu konfigurieren.

Wenn Sie einen Cluster im vSphere Client erstellen, wird der Schnellstart-Workflow angezeigt. Sie können Schnellstart verwenden, um grundlegende Konfigurationsaufgaben zu erledigen, wie z. B. das Hinzufügen von Hosts und das Beanspruchen von Datenträgern.

## Voraussetzungen

- Stellen Sie einen Host außerhalb eines Clusters bereit, um ihn als Zeugenhost zu verwenden.
- Vergewissern Sie sich, dass auf den Hosts ESXi 6.0 Update 2 oder höher ausgeführt wird. Stellen Sie für einen vSAN-Cluster mit zwei Knoten sicher, dass auf den Hosts ESXi 6.1 oder höher ausgeführt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass ESXi-Hosts im Cluster keine vorhandene vSAN- oder Netzwerkkonfiguration aufweisen.

## Verfahren

- 1 Navigieren Sie im zum Cluster in vSphere Client zum Cluster .
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte „Konfigurieren“ und wählen Sie **Konfiguration > Schnellstart** aus.
- 3 Klicken Sie auf der Karte für die Cluster-Grundeinstellungen auf **Bearbeiten**, um den Assistenten für die Cluster-Grundeinstellungen zu öffnen.
  - a Geben Sie den Clusternamen ein.
  - b Aktivieren Sie den vSAN-Schieberegler.  
Wählen Sie **vSAN ESA**, wenn Ihr Cluster kompatibel ist. Sie können auch andere Funktionen, wie DRS oder vSphere HA, aktivieren.
  - c Klicken Sie auf **Beenden**.
- 4 Klicken Sie auf der Karte „Hosts hinzufügen“ auf **Hinzufügen**, um den Assistenten zum Hinzufügen von Hosts zu öffnen.
  - a Geben Sie auf der Seite „Hosts hinzufügen“ Informationen für neue Hosts ein oder klicken Sie auf „Bestehende Hosts“ und treffen Sie unter den in der Bestandsliste aufgeführten Hosts eine Auswahl.
  - b Überprüfen Sie auf der Seite „Hostübersicht“ die Hosteinstellungen.
  - c Klicken Sie auf der Seite „Bereit zum Abschließen“ auf **Beenden**.

5 Klicken Sie auf der Karte „Clusterkonfiguration“ auf **Konfigurieren**, um den Assistenten für die Clusterkonfiguration zu öffnen.

a (vSAN ESA Cluster) Geben Sie auf der Seite "Clustertyp" den HCI-Clustertyp ein:

- **vSAN HCI** stellt Computing- und Speicherressourcen bereit. Der Datenspeicher kann von mehreren Datacentern und vCentern gemeinsam genutzt werden.
- **vSAN Scale Flex** stellt Speicherressourcen, aber keine Computing-Ressourcen bereit. Der Datenspeicher kann von Remote-vSAN-Clustern über Datacenter und vCenter hinweg gemountet werden.

b Geben Sie auf der Seite „Distributed Switches konfigurieren“ die Netzwerkeinstellungen ein, einschließlich Distributed Switches, Portgruppen und physischer Adapter.

- Geben Sie im Abschnitt **Distributed Switches** die Anzahl der über das Dropdown-Menü zu konfigurierenden Distributed Switches ein. Geben Sie für jeden Distributed Switch einen Namen ein. Klicken Sie auf **Vorhandene verwenden**, um einen vorhandenen Distributed Switch auszuwählen.

Wenn die ausgewählten physischen Adapter an einen virtuellen Standard-Switch mit demselben Namen auf allen Hosts angehängt werden, wird der Standard-Switch zum Distributed Switch migriert. Wenn die ausgewählten physischen Adapter nicht verwendet werden, wird der Standard-Switch zum Distributed Switch migriert.

Die Netzwerkressourcensteuerung ist aktiviert und auf Version 3 festgelegt. Distributed Switches mit Netzwerkressourcensteuerung der Version 2 können nicht verwendet werden.

- Wählen Sie im Abschnitt **Portgruppen** einen Distributed Switch aus, der für vMotion verwendet werden soll, und einen Distributed Switch für das vSAN-Netzwerk.
- Wählen Sie im Abschnitt **Physische Adapter** einen Distributed Switch für jeden physischen Netzwerkadapter aus. Sie müssen jeden Distributed Switch mindestens einem physischen Adapter zuweisen.

Diese Zuordnung der physischen Netzwerkkarten zu den Distributed Switches wird auf alle Hosts im Cluster angewendet. Wenn Sie einen vorhandenen Distributed Switch verwenden, kann die Auswahl der physischen Adapter der aktuellen Zuordnung des Distributed Switch entsprechen.

c Geben Sie auf der Seite „vMotion-Datenverkehr“ Informationen zur IP-Adresse für den vMotion-Datenverkehr ein.

d Geben Sie auf der Seite „Speicher-Datenverkehr“ Informationen zur IP-Adresse für den Speicher-Datenverkehr ein.

e Geben Sie auf der Seite „Erweiterte Optionen“ die Informationen für Clustereinstellungen ein, einschließlich DRS, HA, vSAN, Host-Optionen und EVC.

Wählen Sie im Abschnitt **vSAN-Optionen** die Option „vSAN Stretched Cluster“ oder „vSAN-Cluster mit zwei Knoten“ für den **Bereitstellungstyp** aus.

- f Wählen Sie auf der Seite „Datenträger beanspruchen“ Speichergeräte aus, um den vSAN-Datenspeicher zu erstellen.

Wählen Sie für vSAN Original Storage Architecture Geräte für den Cache und für die Kapazität aus. vSAN verwendet diese Geräte zum Erstellen von Datenträgergruppen auf jedem Host.

Wählen Sie für vSAN Express Storage Architecture kompatible Flash-Geräte oder aktivieren Sie **Ich möchte, dass vSAN die Datenträger verwaltet**. vSAN verwendet diese Geräte zum Erstellen von Speicherpools auf jedem Host.

- g (Optional) Konfigurieren Sie auf der Seite „Proxy-Einstellungen“ den Proxyserver, wenn Ihr System einen solchen Server verwendet.

- h Definieren Sie auf der Seite „Fehlerdomänen konfigurieren“ Fehlerdomänen für die Hosts der bevorzugten und der sekundären Site.

Weitere Informationen zu Fehlerdomänen finden Sie unter „Verwalten von Fault Domains in vSAN-Clustern“ in *Verwalten von VMware vSAN*.

- i Wählen Sie auf der Seite „Zeugenhost auswählen“ einen Host aus, der als Zeugenhost verwendet werden soll. Der Zeugenhost kann nicht Teil des vSAN Stretched Clusters sein, und nur ein VMkernel-Adapter kann für den vSAN-Datenverkehr konfiguriert sein.

Vergewissern Sie sich vor dem Konfigurieren des Zeugenhosts, dass er leer ist und keine Komponenten enthält. Ein vSAN-Cluster mit zwei Knoten kann einen Zeugen gemeinsam mit anderen vSAN-Clustern mit zwei Knoten nutzen.

- j Wählen Sie auf der Seite „Datenträger für Zeugenhost beanspruchen“ Datenträger auf dem Zeugenhost aus.

- k Überprüfen Sie auf der Seite „Überprüfen“ die Clustereinstellungen und klicken Sie auf **Beenden**.

### Nächste Schritte

Sie können den Cluster über vCenter Server verwalten.

Sie können Hosts zum Cluster hinzufügen und die Konfiguration über Schnellstart ändern. Sie können die Konfiguration auch manuell mit dem vSphere Client ändern.

## Manuelles Konfigurieren eines Stretched Clusters für vSAN

Konfigurieren Sie ein vSAN-Cluster, der sich über zwei geografische Standorte erstreckt.


### Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Sie mindestens über drei Hosts verfügen: einen für den bevorzugten Standort, einen für den sekundären Standort und einen Host, der als Zeugenhost eingesetzt wird.

- Stellen Sie sicher, dass Sie einen Host als Zeugenhost für den vSAN Stretched Cluster konfiguriert haben. Vergewissern Sie sich, dass der Zeugenhost nicht Teil des vSAN-Clusters ist und dass er nur einen VMkernel-Adapter aufweist, der für vSAN-Datenverkehr konfiguriert ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Zeugenhost leer ist und keine Komponenten enthält. Um einen vorhandenen vSAN-Host als Zeugenhost zu konfigurieren, evakuieren Sie zunächst alle Daten vom Host und löschen Sie die Speichergeräte.

## Verfahren

- 1 Navigieren Sie zum vSAN-Cluster.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Konfigurieren**.
- 3 Klicken Sie unter „vSAN“ auf **Fehlerdomänen**.

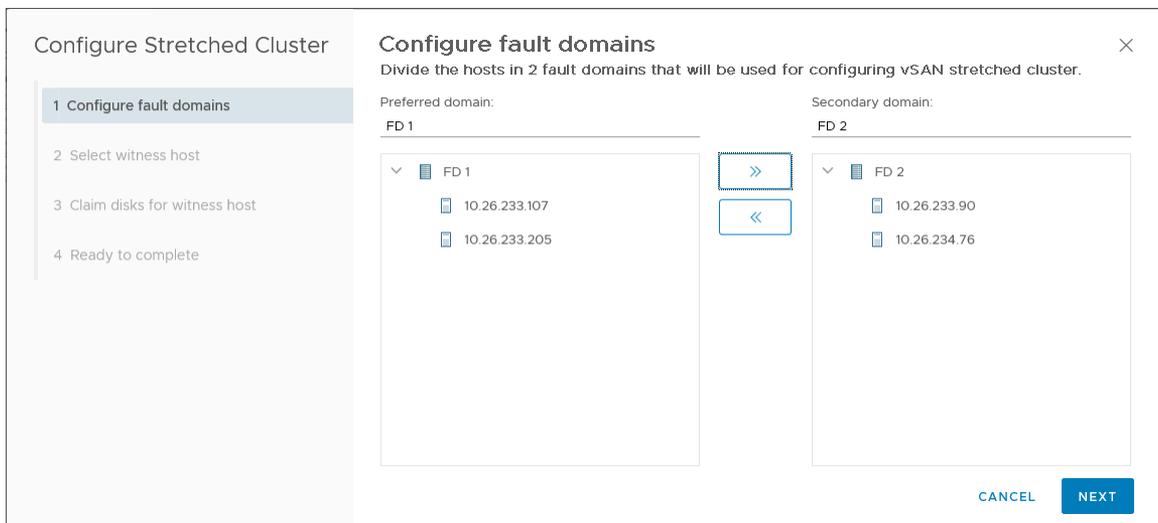

- 4 Klicken Sie auf **Stretched Cluster konfigurieren**, um den Konfigurationsassistenten für den vSAN Stretched Cluster zu öffnen.
- 5 Wählen Sie die Hosts aus, die Sie der sekundären Fehlerdomäne zuweisen möchten, und klicken Sie auf >>.
 

Die Hosts, die unter der bevorzugten Fehlerdomäne aufgelistet sind, befinden sich auf der bevorzugten Site.
- 6 Klicken Sie auf **Weiter**.
- 7 Wählen Sie einen Zeugenhost aus, der nicht Mitglied eines ausgeweiteten vSAN-Clusters ist, und klicken Sie auf **Weiter**.
- 8 Beanspruchen Sie Speichergeräte auf dem Zeugenhost und klicken Sie auf **Weiter**.
 

Wählen Sie für vSAN Original Storage Architecture Geräte für den Cache und für die Kapazität aus.

Wählen Sie für vSAN Express Storage Architecture kompatible Flash-Geräte oder aktivieren Sie **Ich möchte, dass vSAN die Datenträger verwaltet**.

- Überprüfen Sie auf der Seite **Bereit zum Abschließen** die Konfiguration und klicken Sie auf **Beenden**.

## Ändern der bevorzugten Fehlerdomäne

Sie können die sekundäre Site als bevorzugte Site konfigurieren. Die aktuelle bevorzugte Site wird zur sekundären Site.

---

**Hinweis** Objekte mit der Richtlinieneinstellung **Datenbelegung=Bevorzugt** werden immer in die bevorzugte Fehlerdomäne verschoben. Objekte mit **Datenbelegung=Sekundär** werden immer in die sekundäre Fehlerdomäne verschoben. Wenn Sie die bevorzugte Domäne zur sekundären und die sekundäre Domäne zur bevorzugten machen, werden diese Objekte jeweils von der einen Site auf die andere verschoben. Diese Aktion führt möglicherweise zu einer erhöhten Neusynchronisierungsaktivität. Um unnötige Neusynchronisierungen zu vermeiden, können Sie die Datenbelegungseinstellung in **Keine** ändern, bevor Sie die bevorzugte und die sekundäre Domäne vertauschen. Sobald Sie die Domänen zurücktauschen, können Sie die Datenbelegung zurücksetzen.

---

### Verfahren

- Navigieren Sie zum vSAN-Cluster.
- Klicken Sie auf die Registerkarte **Konfigurieren**.
- Klicken Sie unter „vSAN“ auf **Fehlerdomänen**.
- Wählen Sie die sekundäre Fehlerdomäne aus und klicken Sie auf das Symbol **Bevorzugte Fehlerdomäne ändern**.
- Klicken Sie auf **Ja** oder **Übernehmen**, um den Vorgang zu bestätigen.

Die ausgewählte Fehlerdomäne wird als bevorzugte Fehlerdomäne gekennzeichnet.

## Bereitstellen einer vSAN-Zeugen-Appliance

Bestimmte vSAN-Konfigurationen, wie etwa ein Stretched Cluster, erfordern einen Zeugenhost. Anstatt einen dedizierten physischen ESXi-Host als Zeugenhost zu verwenden, können Sie die vSAN-Zeugen-Appliance bereitstellen. Die Appliance ist eine vorkonfigurierte virtuelle Maschine, auf der ESXi ausgeführt wird, und wird als OVA-Datei verteilt.

Im Gegensatz zu einem allgemeinen ESXi-Host führt die Zeugen-Appliance keine virtuellen Maschinen aus. Ihr einziger Zweck besteht darin, als vSAN-Zeuge zu fungieren. Darüber hinaus kann sie nur Zeugenkomponenten enthalten.

Für den Workflow zum Bereitstellen und Konfigurieren der vSAN-Zeugen-Appliance gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie die vSAN-Zeugen-Appliance bereitstellen, müssen Sie die Größe des vom vSAN-Stretched-Cluster unterstützten Zeugen konfigurieren. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- „Sehr klein“ unterstützt bis zu 750 Komponenten (10 VMs oder weniger).
- „Medium“ unterstützt bis zu 21.833 Komponenten (500 VMs). Als gemeinsamer Zeuge unterstützt die Zeugen-Appliance vom Typ „Medium“ maximal 21.000 Komponenten und höchstens 21 vSAN-Cluster mit zwei Knoten.
- „Groß“ unterstützt bis zu 45.000 Komponenten (mehr als 500 VMs). Als gemeinsamer Zeuge unterstützt die Zeugen-Appliance vom Typ „Groß“ maximal 24.000 Komponenten und höchstens 24 vSAN-Cluster mit zwei Knoten.
- „Besonder groß“ unterstützt bis zu 64.000 Komponenten (mehr als 500 VMs). Als gemeinsamer Zeuge unterstützt die Zeugen-Appliance vom Typ „Besonders groß“ maximal 64.000 Komponenten und höchstens 64 vSAN-Cluster mit zwei Knoten.

---

**Hinweis** Diese Schätzungen basieren auf Standardkonfigurationen der VM. Die Größe der Komponenten, aus denen eine VM besteht, kann je nach der Größe der virtuellen Datenträger, den Richtlinieneinstellungen, den Snapshot-Anforderungen usw. variieren. Weitere Informationen zur Dimensionierung der Zeugen-Appliance für vSAN-Cluster mit zwei Knoten finden Sie im *vSAN-2-Knoten-Handbuch*.

---

Darüber hinaus müssen Sie einen Datenspeicher für die vSAN-Zeugen-Appliance auswählen. Die Zeugen-Appliance muss einen anderen Datenspeicher als denjenigen des vSAN Stretched Clusters verwenden.

- 1 Laden Sie die Appliance von der VMware-Website herunter.
- 2 Stellen Sie die Appliance auf einem vSAN-Host oder -Cluster bereit. Weitere Informationen finden Sie unter „Bereitstellen von OVF-Vorlagen“ in der Dokumentation zur *vSphere-Administratorhandbuch für virtuelle Maschinen*.
- 3 Konfigurieren Sie das vSAN-Netzwerk auf der Zeugen-Appliance.
- 4 Konfigurieren Sie das Verwaltungsnetzwerk auf der Zeugen-Appliance.
- 5 Fügen Sie vCenter Server die Appliance als ESXi-Zeugenhost hinzu. Stellen Sie sicher, dass Sie die vSAN-VMkernel-Schnittstelle auf dem Host konfigurieren.

## Einrichten des vSAN-Netzwerks auf der Zeugen-Appliance

Die vSAN-Zeugen-Appliance enthält zwei vorkonfigurierte Netzwerkadapter. Sie müssen die Konfiguration des zweiten Adapters ändern, sodass die Appliance eine Verbindung zum vSAN-Netzwerk herstellen kann.

### Verfahren

- 1 Navigieren Sie zur virtuellen Appliance, die den Zeugenhost enthält.

- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Appliance und wählen Sie **Einstellungen bearbeiten** aus.
- 3 Erweitern Sie auf der Registerkarte **Virtuelle Hardware** den zweiten Netzwerkadapter.
- 4 Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die vSAN-Portgruppe aus und klicken Sie auf **OK**.

## Konfigurieren des Verwaltungsnetzwerks auf der Zeugen-Appliance

Konfigurieren Sie die Zeugen-Appliance, sodass sie im Netzwerk erreichbar ist.

Standardmäßig kann die Appliance automatisch Netzwerkparameter abrufen, wenn Ihr Netzwerk einen DHCP-Server umfasst. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie die Einstellungen in geeigneter Weise konfigurieren.

### Verfahren

- 1 Schalten Sie die Zeugen-Appliance ein und öffnen Sie ihre Konsole.  
Da Ihre Appliance ein ESXi-Host ist, sehen Sie die Direct Console User Interface (DCUI).
- 2 Drücken Sie F2 und navigieren Sie zur Seite „Netzwerkadapter“.
- 3 Vergewissern Sie sich auf der Seite „Netzwerkadapter“, dass mindestens eine vmnic für den Transport ausgewählt ist.
- 4 Konfigurieren Sie die IPv4-Parameter für das Verwaltungsnetzwerk.
  - a Navigieren Sie zum Abschnitt „IPv4-Konfiguration“ und ändern Sie die standardmäßige DHCP-Einstellung in „statisch“.
  - b Geben Sie die folgenden Einstellungen ein:
    - IP-Adresse
    - Subnetzmaske
    - Standard-Gateway
- 5 Konfigurieren Sie die DNS-Parameter.
  - Primärer DNS-Server
  - Alternativer DNS-Server
  - Hostname

## Konfigurieren der Netzwerkschnittstelle für Zeugen-Datenverkehr

Sie können den allgemeinen Datenverkehr in vSAN-Clustern mit zwei Knoten und vSAN Stretched Clustern vom Zeugen-Datenverkehr trennen.

vSAN-Datenverkehr erfordert eine Verbindung mit niedriger Latenz und hoher Bandbreite. Für den Zeugen-Datenverkehr kann eine Verbindung mit hoher Latenz, geringer Bandbreite und eine routingfähige Verbindung verwendet werden. Zur Trennung des allgemeinen Datenverkehrs vom Zeugen-Datenverkehr können Sie einen dedizierten VMkernel-Netzwerkadapter für vSAN-Zeugen-Datenverkehr konfigurieren.

Sie können Unterstützung für eine direkte netzwerkübergreifende Verbindung hinzufügen, um vSAN-Datenverkehr in einem Stretched vSAN-Cluster zu übertragen. Sie können eine separate Netzwerkverbindung für Zeugen-Datenverkehr konfigurieren. Konfigurieren Sie auf jedem Datenhost im Cluster den VMkernel-Netzwerkadapter für die Verwaltung, um auch Zeugen-Datenverkehr zu übertragen. Konfigurieren Sie die Art des Zeugen-Datenverkehrs nicht auf dem Zeugenhost.

---

**Hinweis** Netzwerkadressübersetzung (Network Address Translation – NAT) wird zwischen vSAN-Datenhosts und dem Zeugenhost nicht unterstützt.

---

### Voraussetzungen

- Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung für den Datenverkehr von Datensite zu Zeuge über eine Bandbreite von mindestens 2 Mbit/s pro 1.000 vSAN-Komponenten verfügt.
- Überprüfen Sie die Latenzanforderungen:
  - vSAN-Cluster mit zwei Knoten müssen eine RTT (Round-Trip-Time) von weniger als 500 ms aufweisen.
  - vSAN Stretched Cluster mit weniger als 11 Hosts pro Site müssen eine RTT von weniger als 200 ms aufweisen.
  - vSAN Stretched Cluster mit 11 oder mehr Hosts pro Site müssen eine RTT von weniger als 100 ms aufweisen.
- Vergewissern Sie sich, dass die vSAN-Datenverbindung die folgenden Anforderungen erfüllt.
  - Verwenden Sie bei Hosts, die in einem vSAN-Cluster mit zwei Knoten direkt verbunden sind, zwischen den Hosts eine direkte 10-Gbit/s-Verbindung. Bei Hybrid-Clustern kann zwischen den Hosts auch eine 1-Gbit/s-Überkreuzverbindung verwendet werden.
  - Verwenden Sie bei Hosts, die mit einer Switch-Infrastruktur verbunden sind, eine gemeinsam genutzte 10-Gbit/s-Verbindung (erforderlich für All-Flash-Cluster) oder eine dedizierte 1-Gbit/s-Verbindung.
- Vergewissern Sie sich, dass der allgemeine Datenverkehr und der Zeugen-Datenverkehr dieselbe IP-Version verwenden.

### Verfahren

- 1 Stellen Sie eine SSH-Verbindung mit dem ESXi-Host her.

- 2 Verwenden Sie den Befehl `esxcli network ip interface list` zum Ermitteln, welcher VMkernel-Netzwerkadapter für den Verwaltungsdatenverkehr verwendet wird.

Beispiel:

```
esxcli network ip interface list
vmk0
  Name: vmk0
  MAC Address: e4:11:5b:11:8c:16
  Enabled: true
  Portset: vSwitch0
  Portgroup: Management Network
  Netstack Instance: defaultTcpipStack
  VDS Name: N/A
  VDS UUID: N/A
  VDS Port: N/A
  VDS Connection: -1
  Opaque Network ID: N/A
  Opaque Network Type: N/A
  External ID: N/A
  MTU: 1500
  TSO MSS: 65535
  Port ID: 33554437

vmk1
  Name: vmk1
  MAC Address: 00:50:56:6a:3a:74
  Enabled: true
  Portset: vSwitch1
  Portgroup: vsandata
  Netstack Instance: defaultTcpipStack
  VDS Name: N/A
  VDS UUID: N/A
  VDS Port: N/A
  VDS Connection: -1
  Opaque Network ID: N/A
  Opaque Network Type: N/A
  External ID: N/A
  MTU: 9000
  TSO MSS: 65535
  Port ID: 50331660
```

---

**Hinweis** Zum Zwecke der Abwärtskompatibilität sind Multicast-Informationen enthalten. vSAN 6.6 und höhere Versionen benötigen kein Multicast.

---

- 3 Verwenden Sie den Befehl `esxcli vsan network ip add` zum Konfigurieren des VMkernel-Netzwerkadapters für die Verwaltung so, dass er Zeugen-Datenverkehr unterstützt.

```
esxcli vsan network ip add -i vmkx -T witness
```

- 4 Verwenden Sie den Befehl `esxcli vsan network list` zum Überprüfen der neuen Netzwerkkonfiguration.

Beispiel:

```
esxcli vsan network list
Interface
  VmknNic Name: vmk0
  IP Protocol: IP
  Interface UUID: 8cf3ec57-c9ea-148b-56e1-a0369f56dcc0
  Agent Group Multicast Address: 224.2.3.4
  Agent Group IPv6 Multicast Address: ff19::2:3:4
  Agent Group Multicast Port: 23451
  Master Group Multicast Address: 224.1.2.3
  Master Group IPv6 Multicast Address: ff19::1:2:3
  Master Group Multicast Port: 12345
  Host Unicast Channel Bound Port: 12321
  Multicast TTL: 5
  Traffic Type: witness

Interface
  VmknNic Name: vmk1
  IP Protocol: IP
  Interface UUID: 6df3ec57-4fb6-5722-da3d-a0369f56dcc0
  Agent Group Multicast Address: 224.2.3.4
  Agent Group IPv6 Multicast Address: ff19::2:3:4
  Agent Group Multicast Port: 23451
  Master Group Multicast Address: 224.1.2.3
  Master Group IPv6 Multicast Address: ff19::1:2:3
  Master Group Multicast Port: 12345
  Host Unicast Channel Bound Port: 12321
  Multicast TTL: 5
  Traffic Type: vsan
```

## Ergebnisse

Im vSphere Client ist die VMkernel-Netzwerkschnittstelle für die Verwaltung nicht für vSAN-Datenverkehr ausgewählt. Aktivieren Sie die Schnittstelle im vSphere Client nicht erneut.

## Ändern Sie den Zeugenhost

Sie können den Zeugenhost für einen Stretched vSAN-Cluster ersetzen oder ändern.

Ändern Sie den ESXi-Host, der als Zeugenhost für Ihren Stretched vSAN-Cluster verwendet wird.

### Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass der Zeugenhost nicht von einem anderen Cluster verwendet wird, dass er über einen für vSAN-Datenverkehr konfigurierten VMkernel verfügt und dass er keine vSAN-Partitionen auf seinen Datenträgern aufweist.

## Verfahren

- 1 Navigieren Sie zum vSAN-Cluster.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Konfigurieren**.
- 3 Klicken Sie unter vSAN auf **Fehlerdomänen**.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ändern**. Der Assistent „Zeugenhost ändern“ wird geöffnet.
- 5 Wählen Sie einen neuen Host aus, der als Zeugenhost verwendet werden soll, und klicken Sie auf **Weiter**.
- 6 Beanspruchen Sie Datenträger auf dem neuen Zeugenhost und klicken Sie auf **Weiter**.
- 7 Überprüfen Sie auf der Seite „Bereit zum Abschließen“ die Konfiguration und klicken Sie auf **Beenden**.

## Konvertieren eines vSAN Stretched Clusters in einen vSAN-Cluster mit einer Site

Sie können einen vSAN Stretched Cluster außer Betrieb nehmen und ihn in einen vSAN-Cluster mit einer Site konvertieren.

Wenn Sie einen vSAN Stretched Cluster außer Betrieb nehmen, wird der Zeugenhost zwar entfernt, aber die Konfiguration der Fehlerdomäne bleibt erhalten. Da der Zeugenhost nicht verfügbar ist, fehlen alle Zeugen-Komponenten für Ihre virtuellen Maschinen. Um eine uneingeschränkte Verfügbarkeit für Ihre VMs sicherzustellen, reparieren Sie die Clusterobjekte umgehend.

### Voraussetzungen

- Sichern Sie alle ausgeführten VMs und stellen Sie sicher, dass alle VMs mit ihrer aktuellen Speicherrichtlinie konform sind.
- Stellen Sie sicher, dass keine Integritätsprobleme vorhanden sind und dass alle Neusynchronisierungsaktivitäten abgeschlossen sind.
- Ändern Sie die zugehörige Speicherrichtlinie, um alle VM-Objekte auf eine Site zu verschieben. Verwenden Sie die Regel „Datenbelegung“, um die Objekte virtueller Maschinen auf die ausgewählte Site zu beschränken.

### Verfahren

- 1 Navigieren Sie zum vSAN-Stretched Cluster.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Konfigurieren**.
- 3 Klicken Sie unter „vSAN“ auf **Fehlerdomänen**.
- 4 Deaktivieren Sie den vSAN Stretched Cluster.
  - a Klicken Sie auf **Deaktivieren**. Das Dialogfeld „Zeugen-Host entfernen“ wird geöffnet.
  - b Klicken Sie auf **Entfernen**, um den Vorgang zu bestätigen.

- 5 Entfernen Sie die Fehlerdomänen-Konfiguration.
  - a Wählen Sie eine Fehlerdomäne und dann das Menü **Aktionen > Löschen** aus. Klicken Sie auf **Ja**, um den Vorgang zu bestätigen.
  - b Wählen Sie die andere Fehlerdomäne und dann das Menü **Aktionen > Löschen** aus. Klicken Sie auf **Ja**, um den Vorgang zu bestätigen.
- 6 Entfernen Sie den Zeugenhost aus der Bestandsliste.
- 7 Reparieren Sie die Objekte im Cluster.
  - a Klicken Sie auf die Registerkarte **Überwachen**.
  - b Klicken Sie unter „vSAN“ auf **Integrität** und dann auf **vSAN-Objektintegrität**.
  - c Klicken Sie auf **Objekt sofort reparieren**.

vSAN erstellt die Zeugenkomponenten innerhalb des Clusters neu.